


Explosionsansicht

Nr.	Beschreibung	Qt.
001	Ausgleichsstange	1
002	Ausgleichsgewicht	2
003	Übertragungsgelenk oben	2
004	Stift für Ausgleichsstange	1
005	Rotorkopf	1
006	Übertragungsgelenk	2
007	Gewindestift 1,3x5	2
008	Rotorblätter	2
009	Befestigungsstifte 1,2x2,5	2
010	Übertragungsgelenk unten	2
011	Rotorwelle	1
012	Taumelscheibe oben	1
013	Kugellager MR106	1
014	Taumelscheibe unten	1
015	Gewindestift 1,2x2,5	1
016	Stellring Welle oben	1
017	Hauptmotor	1
018	Führung Taumelscheibe	1
019	Motorritzelt	1
020	Kugellager MR63	1
021	Chassis	1
022	Kugelpfanne (Plastik)	2
023	Servogestänge (Metall)	2
024	Empfänger	1
025	Schraube 1,3x3,5	2
026	Kabine	1
027	Schraube 1,3x3,5	2
028	Akkuhalter mit Kufen	1
029	Batteriekontakte	2
030	Flugakku	1
031	Hauptzahnrad	1
032	Kugellager	1
033	O-Ring Kabinenbefestigung	8
034	Heckauslegerstange	1
035	Leitwerk	1
036	Motorhalterung Heck	1
037	Heckmotor	1
038	Heckrotor	1

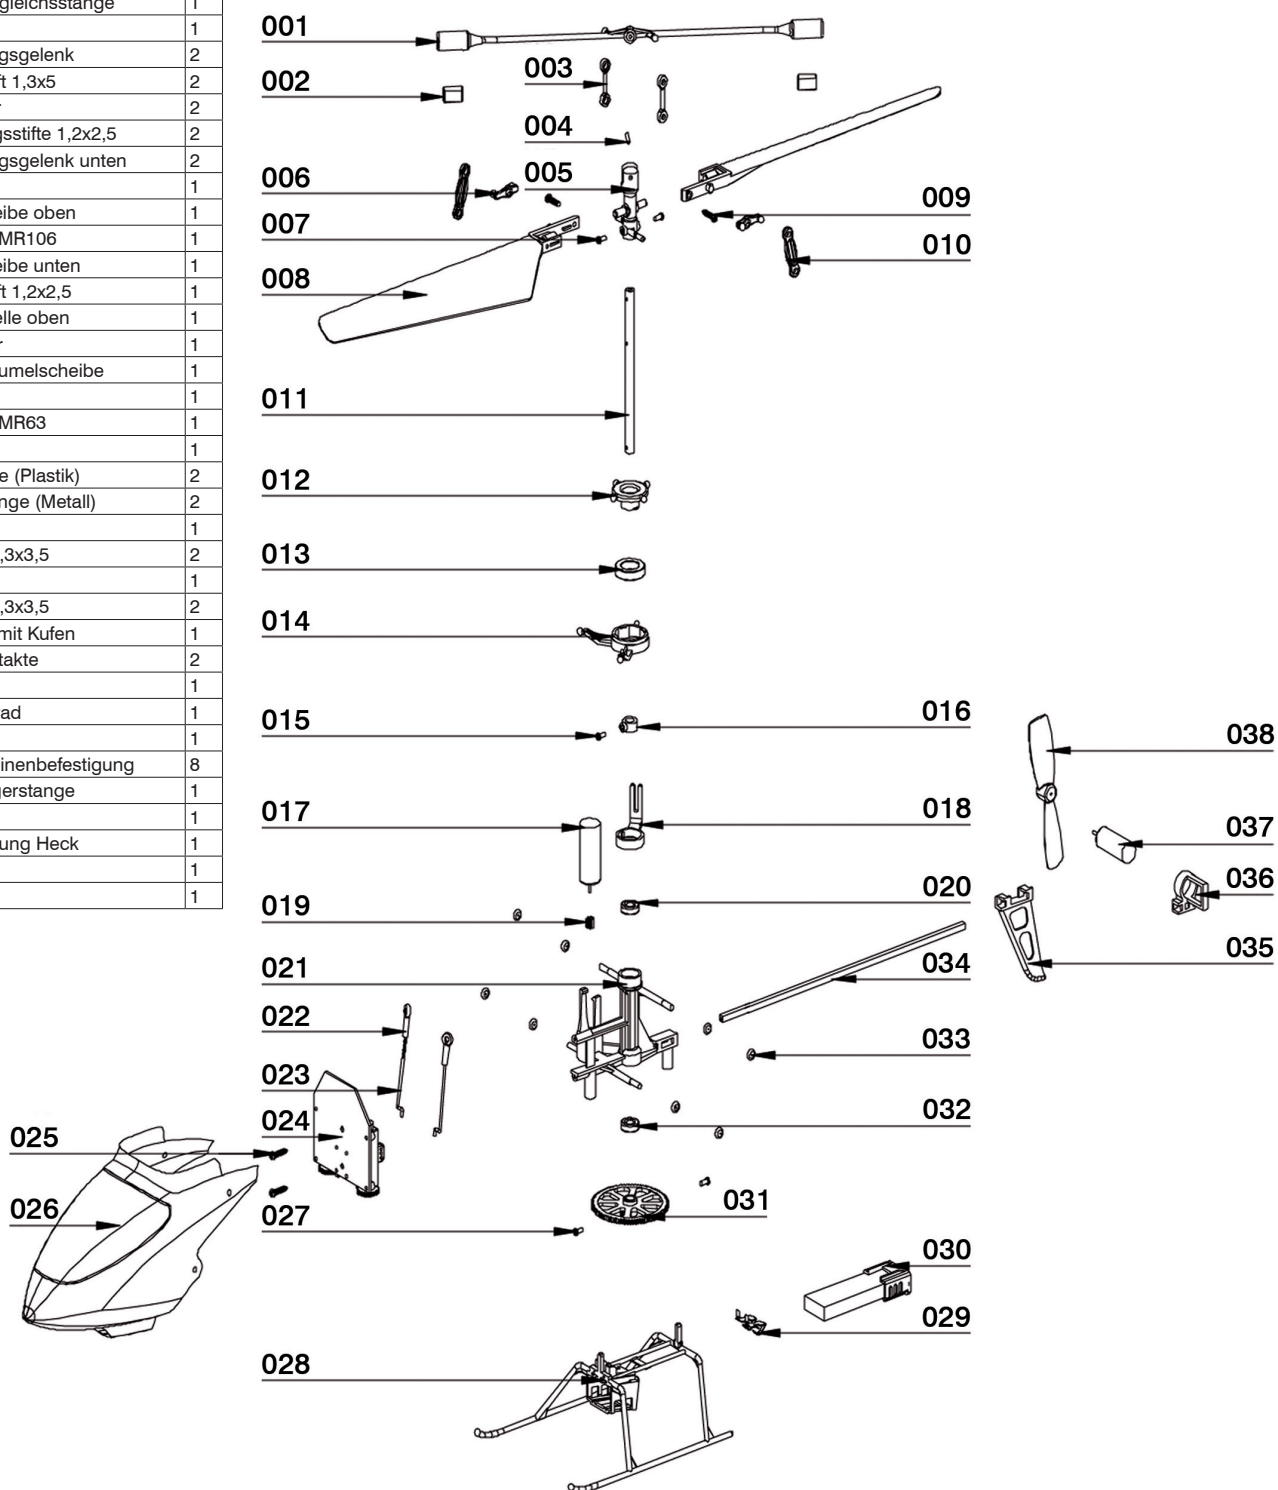

Ersatzteile

Best.-Nr.	Bezeichnung	enthaltene Teile
18065	Kabine	026
18052	Rotorblätter	008
18053	Ausgleichsstange	001, 002
18061	Rotorkopf + Welle	005, 007, 011, 015, 016
18007	Taumelscheibe	012, 013, 014
18055	Chassis	018, 021
18056	Schubstangen	003, 006, 010, 022, 023
18057	Heckausleger	034, 035, 036, 037

Best.-Nr.	Bezeichnung	enthaltene Teile
18070	Heckrotorblatt	038
18058	Kufengestell	028, 029
18060	Schraubensatz	007, 009, 015, 025, 027
18072	Hauptmotor	017, 019
18071	Flugakku	030
18073	Empfänger	024
18063	Hauptzahnrad	031
18023	Satz O-Ringe	033