

ZD Racing

INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI
Montage- und Betriebsanleitung
MANUALE D'ISTRUZIONI
MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES

www.zdracing.com

1/8 Scale -4WD Electric Truggy (9008)

Truggy 4x4 électrique 1/8ème (RC9008)

Allrad-Elektro-Truggy 1:8 (9008)

Truggy elettrico 4WD scala 1/8 ART. 9008

Truggy Eléctrico 4WD Escala 1/8 (9008)

4WD Truggy Eléctrico (9008) de Escala 1/8

9008



- ▶ This instruction manual details the model car construction, keep and refer to this manual for maintenance and replacing parts. Users unfamiliar with maintaining and assembling R/C models should contact their ZD distributor or local hobby shop for assistance.
- ▶ Ce mode d'emploi indique en détails la façon dont votre modèle a été assemblé. Conservez ce manuel pour vous y référer lors de l'entretien du modèle ou lors de l'acquisition de pièces détachées. Nous recommandons aux utilisateurs qui n'ont pas l'habitude d'assembler ou d'entretenir un modèle réduit, de prendre contact avec le revendeur le plus proche afin de se faire assister.
- ▶ Diese Montage- und Bedienungsanleitung beschreibt den Aufbau und den Betrieb des Modells. Bitte bewahren Sie die Anleitung auf, um für Reparaturen, Wartung und den Bezug von Ersatzteilen darauf zurückgreifen zu können. Sollten Sie noch keine Erfahrung in der Montage und im Betrieb von RC-Cars haben, empfehlen wir Ihnen sich im Modellbaufachgeschäft Unterstützung zu erfragen oder sich an einen Verein zu wenden.
- ▶ Questo manuale d'istruzioni, serve per la manutenzione e la sostituzione di parti danneggiate del vostro modello. Se siete dei principianti e non avete molta familiarità nella manutenzione del vostro modello potete sempre rivolgerci al vostro negoziante di fiducia per l'assistenza.
- ▶ Este manual de instruções detalha a montagem do automodelo. Mantenha o manual como referência para manutenção e substituição de peças. Usuários não familiarizados com a manutenção e montagem de modelos RC deverão entrar em contato com seu distribuidor ZD ou revendedor local para obter assistência.
- ▶ Este manual de instrucciones detalla la forma de construcción del Modelo 9008 4WD Truggy Eléctrico de Escala 1/8, mantener y hacer referencia a este manual para el mantenimiento y la sustitución de partes. Los usuarios no familiarizados con el mantenimiento de los modelos R / C de ZD deben ponerse en contacto con su distribuidor local o tienda de hobby de asistencia.

Congratulations on the purchase of our 1/8 scale 4WD Electric Truggy. The model was developed by an experienced R/C car designer, and has several Design Patents which have been tested and improved repeatedly. We are confident that the model will give you hours of driving pleasure. Good luck and good racing!

Vous venez de faire l'acquisition d'un truggy électrique quatre roues motrices à l'échelle 1/8ème et nous vous en félicitons. Ce modèle a été développé par un grand constructeur de modèles réduits de voitures, et dispose de plusieurs équipements brevetés ayant depuis longtemps fait leurs preuves. Nous sommes certains que ce modèle vous procurera de longues heures de pilotage.

Wir gratulieren Ihnen zur Auswahl dieses 1:8-Scale Allrad-Elektro-Truggys. Das Modell wurde von erfahrenen RC-Car-Konstrukteuren entwickelt und hat einige exklusive und patentierte Detaillösungen, die allesamt ausgiebig getestet wurden. Wir sind uns sicher, dass Sie mit dem Modell viele Stunden Fahrvergnügen haben werden. Viel Glück und gutes Rennen!

Congratulazioni per l'acquisto del nostro Truggy 4WD elettrico Scala 1/8. Questo modello è stato sviluppato da un progettista esperto di automodelli R/C. Questo Truggy 4WD è stato testato e migliorato ripetutamente e sicuramente vi darà parecchie soddisfazioni e ore di divertimento.

Parabéns pela compra de seu truggy elétrico 4WD escala 1/8. O modelo foi desenvolvido por um experiente projetista de carros RC e incorpora várias Patentes que tem sido testadas e constantemente melhoradas. Estamos confiantes que este automodelo lhe dará horas de pilotagem prazerosa. Boa sorte e ótimas corridas!

Enhorabuena por la compra de nuestro 4WD truggy eléctrico de escala 1 / 8. El modelo fue desarrollado por un experimentado diseñador de automóviles R / C, y tiene varias patentes de diseño que han sido probadas y mejoradas varias veces. Estamos seguros de que el modelo que le dará horas de placer de conducción. Buena suerte y buenas carreras!

The caution and/or attention symbol will warn you about steps that can be dangerous. Please read the instructions thoroughly and carefully before proceeding.

Le pictogramme "Attention" symbolisé par un point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle attire votre attention sur un point pouvant être dangereux. Prenez soin de lire attentivement les instructions avant de procéder aux manipulations à effectuer.

Die „Caution“- und/oder „Attention“-Symbole weisen auf Arbeitsschritte hin, die – sollten sie falsch ausgeführt werden – gefährlich sein können. Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und aufmerksam durch, bevor Sie mit diesen Arbeitsschritten fortfahren.

ATTENZIONE !!! prima di utilizzare il modello ,leggere attentamente questo libretto di uso e manutenzione

O símbolo de cuidado e/ou atenção é para avisá-lo acerca de passos que podem ser perigosos. Por favor, leia atentamente todas as instruções antes de continuar.

La precaución y / o símbolos de atención le advertirá sobre las medidas que pueden ser peligrosas. Por favor, lea las instrucciones cuidadosamente antes de proceder.



Caution / Attention / Achtung / ATTENZIONE / Cuidado / Precaución

Failure to follow the instructions may damage your model or cause serious injury.

Le fait de ne pas respecter les consignes peut endommager votre modèle ou provoquer de graves blessures.

Ein Nicht-Befolgen der Anleitung kann das Modell beschädigen oder sogar Verletzungen verursachen.

La mancata osservanza delle istruzioni potrebbe danneggiare il tuo modello o causare lesioni gravi.

A não observância das instruções poderá ocasionar danos ao seu modelo ou causar sérios ferimentos.

El incumplimiento de las instrucciones puede dañar su modelo o causar lesiones graves.

To prevent any serious injury and/or damage to property, please be responsible when operating all remote controlled models. These models can achieve high speeds and require caution when being operated.

Afin de prévenir tout accident et/ou dommage matériel, veillez à utiliser votre modèle réduit avec précautions. Ce modèle peut atteindre une vitesse de pointe très élevée, et peut de ce fait devenir particulièrement dangereux.

Um Verletzungen oder Beschädigungen zu vermeiden, seien Sie immer aufmerksam und umsichtig, wenn Sie das Modell betreiben. Dieses Modell kann hohe Geschwindigkeiten erreichen.

Per evitare eventuali lesioni gravi e / o danni alle cose, si prega di essere responsabili durante il funzionamento e l'utilizzo del modello. Questo modello può raggiungere velocità elevate e quindi richiede molta attenzione durante il suo utilizzo.

Para evitar sérios ferimentos e/ou danos à propriedades, por favor, opere com responsabilidade todos os modelos rádio controlados. Esses modelos podem atingir altas velocidades e requerem cuidado ao serem operados.

Para evitar cualquier lesión grave y / o daños a la propiedad, por favor, ser responsable durante el funcionamiento de todos los modelos de control remoto. Estos modelos pueden alcanzar altas velocidades y requieren precaución al ser operados.

SAFETY GUIDELINES

- ◆ Do not operate your model near open flames or heat sources.
- ◆ Be aware that some parts will be hot after operating.
- ◆ Keep away from children, this is not a toy and adult supervision is strongly recommended.
- ◆ Store in a well ventilated area and remove batteries when not in use.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

- ◆ N'utilisez JAMAIS votre modèle à proximité de flammes ou d'une source de chaleur.
- ◆ ATTENTION, certaines pièces peuvent devenir brûlantes après utilisation.
- ◆ Maintenez votre modèle hors de portée des enfants. Ce n'est pas un jouet. Ne convient pas aux enfants de moins de 14 ans sans la surveillance d'un adulte !
- ◆ Entreposez votre modèle dans un endroit aéré et retirez les accus lorsque vous ne l'utilisez pas pendant une longue période.

SICHERHEITS-RICHTLINIEN

- ◆ Betreiben Sie das Modell nicht in der Nähe von offenen Flammen oder Hitzequellen.
- ◆ Einige Teile können nach dem Fahren sehr heiß sein!
- ◆ Halten Sie das Modell von Kindern fern. Es ist kein Spielzeug und die Beaufsichtigung durch einen Erwachsenen wird ausdrücklich empfohlen.
- ◆ Lagern Sie das Modell in gut belüfteten Räumen und nehmen Sie bei Nichtgebrauch die Batterien heraus.

NOTE PER LA SICUREZZA

- ◆ Non utilizzare il modello vicino a fiamme libere o a sorgenti di calore
- ◆ Fare attenzione dopo l'uso alcune parti raggiungono temperature elevate
- ◆ Tenere lontano dalla portata dei bambini, questo non è un giocattolo e si raccomanda la supervisione di un adulto
- ◆ Dopo l'uso riporre il modello in un luogo ventilato e staccare sempre le batterie

ORIENTAÇÕES DE SEGURANÇA

- ◆ Não opere seu modelo na proximidade de fogo ou fontes de calor.
- ◆ Esteja atento pois algumas partes do modelo estarão muito quentes após o seu funcionamento.
- ◆ Mantenha o carro afastado de crianças, ele não é um brinquedo e a supervisão de adultos é altamente recomendada.
- ◆ Guarde o carro em uma área bem ventilada e retire as baterias quando não o estiver usando.

DIRECTRICES DE SEGURIDAD

- ◆ No utilice el modelo cerca de llamas abiertas o fuentes de calor.
- ◆ Tenga en cuenta que algunas partes se calientan después de funcionamiento.
- ◆ Mantener alejado de los niños, este no es un juguete y la supervisión de un adulto se recomienda encarecidamente.
- ◆ Mantenga en un área bien ventilada y retire las pilas cuando no esté en uso.



C-Mount Adjusting Plate
Cales de chasse
Einstellbare Befestigungsplatte
Spessori regolazione caster
Placa de Ajuste do Montante "C"
C-Plato de Montura Ajustable



Sleeve
Entretoise
Hülse
Sleeve
Manga
Manga



C-Mount Adjusting Plate (Design Patent) can be used to adjust the caster angle from 17 to 24 degrees.

Les cales de chasse (dessin breveté) permettent de régler l'angle de chasse de 17 à 24 degrés.

Mit der einstellbaren Befestigungsplatte (patentiert) kann der Winkel des Nachlaufs von 17 bis 24 Grad eingestellt werden.

Piastrina regolazione Caster (brevettata) da 17° a 24°negativi

A placa de Ajuste do Montante "C" (Patenteada) pode ser utilizada para ajustar o ângulo de caster entre 17 a 24 graus.

C-Plato de Montura Ajustable (con Patente de Diseño) se puede utilizar para ajustar el ángulo de la rueda de 17 al 24 grados

The caster angle can be easily changed by using the different degree C-Mount Adjusting Plates as shown below.

L'angle de chasse se règle en changeant les cales comme indiqué ci-dessous.

Der Winkel des Nachlaufs kann leicht gewechselt werden, wenn die verschieden winkligen Befestigungsplatten wie unten gezeigt verwendet werden.

Angolo di Caster di facile regolazione utilizzando le piastrine in foto

O ângulo de caster pode ser facilmente alterado com o uso das placas de diferentes graus de Ajuste do Montante "C" como mostrado abaixo.

El ángulo de ruedas pueden ser cambiadas fácilmente por el uso de diferentes grados de los C-Ajuste de placas como se muestra a continuación.



L17°~24°



R17°~24°

Shock absorber (Design Patent) can be adjusted for better results in different ground surfaces.

Les amortisseurs peuvent être réglés en fonction du type de piste.


Die Stoßdämpfer (patentiert) können zur Anpassung an das Gelände eingestellt werden.

Ammortizzatori (Brevettati) con possibilità di varie regolazioni per tutti i tipi di terreni

Os amortecedores (patentados) podem ser ajustados para melhores resultados em diferentes tipos de chão.

Amortiguador (con Patente de Diseño) se puede ajustar para obtener mejores resultados en diferentes superficies.

1 - Disc Valve	2 - Taper Hole	3 - Taper Slot
Clapet	Trou cônico	Gorge cônica
Scheibenventil	Bohrung	Spalt
Valvola a disco	Taper Hole	Taper Slot
Válvula de disco	Furo cônico	Sulco cônico
Válvula de disco	Hoyo de conicidad	Ranura de disminución gradual

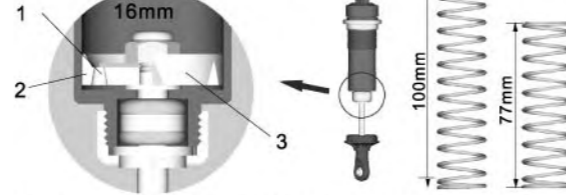

When the disc valve is put on top of the piston, the car body moves downward slowly and goes upward quickly during operation.

Lorsque le clapet est disposé au-dessus du piston, le châssis descend doucement et remonte plus vite.

Wenn das Scheibenventil oben auf den Kolben montiert wird, bewegt sich das Fahrzeug beim Einfedern langsam und beim Ausfedern schnell.

Quando il disco valvola è messo sulla parte superiore del pistone, la carrozzeria si sposta lentamente verso il basso e va rapidamente verso l'alto durante il funzionamento.

Quando a válvula de disco é colocada em cima do pistão, a carroceria (bolha) do carro movimenta lentamente para baixo e rapidamente para cima com o carro em operação.

Cuando el disco de la válvula se coloca en la parte superior del pistón, la carrocería del carro se mueve lentamente hacia abajo y va rápidamente hacia arriba durante la operación.



Shaft moves downward
En détente
Kolbenstange bewegt sich nach unten
Stelo ammortizzatore verso il basso
O eixo movimenta para baixo
Eje se mueve hacia abajo

Disc valve is opened widely to allow the oil to pass through the taper hole quickly.

Le clapet est complètement ouvert et permet à l'huile de passer rapidement à travers les trous du piston.

Das Scheibenventil öffnet weit, um das Öl schnell durchzulassen.

Il disco valvola è ampiamente aperto per consentire all'olio di passare attraverso il foro conico rapidamente.

A válvula de disco abre bastante para permitir que o óleo passe rapidamente pelo furo cônico.

Disco de la válvula se abre ampliamente para permitir que el aceite pasa a través del agujero cónico rápidamente.

When the disc valve is put on the bottom of the piston, the car body moves downward quicker and goes upward slower during operation.

Lorsque le clapet est disposé en-dessous du piston, le châssis descend rapidement et remonte plus doucement.

Wenn die Ventilscheibe unter dem Kolben montiert ist, bewegt sich das Fahrzeug beim Einfedern schneller und beim Ausfedern langsam.

Quando il disco valvola è messo sulla parte inferiore del pistone, la carrozzeria si sposta velocemente verso il basso e va lentamente verso l'alto durante il funzionamento.

Quando a válvula de disco é colocada embaixo do pistão, a carroceria (bolha) do carro movimenta mais rapidamente para baixo e mais lentamente para cima durante a operação do carro.

Cuando el disco de la válvula se coloca en la parte inferior del pistón, la carrocería del carro se mueve más rápido hacia abajo y hacia arriba va más lento durante la operación.



Shaft moves downward
En détente
Kolbenstange bewegt sich nach unten
Stelo ammortizzatore verso il basso
O eixo movimenta para baixo
Eje se mueve hacia abajo

The taper hole is half covered by the disc valve and oil passes through the hole slowly.

Les trous du piston sont à moitié fermés par le clapet, l'huile passe plus doucement, l'amortissement est plus ferme.

Die Bohrung ist von der Ventilscheibe halb verdeckt und das Öl kommt nur langsam durch die Bohrung.

Quando il disco valvola è aperto metà, l'olio passa più lentamente

O furo cônico fica coberto pela metade pela válvula de disco e o óleo passa lentamente pelo furo.

El agujero de conicidad tiene la mitad cubierta por la válvula de disco y el aceite pasa a través del agujero lentamente.



Shaft moves upward
En compression
Die Kolbenstange bewegt sich nach oben
Stelo ammortizzatore verso l'alto
O eixo movimenta para cima
Eje se mueve hacia arriba

Disc valve is opened widely to allow the oil to pass through the taper hole quickly.


Le clapet est complètement ouvert et permet à l'huile de passer rapidement à travers les trous.

Das Scheibenventil öffnet weit, um das Öl schnell durchzulassen.

Il disco valvola è ampiamente aperto per consentire l'olio di passare attraverso il foro conico rapidamente.

A válvula de disco fica bem aberta para permitir a rápida passagem do óleo através do furo cônico.

Disco de la válvula se abre ampliamente para permitir que el aceite pasa a través del agujero cónico rápidamente.

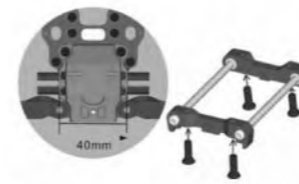

The distance between the two upper ends of the Left and Right suspension arms is only 1.57" (40mm), to provide a stronger mounting.

Les triangles gauche et droit sont espacés de 40mm seulement pour une meilleure suspension et une plus grande rigidité de l'ensemble.

Der Abstand zwischen den beiden oberen Wellen der linken und rechten Schwingen beträgt nur 40 mm um eine stärkere Verbindung zu bieten.

La distanza tra il braccio della sospensione destra e quella sinistra è di soli 40mm ottenendo così un montaggio più robusto

A distância entre as duas extremidades superiores dos braços esquerdo e direito da suspensão é de somente 1.57" (40mm), para se ter uma montagem mais resistente.

La distancia entre los dos extremos superiores de la izquierda y la derecha tienen suspensión de los brazos de sólo 1.57 "(40mm), para proporcionar un montaje mas fuerte.

Gear box and suspension arm

Cellule et triangles de suspension

Getriebe und Querlenker

Scatola differenziale e bracci sospensioni

Caixa de engrenagens e braço da suspensão

Caja de cambios y suspensión de brazo



With extra long suspension arms 6.22" (158mm) your model will maintain better stability on rough surfaces.

Les triangles longs (158mm) donneront une meilleure stabilité au châssis même sur des terrains accidentés.

Mit extra langen Querlenkern (158 mm) bekommt das Modell eine bessere Stabilität auf unebenem Gelände

I braccetti extra lunghi (158mm) consentono al vostro modello un'ottima stabilità

Com os braços da suspensão extra longos; 6.22" (158mm), seu automodelo manterá melhor estabilidade em superfícies irregulares.

Con la suspensión de armas extra larga de 6.22 "(158mm) mantendrá su modelo con una mejor estabilidad en superficies morroñosas.



In order to reduce the weight of the rims, the outside diameter is same as the ordinary car, but the inside diameter is 0.079" (2mm) larger. The weight of the rim is only 29g.

Pour réduire le poids des jantes, le diamètre extérieur est standard mais le diamètre intérieur est 2mm plus grand. Le poids d'une jante est de seulement 29g.

Um das Gewicht der Felgen zu verringern, ist der äußere Durchmesser der Gleiche wie bei einem normalen Auto, Der innere Durchmesser jedoch ist um 2 mm größer. Das Gewicht der Felge beträgt nur 29 g.

Al fine di ridurre il peso dei cerchioni, il diametro esterno è standard ma il diametro interno è 0,079 "(2 millimetri) più grandi. Il peso del cerchio è solo 29g.

Para reduzir o peso dos aros (rodas), o diâmetro externo é o mesmo dos carros normais, mas o diâmetro interno é 0.079" (2mm) maior. O peso do aro é de apenas 29g.

Con el fin de reducir el peso de las llantas, el diámetro exterior es igual al de un carro ordinario, pero el diámetro interior 0,079 " (2 mm) es más grande. El peso de la llanta es solo de 29g.

The tail wing design is the result of repeated tests and improvements to get the best downward pressure while maintaining light weight without deforming.

L'aérodynamisme de l'aileron résulte de nombreux essais et améliorations afin d'obtenir le meilleur appui possible sans se déformer tout en restant léger.

Der Heckflügel ist das Ergebnis von mehreren Tests und Verbesserungen, um den besten Anpressdruck bei gleichzeitig geringstem Gewicht zu erzielen, ohne sich zu verformen.


Il design dell'alettone è stato progettato per ottenere un carico aerodinamico ottimale senza che esso possa deformarsi

O desenho do aerofólio é o resultado de repetidos testes e melhorias para obter a melhor pressão para baixo mantendo a sua leveza sem deformações.

El diseño de cola de ala, es el resultado de pruebas repetidas y mejoras, para obtener el mejor tiempo de presión baja, manteniendo peso liviano y sin deformar.



SUGGESTED MAINTENANCE TOOLS:

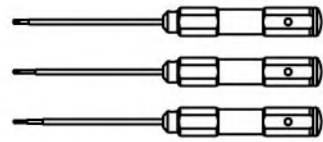


Assorted Screwdrivers (not included)
Jeu de tournevis (ref. RC1890)
Schraubendreher-Sortiment
(nicht im Lieferumfang)
Cacciaviti assortiti (non inclusi)
Chaves para parafusos vários tipos
(não inclusas)
Surtido de atornilladores (no incluídos)



Hobby Scissors (not included)
Ciseaux à lexan (ref. T1304)
Lexan-Schere
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Forbici per Lexan (non incluse)
Tesoura para hobby (não inclusa)
Tijeras de Hobby (no incluidas)




Hobby Knife (not included)
Couteau de modélisme ou
cutter (ref. 3.12010)
Messer mit Abbrechklinge
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Cutter (non incluso)
Faca para hobby (não inclusa)
Navaja de Hobby (no incluida)

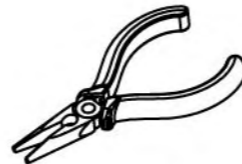

Needle Nose Pliers (not included)
Pincès à bec
Spitzzange
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Pinza a becchi (non incluse)
Alicate de bico fino (não incluso)
Pinzas Nariz de aguja (no incluida)




Wire Cutters (not included)
Pincès coupantes
Seitenschneider
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Tronchesino (non incluso)
Alicate de corte (não incluso)
Cortadora de alambre (no incluida)

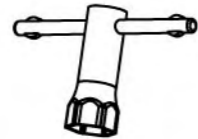

Socket Wrench (not included)
Clef à bougie (ref. 36.103)
Radmutterenschlüssel 17 mm
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Chiave ruote 17mm (non inclusa)
Chave soquete (não inclusa)
Llave de encaje (no incluida)



Reamer (not included)
Perforateur de carrosserie
(ref. SAB142)
Reibahle
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Svasatore (non incluso)
Alargador de Furos (não incluso)
Escariador (no incluido)

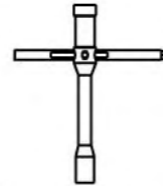

Cross Socket Wrench (not included)
Clef en croix multifonction (ref. T1116)
Sechskantschlüssel
(nicht im Lieferumfang enthalten)
Chiave a croce (non inclusa)
Chave soquete em cruz (não inclusa)
Llave de encaje de cruz (no incluida)

ASSEMBLY INSTRUCTION REFERENCES:



Thread Locking Compound (not included)
Utiliser du frein-filet (non inclus dans la boîte) (ref. 43.013)
Schrauben-Sicherungsmittel (nicht im Lieferumfang enthalten)
Frena filetti medio (non incluso)
REFERÊNCIAS NAS INSTRUÇÕES DE MONTAGEM:
Trava-rosca (não incluso)
Compuesto Sellador de Hilos (no incluido)



Pure Silicone Oil (not included)
Utiliser de l'huile silicone (non inclus dans la boîte)
(ref. 5420-5437)
Silikonöl (nicht im Lieferumfang)
Olio silconico (non incluso)
Óleo siliconizado puro (não incluso)
Aceite de Silicona pura (no incluido)



Assemble both Front and Rear Ends
Assembler simultanément l'avant et l'arrière
Montieren Sie je vorne und hinten.
Assemblare anteriore e posteriore
Monte as extremidades da frente e de trás
Ensamblados Frontal y Trasero



Assemble both Left and Right Sides
Assembler simultanément le côté gauche et le côté droit
Montieren Sie je eine linke und eine rechte Seite.
Assemblare destro e sinistro
Monte o lado esquerdo e o direito
Ensamblados Izquierdo y Derecho



Apply Grease (not included)
Utiliser de la graisse (non inclus dans la boîte)
Schmierfett verwenden (nicht im Lieferumfang enthalten)
Applicare grasso (non incluso)
Aplique graxa (não inclusa)
Aplicación de Grasa (no incluida)



Apply CA Glue (not included)
Utiliser de la colle cyanoacrylate (non inclus dans la boîte)
(ref. 43.008)
Sekundenkleber verwenden (nicht im Lieferumfang)
Applicare colla cianoacrilica (non inclusa)
Aplique Cola Cianoacrilato (não inclusa)
Pegamento aplicado (no incluido)




Soak Air Filter Oil
Utiliser de l'huile de filtre à air (ref. 7710)
Luftfilteröl
Olio per filtro aria (non incluso)
Aplique óleo para filtro de ar
Remoje de aceite para filtro de aire




8097

Receiver
Récepteur
Empfänger
Ricevente Art:8097
Receptor
Receptor

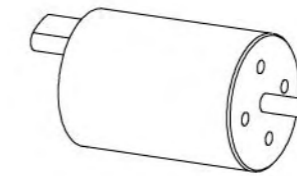


8102

B4465/04 2100 Kv Motor
Moteur B4465/04 2100Kv
Motor B4465/04 2100 Kv
Motore Brushless B4465/04
2100Kv Art: 8102
Motor 4465/04 2100Kv
Motor Kv B4465/04 2100

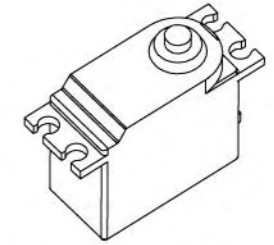


8096

9 kg Servo with Metal Gears
Servo 9kg (pignons métal)
9-kg-Servo mit Metallgetriebe
Servocomando 9KG
(ingranaggi in metallo) Art:8096
Servo 9kg (Engrenagem de metal)
9kg Servomotores
(Herramientas de Metal)

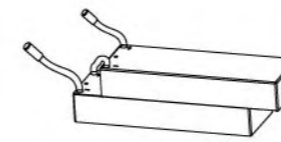


8101

Two ROAR Approved 2S, 25C 4000mAh Li-Po batteries supplying 14.8 volts to the motor
Deux batteries Li-Po 4000mAh 14,8V 25C approuvées ROAR
Zwei 2s-LiPo-Fahrakkus, 25 C, 4000 mAh, ROAR geprüft, liefern 14,8V Volt
Doppia batteria LI-Po 2S, 25C 4000mAh 14.8V Volts approvate ROAR Art:8101
Duas baterias Li-Po 2S, 25C 4000mAh aprovadas pela ROAR que suprem 14,8V volts para o motor.
Dos baterías aprovadas (ROAR) 2S, 25C 4000mAh Li-Po, de 14,8V voltios para el motor,
están siendo suministradas.

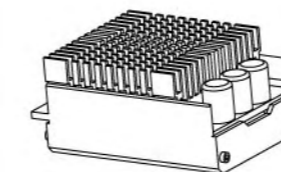


8103

2-4 Cells Li-Po, 120A Fully Programmable ESC w/reverse
Variateur programmable 2-4 éléments Li-Po 120A avec marche arrière
120-Ampere-Fahrtregler, programmierbar, für 2s- bis 4s-LiPo, mit Rückwärtsgang
Regolatore Brushless 120A 2-4 Celle Li-Po completamente programmabile con revers
ESC 120A totalmente programável c/ reverso, para Li-Po de 2 a 4 células.
2-4 celdas de Li-Po, 120A Totalmente programable ESC con retroceso

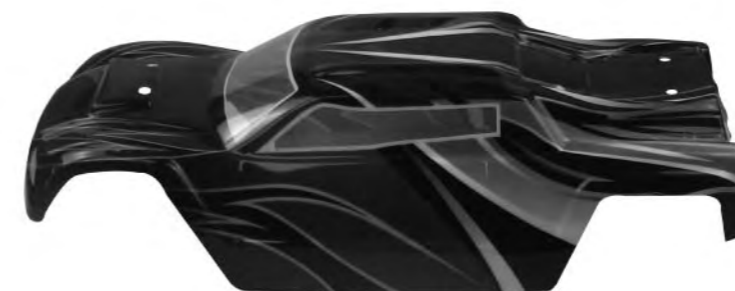

8285

Body-Dark Blue
Carrosserie standard bleue
Karosserie, blau
Carrozzeria standard BLU
Carroceria (bolha) Standard - Azul
Estándar cuerpo azul

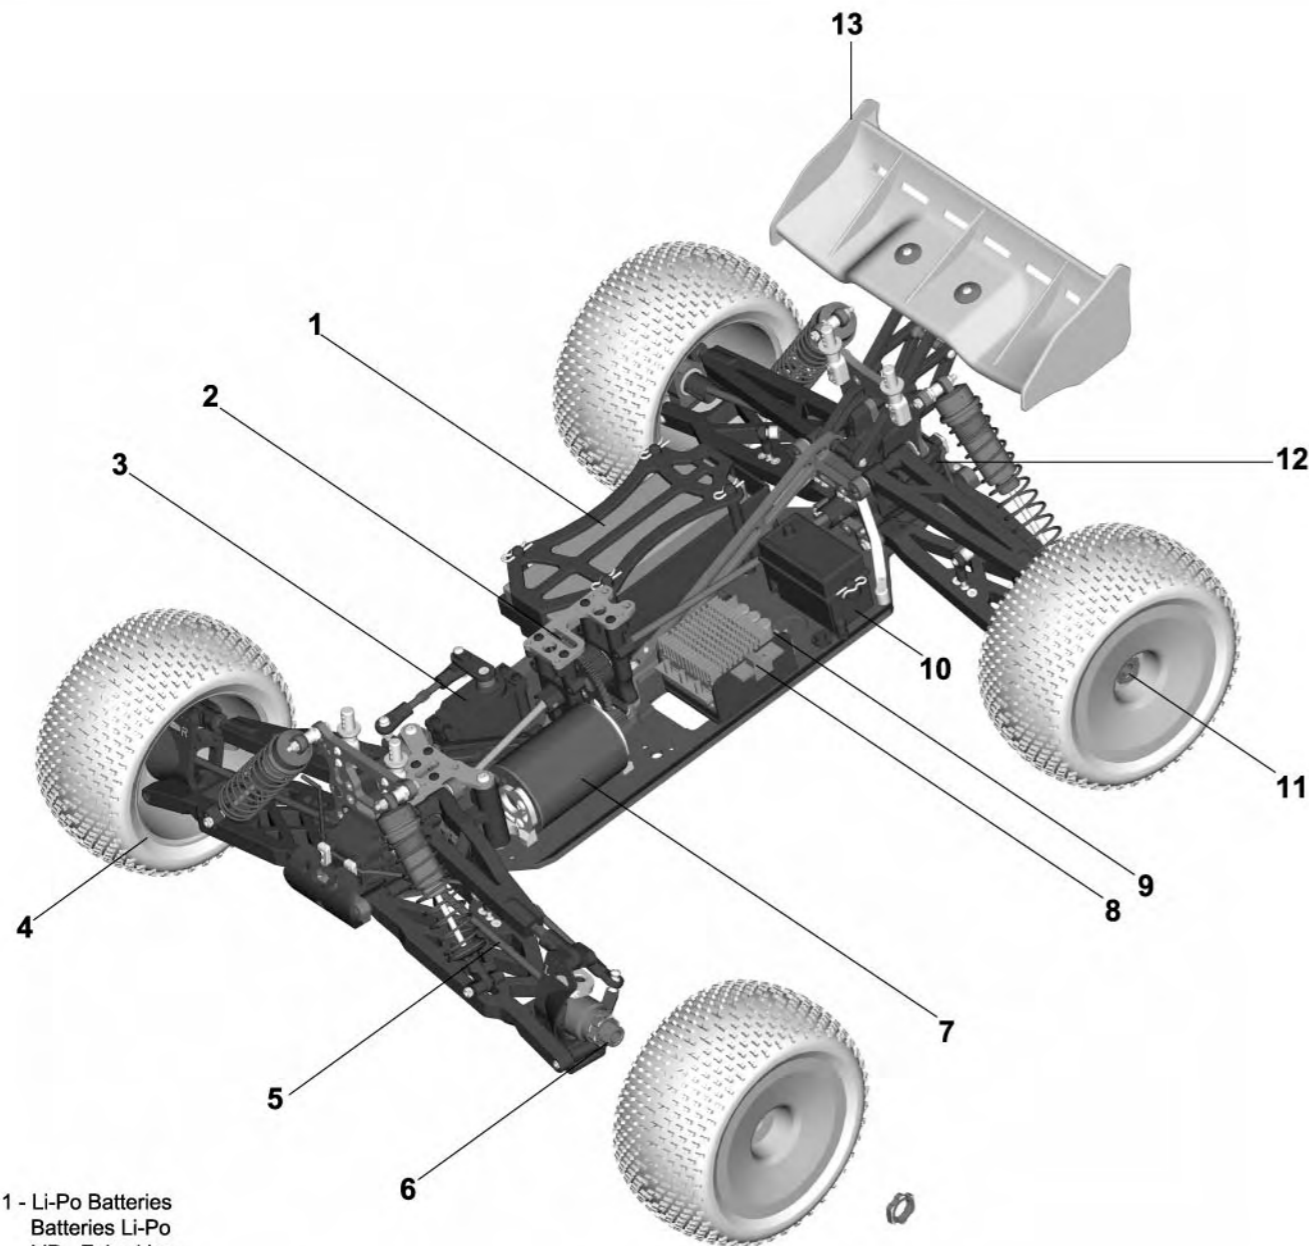

1 - Li-Po Batteries
Batteries Li-Po
LiPo-Fahrakkus
Batterie Li-Po
Baterias Li-Po
Baterias Li-Po

2 - Gear Cover
Carter de transmission
Getriebe-Abdeckung
Protezione ingranaggi
Tampa das engrenagens
Covertor de Cambio

3 - Servo
Servo
Servo
Servocomando
Servo
Servo

4 - Tire
Pneumatiques
Reifen
Gomme
Pneu
Llanta

5 - Drive Shaft
Cardans
Antriebswelle
Semiassi
Eixo de Transmissão
Eje de accionamiento

6 - Wheel Hub
Fusées
Radnabe
Trascinatore ruota
Cubo da roda
Centro de rueda

7 - Motor
Moteur
Motor
Motore
Motor
Motor

8 - On/Off Switch
Interrupteur marche/arrêt
Schalter
Interruttore ON-OFF
Chave liga-desliga
Encendido y Apagado

9 - Electronic Speed Controller
Variateur brushless
Fahrtregler
Regolatore elettronico
Controlador Eletrónico de velocidade
Control de velocidad electronico

10 - Receiver
Récepteur
Empfänger
Ricevente
Receptor
Receptor

11 - Wheel Nut
Ecrou de roue
Radmutter
Dado fermapuota
Porca da roda
Tuerca de rueda

12 - Gear Box
Cellule
Getriebe
Scatola differenziale
Caixa de Engrenagens
Caja de Cambios

13 - Tail Wing
Aileron
Heckspoiler
Alettone
Aerofólio
Cola de Ala

**RADIO – Part Number 8277 / EMETTEUR – référence RC8277 / Fernsteuerung – Nummer 8277 / Radiocomando Art.8277
RÁDIO – Peça número 8277 / RADIO – Número de Parte 8277**



Transmitter Battery Door, Compartment and Polarity
Vérifiez la polarité des piles lors de leur insertion dans le logement.
Sender-Batterieabdeckung, Batterieschacht und Polarität
Box batterie (fare attenzione alla polarità)
Tampa do compartimento das pilhas, compartimento e polaridade.
Puerta de la batería del transmisor, compartimento y polaridad

4 AA - Alkaline Batteries Required for radio transmitter (not included)
4 piles alcalines AA sont requises pour l'émetteur (elles ne sont pas livrées avec votre modèle).
4 AA-Alkali-Batterien werden benötigt (nicht im Lieferumfang enthalten).
Utilizzare 4 batterie stilo tipo AA ricaricabili o alcaline (non incluse)
São requeridas 4 pilhas alcalinas AA para o transmissor (não incluídas)
4 AA - Pilas alcalinas requeridas para transmissor de radio (no incluidas)

Battery Installation

1. For safety we strongly recommend that you use AA 1.5V alkaline batteries, rather than 1.2V rechargeable batteries
2. Batteries may leak if installed with wrong polarity or if left unattended for an extended period of time.
3. Do not mix old and new batteries
4. Do not leave the batteries in your transmitter when storing for a long period of time.

Installation des piles

1. Pour des raisons de sécurité, nous vous recommandons d'utiliser des piles alcalines AA 1.5V plutôt que des accus rechargeables 1.2V.
2. Les piles peuvent fuir si leur polarité n'est pas respectée ou si elles sont laissées dans leur logement pendant une longue période d'inutilisation.
3. N'associez pas des piles anciennes et des piles neuves (utilisez exclusivement des piles neuves).
4. Ne laissez JAMAIS les piles à l'intérieur de votre émetteur et de votre modèle quand ces derniers ne sont pas utilisés pendant une longue période.

Batterien einsetzen

1. Um eine höhere Leistung zu erzielen empfehlen wir Ihnen die Verwendung von AA-Batteriezellen 1,5 Volt (nicht enthalten), anstatt 1,2-Volt-Akkus.
2. Batterien können auslaufen wenn sie mit verkehrter Polarität eingesetzt wurden oder für eine längere Zeit nicht benutzt werden.
3. Mixen Sie nicht alte mit neuen Batterien.
4. Lassen Sie die Batterien nicht im Sender, wenn Sie ihn für eine längere Zeit nicht benutzen.

Installazione batterie

1. Per la sicurezza si raccomanda di utilizzare batterie stilo tipo AA 1,5V Alkaline oppure AA 1,2V Ricaricabili
2. Non invertire la polarità delle batterie
3. Non mescolare batterie vecchie e nuove
4. lasciare le batterie all'interno del trasmettitore per lunghi periodi

Instalação das Pilhas


1. Por segurança, recomendamos com veemência o pilhas uso de pilhas AA alcalinas de 1,5V e não pilhas recarregáveis de 1,2V.
2. As pilhas podem vaziar se instaladas com polaridade errada ou deixadas sem uso por um extenso período de tempo.
3. Não misture pilhas novas com pilhas velhas.
4. Não deixe as pilhas no transmissor quando for guardá-lo por um longo período de tempo.

Instalación de Baterías

1. Por razones de seguridad le recomendamos que utilice pilas alcalinas AA 1,5 V, en lugar de baterías recargables 1.2V
2. Baterías pueden tener fugas si se instala con la polaridad equivocada o si se dejó sin atender durante un periodo prolongado de tiempo.
3. No mezcle baterías nuevas y usadas
4. No deje las baterías en el transmisor, al almacenar durante un largo período de tiempo.

Adjust antenna before running the vehicle
 Déployez totalement l'antenne avant d'utiliser votre modèle.
 Klappen Sie die Antenne aus, bevor Sie losfahren.
 Estrarre l'antenna prima di utilizzare il modello
 Ajuste a antena antes de funcionar o veículo
 Ajuste la antena antes de operar el carro

Turn on transmitter first; then turn on receiver
 Allumez l'émetteur en premier ; puis allumez le récepteur.
 Schalten Sie zuerst den Sender ein, dann den Empfänger.
 Accendere prima la trasmittente poi la ricevente
 Ligue primeiro o transmissor, depois o receptor.
 Encienda el Transmisor primero, después el receptor.

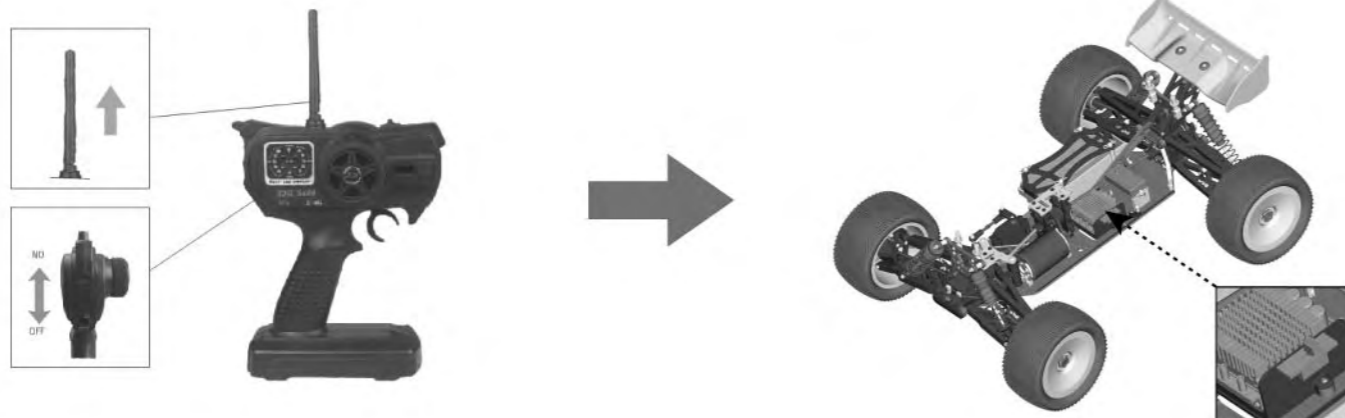

Check the radio system and range before each driving session.
 DO NOT operate the model if there is any problem with the radio system.

Effectuez TOUJOURS un test de portée avant d'utiliser votre modèle !
 N'utilisez PAS votre modèle si votre ensemble radiocommandé présente le moindre problème !

Kontrollieren Sie die Fernsteuerung und ihre Reichweite vor jeder Fahrt.
 Fahren Sie NICHT, wenn es Probleme mit der Fernsteuerung gibt.

Prima di utilizzare il modello , controllare la portata del radiocomando
 NON UTILIZZARE il modello se vi sono interferenze o problemi radio

Verifique o sistema de rádio e seu alcance antes de cada sessão de uso.
 NÃO opere o modelo se houver qualquer problema com o sistema de rádio.

Compruebe el sistema de radio y la gama de conducción antes de cada período de sesiones.
 NO HAGA FUNCIONAR el modelo si hay algún problema con el sistema de radio.




Keep the front tires in the air while adjusting the steering trim.
 Maintenez les roues avant en l'air lorsque vous ajustez le réglage de la direction.
 Halten Sie die Vorderräder in die Luft, wenn Sie die Steuer-Trimmung einstellen.
 Tenere sollevate le ruote durante la fase di trimmaggio dello sterzo
 Mantenha os pneus dianteiros suspensos no ar enquanto você ajusta o trim da direção.
 Mantenga las llantas en la parte delantera en el aire mientras se ajusta la dirección.

Throttle Trigger / Gâchette des gaz / Gashebel
Comando Gas / Gatilho de aceleração / Disparador del acelerador



Brake/Slow down/Reverse
 Frein/Ralenti/Marche arrière
 Bremse/Langsamere/Rückwärts
 Freno e retromarcia
 Freio/Desaceleração/Ré
 Frene/ Despacio/ Retroceso

Forward / Speed up
 Marche avant/Accélération
 Vorwärts/Schneller
 Marcia avanti
 Marcha à frente/Aceleração
 Hacia adelante/ Acelerador

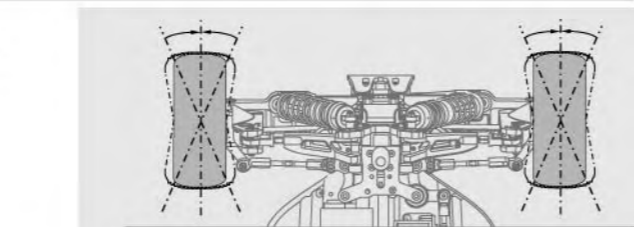

Turn steering trim to set tires in completely centered position.
 Ajustez le trim de direction de façon à ce que les roues aient un angle de 0° (droites et alignées avec le châssis).
 Stellen Sie die Vorderräder mit der Steuertrimmung exakt in Mittenstellung.
 Muovere il trim dello sterzo fino a quando le ruote sono centrate
 Gire o trim da direção para posicionar os pneus completamente centralizados.
 Gire el ajustador de dirección para definir los neumáticos en posición centrada completamente.

Radio System

- ◆ Please read the following instructions before operating your vehicle. Servos must be centered before operating. Performance of vehicle will be affected if this procedure is not completed.
- ◆ To perform initial servo adjustment, rotate both trim controls on transmitter to center position. Power on the transmitter, then power on the receiver (switch is located on top cover) Servos are now centered; linkage adjustment can now be completed.
- ◆ Steering linkage: With trim knob at center position, front wheels should point straight ahead. If wheels are off center, remove control horn from servo and adjust position to center the wheels along the drive line axis. Replace control horn and observe corrections and re-adjust if necessary. Trim knob and servo are now centered and fine tuning of steering control can be adjusted with steering trim knob.

Ensemble radiocommande

- ◆ Veuillez lire ce mode d'emploi en totalité avant d'utiliser votre modèle. Les servos doivent être réglés au neutre avant que vous utilisiez votre modèle. Les performances de votre modèle seront affectées si vous ne respectez pas cette procédure.
- ◆ Afin d'ajuster le réglage des servos, placez les trims de l'émetteur au neutre. Allumez votre émetteur, puis allumez le récepteur. Vous pouvez par la suite ajuster les différents réglages.
- ◆ Tringlerie de direction : Lorsque le trim est en position centrale (neutre), les roues avant doivent être strictement parallèles au châssis. Si elles ne le sont pas, retirez le palonnier de servo, et ajustez la position des roues de façon à ce qu'elles aient un angle de 0° (droites et alignées avec le châssis). Fixez à nouveau le palonnier sur le servo et ajustez les réglages si nécessaire. Le trim et le servo étant centrés au neutre, vous pouvez désormais affiner vos réglages à l'aide du bouton de trim.

Fernsteuerung

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise bevor Sie das RC-Car in betrieb nehmen.
 Die Servos müssen genau mittig stehen. Die Leistung des RC-Cars wird sonst nicht voll ausgenutzt.
 Um die Servos mittig zu stellen benutzen Sie die Trimmungen am Sender.
 Schalten Sie erst den Sender ein, dann den Empfänger (Schalter ist auf der oberen Abdeckung)
 Stehen die Servos jetzt mittig, können die Anlenkungen fertig eingestellt werden.
 Stellen Sie die Steuerung so ein, dass die Vorderräder genau geradeaus stehen.
 Stehen die Räder nicht gerade, entfernen Sie das Steuerhorn vom Servo und stellen Sie die Anlenkungen nach. Wiederholen Sie den Arbeitsschritt solange, bis die Räder gerade stehen.

Apparato Radio

Per non compromettere le prestazioni del vostro modello ,leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso. Controllare che i trim siano in posizione neutra. Accendere prima la trasmittente poi la ricevente. Verificare che i servocomandi siano centrati

Sistema de Rádio

- ◆ Por favor, leia as instruções seguintes antes de operar seu veículo. Os servos deverão estar centralizados. O desempenho do veículo será afetado se esse procedimento não for completado.
- ◆ Para o ajuste inicial do servo, gire ambos os trims do transmissor para a posição central. Ligue o transmissor e depois o receptor (a chave está localizada na tampa superior). Agora os servos estão centralizados e o ajuste da ligação poderá ser completado.
- ◆ Lincagem da direção: As rodas dianteiras devem apontar diretamente a frente com o botão do trim na posição central. Se as rodas estiverem desalinhadas, remova o braço do servo e ajuste sua posição ao longo da linha do eixo da transmissão. Recoloque o braço do servo, observe as correções e reajuste se necessário. Os botões de trim e o servo estão agora centralizados e o ajuste fino do controle de direção poderá ser feito com o botão de trim da direção.

Sistema de radiocomunicación

- ◆ Por favor, lea las siguientes instrucciones antes de operar su vehículo. Servos debe centrarse antes de operar. Rendimiento de los vehículos se verán afectados si este procedimiento no ha concluido.
- ◆ Para realizar el ajuste inicial del servo, rotar ambos ajustadores de control de transmisor y colocarlos en posición central. Encienda el transmisor y, a continuación encender el receptor (se encuentra en la cubierta superior) Ahora que los Servos están centrados; la vinculación de ajuste puede ser completada.
- ◆ Directivo vínculo: Con el eje en el centro de mando de posición, las ruedas delanteras deben estar en punto recto. Si las ruedas están fuera de centro, remueva el control de la bocina del servo y ajustar posición de centro de las ruedas a lo largo de la línea de eje de la unidad. Reemplace control de la bocina y observe las correcciones y volver a ajustar si es necesario. El ajustador de mando y servo están centradas y afinadas, ahora con el control de la dirección se puede ajustar con el mando de la dirección de corte.

Test the ESC

CAUTION - note the polarity when connecting the motor and ESC to the battery

Check and/or adjust the brake reaction.

Test du variateur

ATTENTION - Vérifiez la polarité lorsque vous connectez le moteur et le variateur au pack d'accus

Vérifiez et/ou ajustez le frein.

Testen des Fahrtreglers

Achtung: Beachten Sie die Polarität des Motors und des Reglers zum Fahrakku.

Kontrollieren Sie die Bremse bzw. stellen Sie sie ein.

Test regolatore elettronico

ATTENZIONE- non invertire la polarità tra regolatore , motore e regolatore (potrebbe danneggiarsi)

Controllare e regolare (se necessario la sensibilità della frenata)

Teste o ESC


CUIDADO - verifique a polaridade quando conectar a bateria ao motor e ao ESC.

Verifique e/ou ajuste a reação do freio.

Prueba de la ESC

PRECAUCIÓN - note la polaridad al conectar el motor y el ESC a la batería

Compruebe y / o ajuste la reacción del freno.

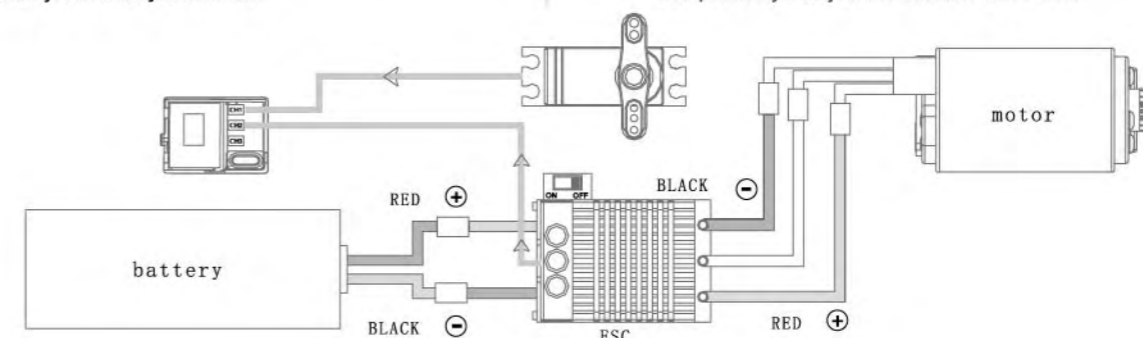

F/R Differential Assembly


Assemblage du différentiel avant/arrière

Montage des Differentialgetriebes


Assemblaggio differenziale anteriore/posteriore

F/R Montagem do Diferencial

Ensamblado Diferencial F/R

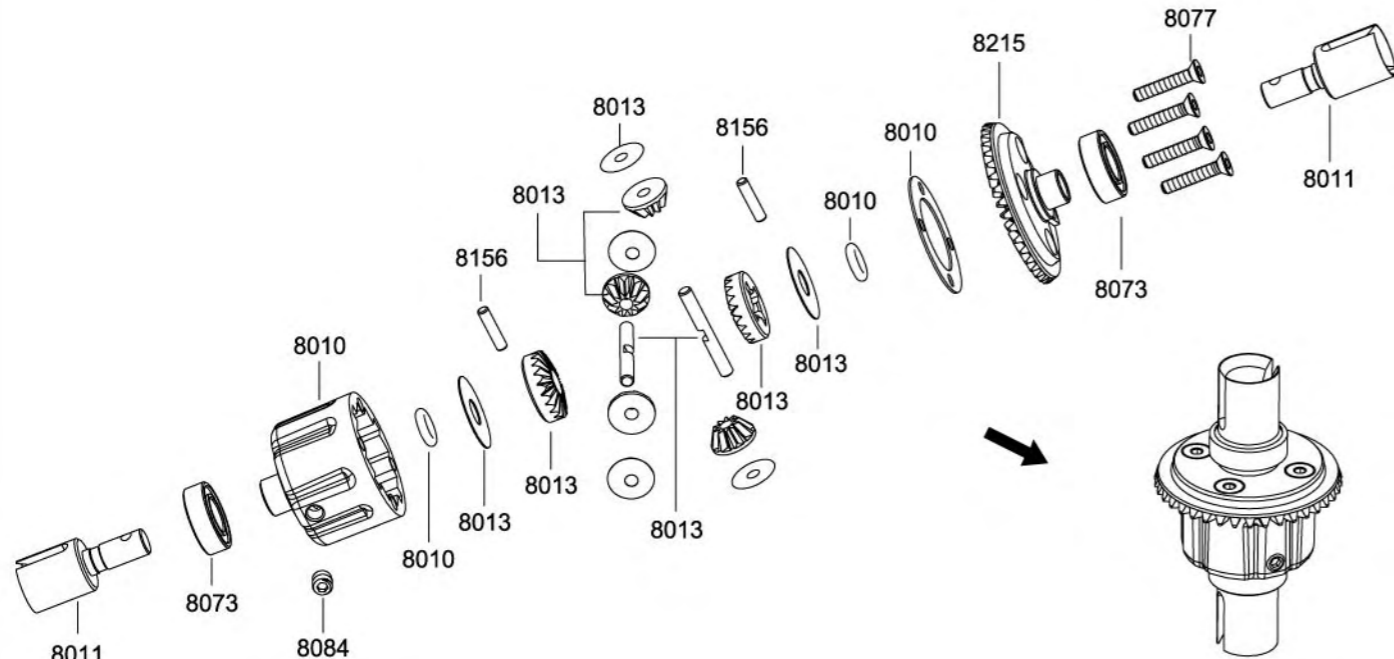


 x 4
8077
 3 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 3x12mm
 M3 x 12 Senkkopfschraube
 Vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza plana



17 x 6.3 x 0.3 Washers
 Rondelles 17x6.3x0.3mm
 17 x 6,3 x 0,3 Unterlagscheiben
 Rondella 17 x 6.3 x 0.3
 Arruelas 17 x 6,3 x 0.3
 17 x 6.3 x 0.3 Arandelas




2.5 x 11 Pins
 Goupilles 2.5x11mm
 2,5 x 11 Stifte
 2.5 x 11 Perni
 Pinos 2,5 x 11
 2.5 x 11 Clavijas



1 x 3.2 x 0.2 Washers
 Rondelles 1x3.2x0.2mm
 1x 3,2 x 0,2 Unterlagscheiben
 Rondella 1 x 3.2 x 0.2
 Arruelas 1 x 3,2 x 0.2
 1 x 3.2 x 0.2 Arandela



1.75 x 9 O-rings
 Joint toriques 1.75x9mm
 1,75 x 9 O-Ringe
 O-Rings 1.75 x 9
 O-rings 1.75 x 9
 1.75 x 9 O-anillos



16 x 8 x 5 Bearings
 Roulements 8x16x5mm
 16 x 8 x 5 Kugellager
 16 x 8 x 5 Cuscinetti
 Rolamentos 16 x 8 x 5
 16 x 8 x 5 Cojinetes



M4 x 4 Set Screw
 Vis HC M4x4mm
 M4 x 4 mm Gewindestift
 M4 x 4 Set Viti
 Parafuso de retenção M4 x 4
 M4 x 4 Set de Tornillos

Center Differential Assembly


Assemblage du différentiel central

Zusammenbau des mittleren Differentials


Assemblaggio differenziale centrale

Montagem do Diferencial Central


Ensamblado Central del Diferencial

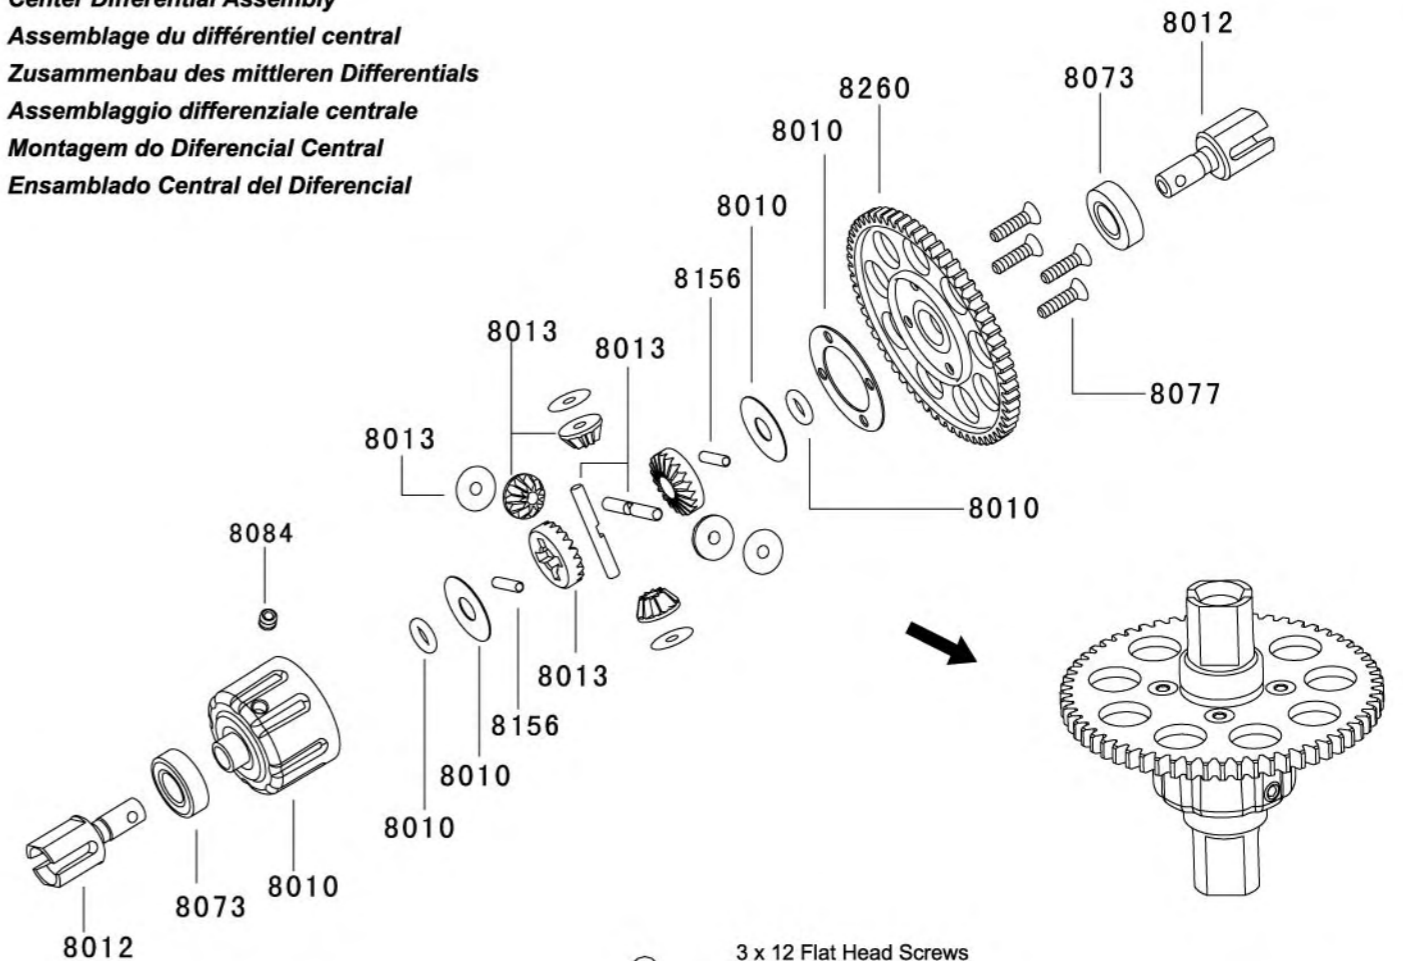


 x 4
8077
 3 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 3x12mm
 M3 x 12 Senkkopfschraube
 Vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza plana

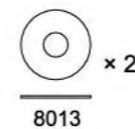


17 x 6.3 x 0.3 Washers
 Rondelles 17x6.3x0.3mm
 17 x 6,3 x 0,3 Unterlagscheiben
 Rondella 17 x 6.3 x 0.3
 Arruelas 17 x 6,3 x 0.3
 17 x 6.3 x 0.3 Arandela




2.5 x 11 Pins
 Goupilles 2.5x11mm
 2,5 x 11 Stifte
 2.5 x 11 Perni
 Pinos 2,5 x 11
 2.5 x 11 Clavijas



1 x 3.2 x 0.2 Washers
 Rondelles 1x3.2x0.2mm
 1x 3,2 x 0,2 Unterlagscheiben
 Rondella 1 x 3.2 x 0.2
 Arruelas 1 x 3,2 x 0.2
 1 x 3.2 x 0.2 Arandela



1.75 x 9 O-rings
 Joint toriques 1.75x9mm
 1,75 x 9 O-Ringe
 O-Rings 1.75 x 9
 O-rings 1.75 x 9
 1.75 x 9 O-anillos

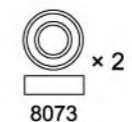

16 x 8 x 5 Bearings
 Roulements 8x16x5mm
 16 x 8 x 5 Kugellager
 16 x 8 x 5 Cuscinetti
 Rolamentos 16 x 8 x 5
 16 x 8 x 5 Cojinetes



M4 x 4 Set Screw
 Vis HC M4x4mm
 M4 x 4 mm Gewindestift
 M4 x 4 Set Viti
 Parafuso de retenção M4 x 4
 M4 x 4 Set de Tornillos

Front Gearbox Assembly


Assemblage de cellule avant

Zusammenbau der vorderen Getriebebox

Assemblaggio Scatola Diff. Anteriore

Montagem da Caixa de Engrenagens Dianteira

De la Caja de Cambios

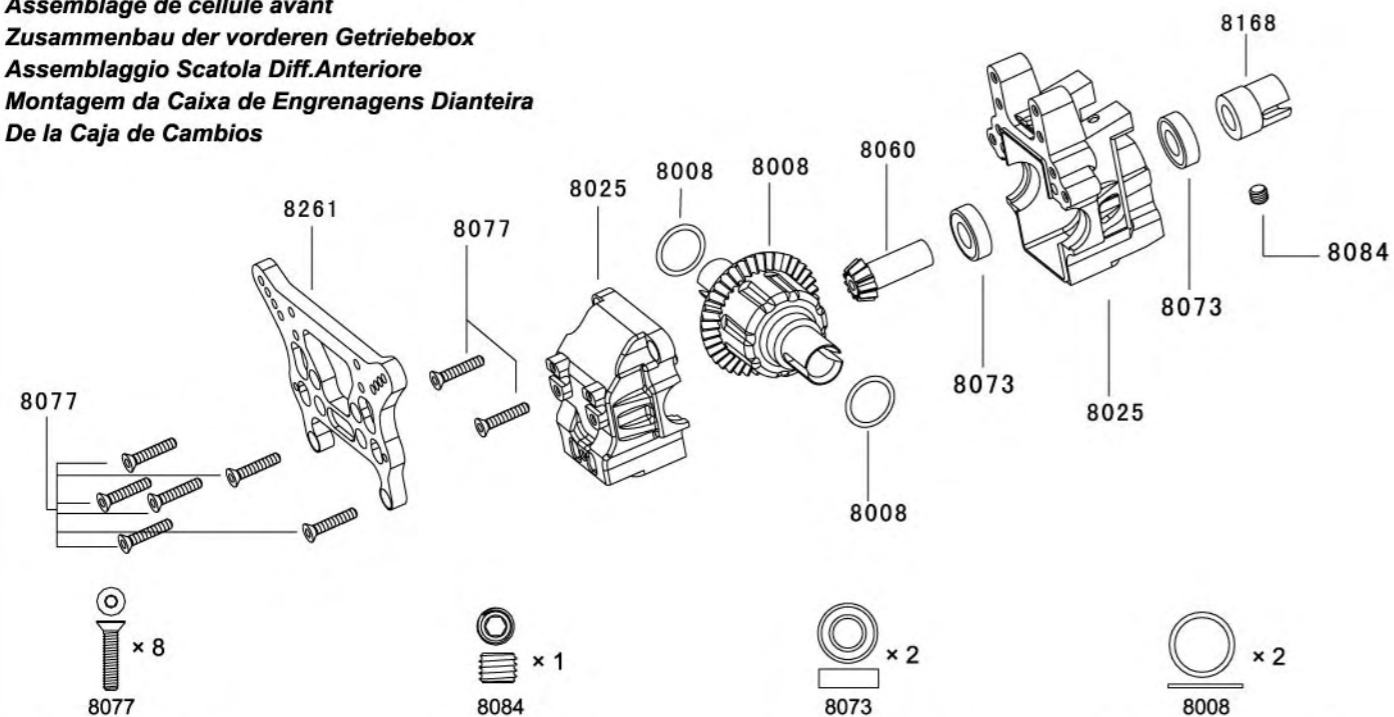

3 x 12 Flat Head Screws

Vis TF 3x12mm

M3 x 12 Senkkopfschraube

3 x 12 Vite testa piatta

Parafusos Cabeça Chata 3 x 12

3 x 12 Tornillos de cabeza plana

M5 x 4 Set Screw

Vis HC M5x4mm

M5 x 4 Gewindestift

M5 x 4 Set viti

Parafuso de retenção M5 x 4

M5 x 4 Set de Tornillos

16 x 8 x 5 Bearings

Roulements 8x16x5mm

16 x 8 x 5 Kugellager

16 x 8 x 5 Cuscinetti

Rolamentos 16 x 8 x 5

16 x 8 x 5 Cojinetes

15.7 x 14.2 x 0.2 Washers

Rondelles 15.7x14.2x0.2mm

15,7 x 14,2 x 0,2 Unterlagscheiben

Rondelle 15.7 x 14.2 x 0.2

Arruelas 15,7 x 14,2 x 0,2

15.7 x 14.2 x 0.2 Arandelas

Rear Gearbox Assembly


Assemblage de la cellule arrière

Zusammenbau der hinteren Getriebebox

Assemblaggio Scatola differenziale

Montagen da Caixa de Engrenagens Traseira

Ensamblado de Caja de Cambios Trasera

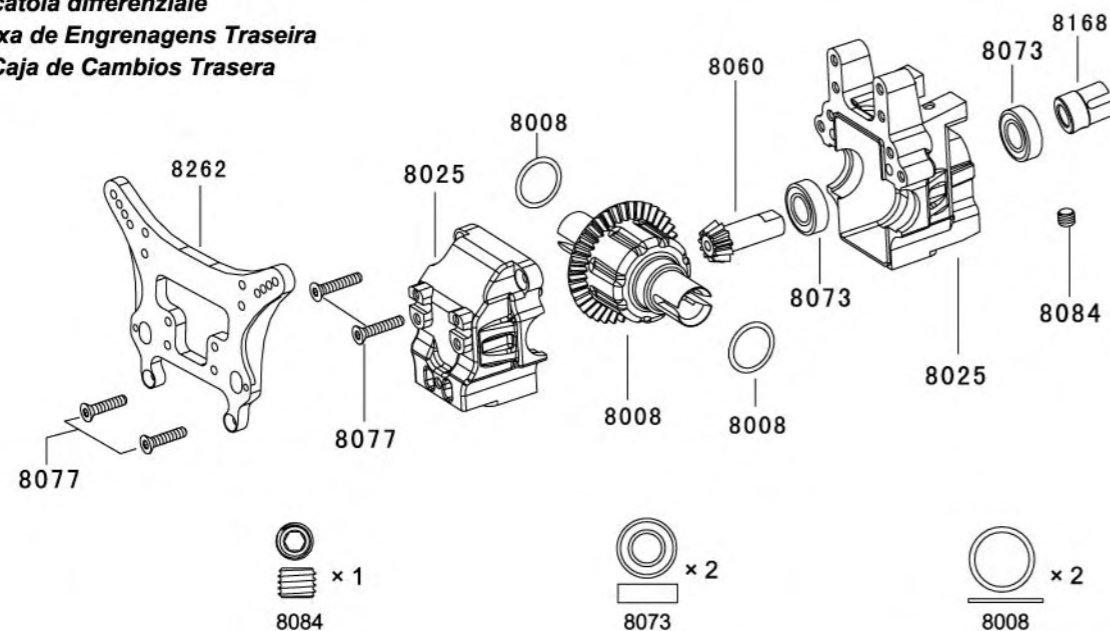

3 x 12 Flat Head Screws

Vis TF 3x12mm

M3 x 12 Senkkopfschraube

3 x 12 Vite testa piatta

Parafusos Cabeça Chata 3 x 12

3 x 12 Tornillos de cabeza plana

M5 x 4 Set Screw

Vis HC M5x4mm

M5 x 4 Gewindestift

M5 x 4 Set viti

Parafuso de retenção M5 x 4

M5 x 4 Set de Tornillos

16 x 8 x 5 Bearings

Roulements 8x16x5mm

16 x 8 x 5 Kugellager

16 x 8 x 5 Cuscinetti

Rolamentos 16 x 8 x 5

16 x 8 x 5 Cojinetes

15.7 x 14.2 x 0.2 Washers

Rondelles 15.7x14.2x0.2mm

15,7 x 14,2 x 0,2 Unterlagscheiben

Rondelle 15.7 x 14.2 x 0.2

Arruelas 15,7 x 14,2 x 0,2

15.7 x 14.2 x 0.2 Arandelas

Rear Suspension Assembly


Assemblage de la suspension arrière

Zusammenbau der hinteren Aufhängung

Assemblaggio Sospensioni Posteriori

Montagem da Suspensão Traseira

Ensamblado de la Suspensión Trasera

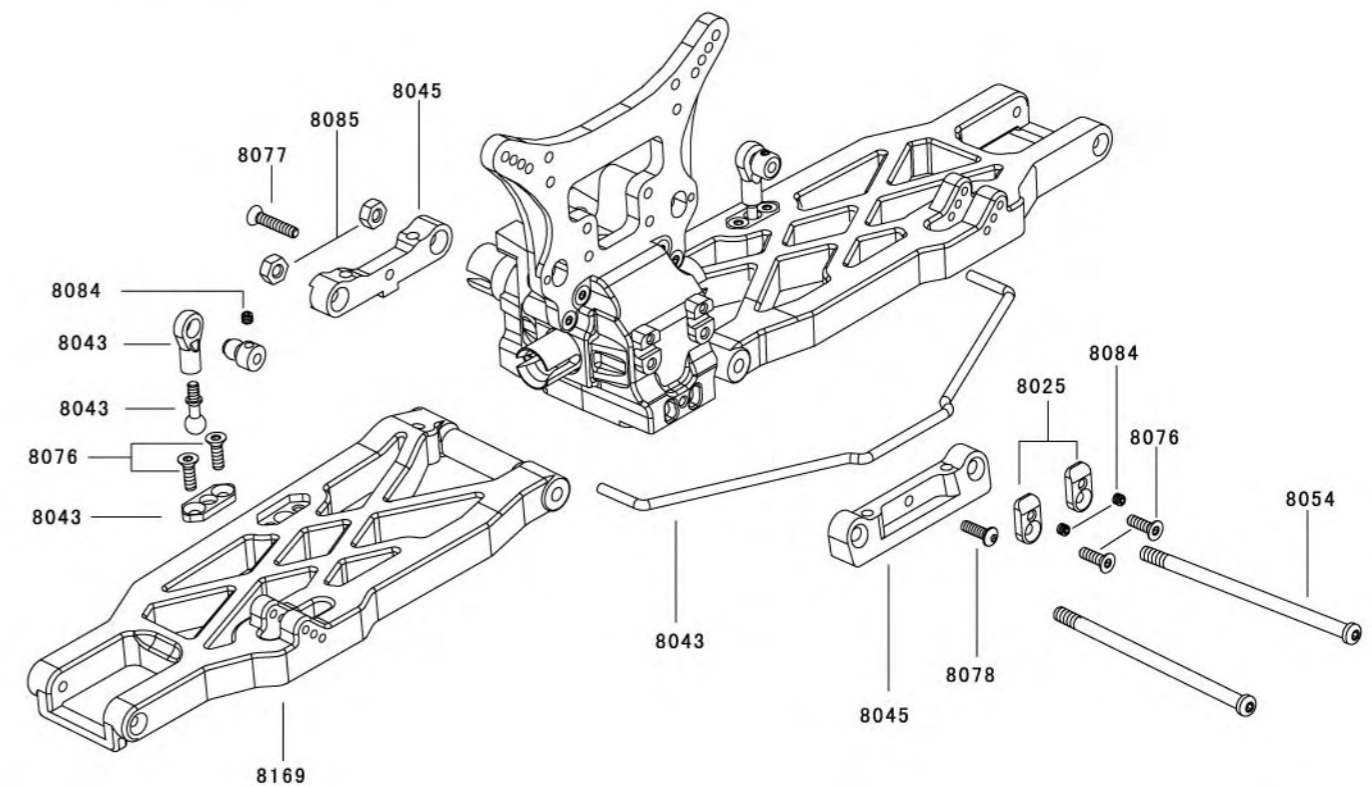

4 x 76 Pins

Axes de triangle 4x76mm

4 x 76 Stifte

Pinos 4 x 76

Pinos 4 x 76

4 x 76 Cavijas

3 x 10 Button Head Screws

Vis TC 3x10mm

M3 x 10 Inbusschraube

Viti Testa Conica 3 x 10

Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 10

3 x 10 Tornillos de cabeza de boton

3 x 8 Flat Head Screws

Vis TF 3x8mm

M3 x 8 Senkkopfschrauben

M3 x 8 vite testa piatta

Parafusos Cabeça Chata 3 x 8

3 x 8 Tornillos de cabeza plana

M3 x 3 Set Screws

Vis HC M3x3mm

M3 x 3 Gewindestifte

M3 x 3 Set viti

Parafusos de retenção M3 x 3

M3 x 3 Set de Tornillos

3 x 12 Flat Head Screws

Vis TF 3x12mm

M3 x 12 Senkkopfschraube

3 x 12 Vite testa piatta

Parafusos Cabeça Chata 3 x 12

3 x 12 Tornillos de cabeza plana

Rear Hub Carrier Assembly


Assemblage de la transmission arrière

Zusammenbau der hinteren Aufhängung


Assemblaggio Barilotti Post.


Montagem dos Suportes dos Cubos de Roda Traseiro


Ensamblado Portador del Eje Trasero

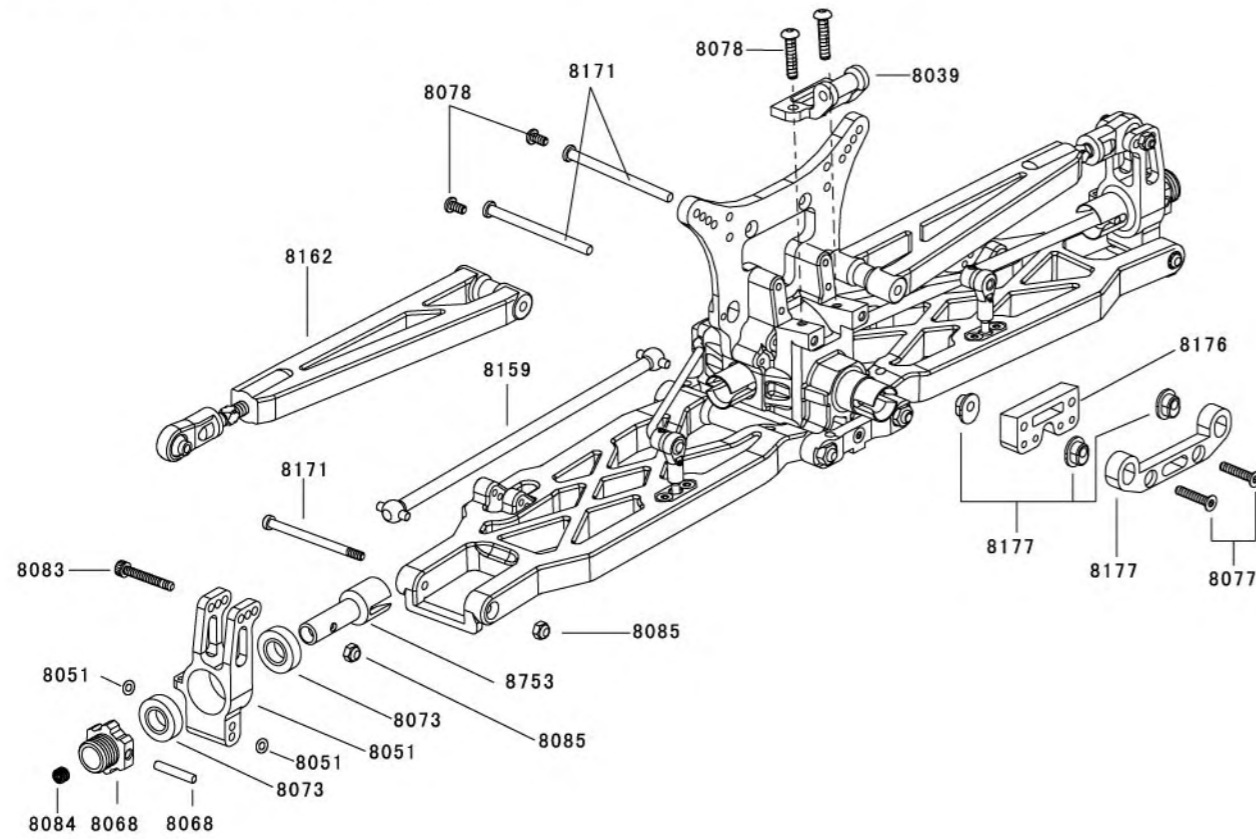



 16 x 8 x 5 Bearings
 Roulements 8x16x5mm
 16 x 8 x 5 Kugellager
 16 x 8 x 5 Cuscinetti
 Rolamentos 16 x 8 x 5
 16 x 8 x 5 Cojinetes


 3 x 16.8 Pins
 Goupilles 3x16.8mm
 3 x 16,8 Stifte
 3 x 16,8 Perni
 Pinos 3 x 16,8
 3 x 16,8 clavijas


 M5 x 4 Set Screws
 Vis HC M5x4mm
 M5 x 4 Gewindestifte
 M5 x 4 Set Viti
 Parafusos de retenção M5 x 4
 M5 x 4 Set de Tornillos



 M3 Locknuts
 Ecrou nylstop M3
 M3-Stoppmuttern
 M3 Dado Autobloccante
 Porcas autotravantes M3
 M3 Tuercas de Bloqueo



 3 x 22 Cap Screws
 Vis CHC 3x22mm
 M3 x 22 Inbusschrauben
 Vite a Brugola 3 x 22
 Parafusos Allen 3 x 22
 3 x 22 Tornillos de tapa



 3 x 10 Button Head Screws
 Vis TC 3x10mm
 M3 x 10 Inbusschrauben
 Vite Testa Conica 3 x 10
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 10
 3 x 10 Tornillos de cabeza de boton

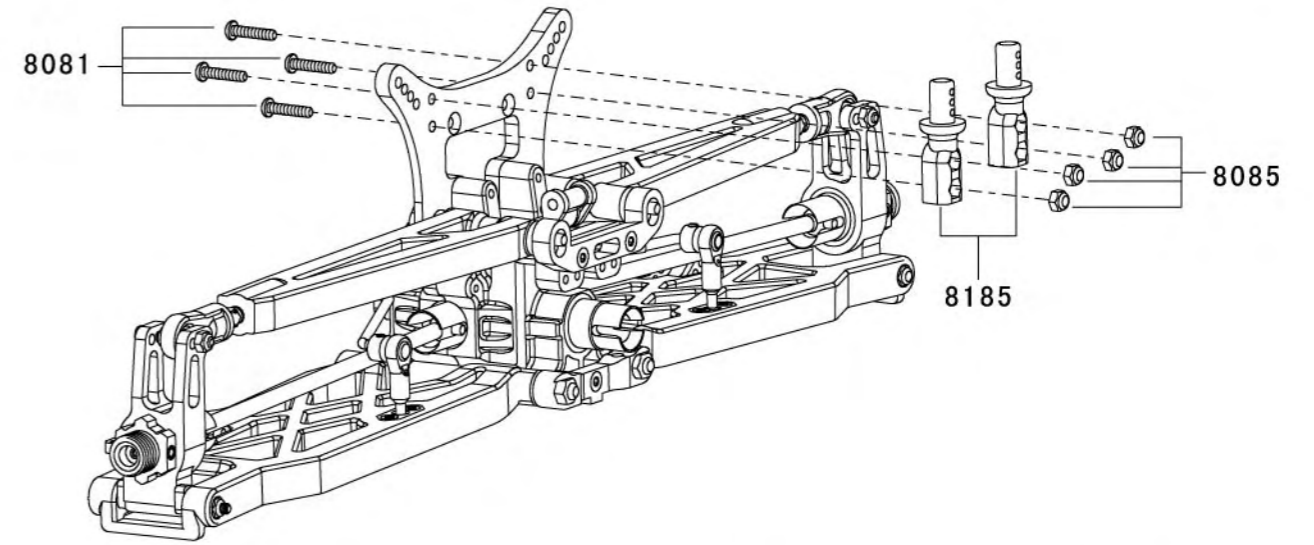
 3 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 3x12mm
 M3 x 12 Senkkopfschraube
 3 x 12 Vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza plana


 3 x 6 Button Head Screws
 Vis TC 3x6mm
 M3 x 6 Inbusschrauben
 Vite Testa Conica 3 x 6
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 6
 3 x 6 Tornillos de cabeza de boton




 M3 Locknuts
 Ecrou nylstop M3
 M3-Stoppmuttern
 M3 Dado Autobloccante
 Porcas autotravantes M3
 M3 Tuercas de Bloqueo


 3 x 12 Button Head Screws
 Vis TC 3x12mm
 M3 x 12 Inbusschrauben
 Vite Testa Conica 3 x 12
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza de boton

Tail Wing Assembly


Assemblage de l'ensemble d'aileron


Montage des Heckspoilers


Assemblaggio Alettone


Montagem do Aerofólio

De Cola de ala

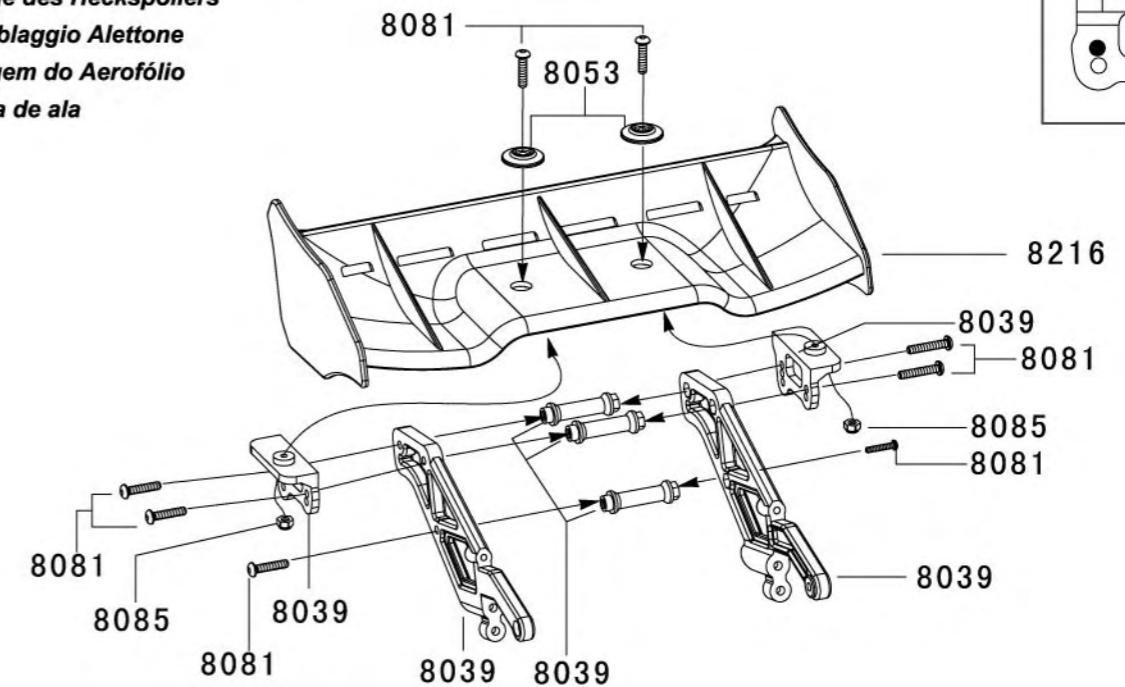


 M3 Locknuts
 Ecrou nylstop M3
 M3-Stoppmuttern
 M3 Dado Autobloccante
 Porcas autotravantes M3
 M3 Tuercas de Bloqueo



 3 x 12 Button Head Screws
 Vis TC 3x12mm
 M3 x 12 Inbusschrauben
 Vite Testa Conica 3 x 12
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza de boton

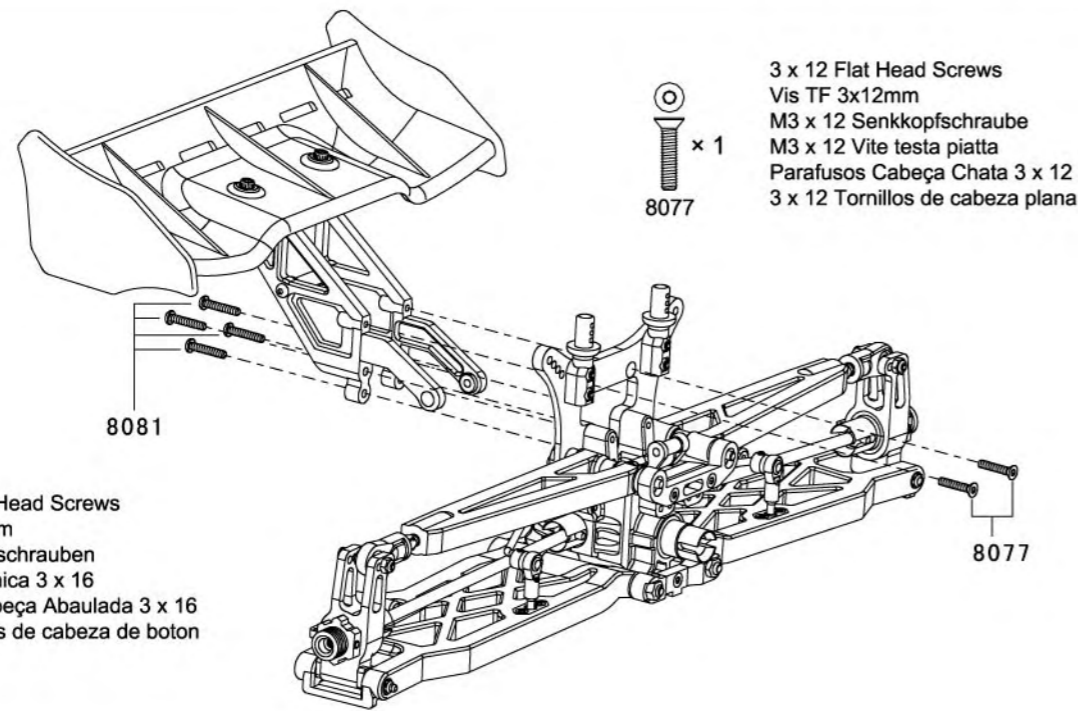

- 3 x 12 Flat Head Screws
Vis TF 3x12mm
M3 x 12 Senkkopfschraube
M3 x 12 Vite testa piatta
Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
3 x 12 Tornillos de cabeza plana

- 3 x 16 Button Head Screws
Vis TC 3x16mm
M3 x 16 Inbusschrauben
Vite Testa Conica 3 x 16
Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 16
3 x 16 Tornillos de cabeza de boton

Front Suspension Assembly
Assemblage de la suspension avant
Zusammenbau der vorderen Aufhängung
Assemblaggio gruppo sospensioni anteriori
Montagem da Suspensão Dianteira
Ensamblado de Suspensión Frontal

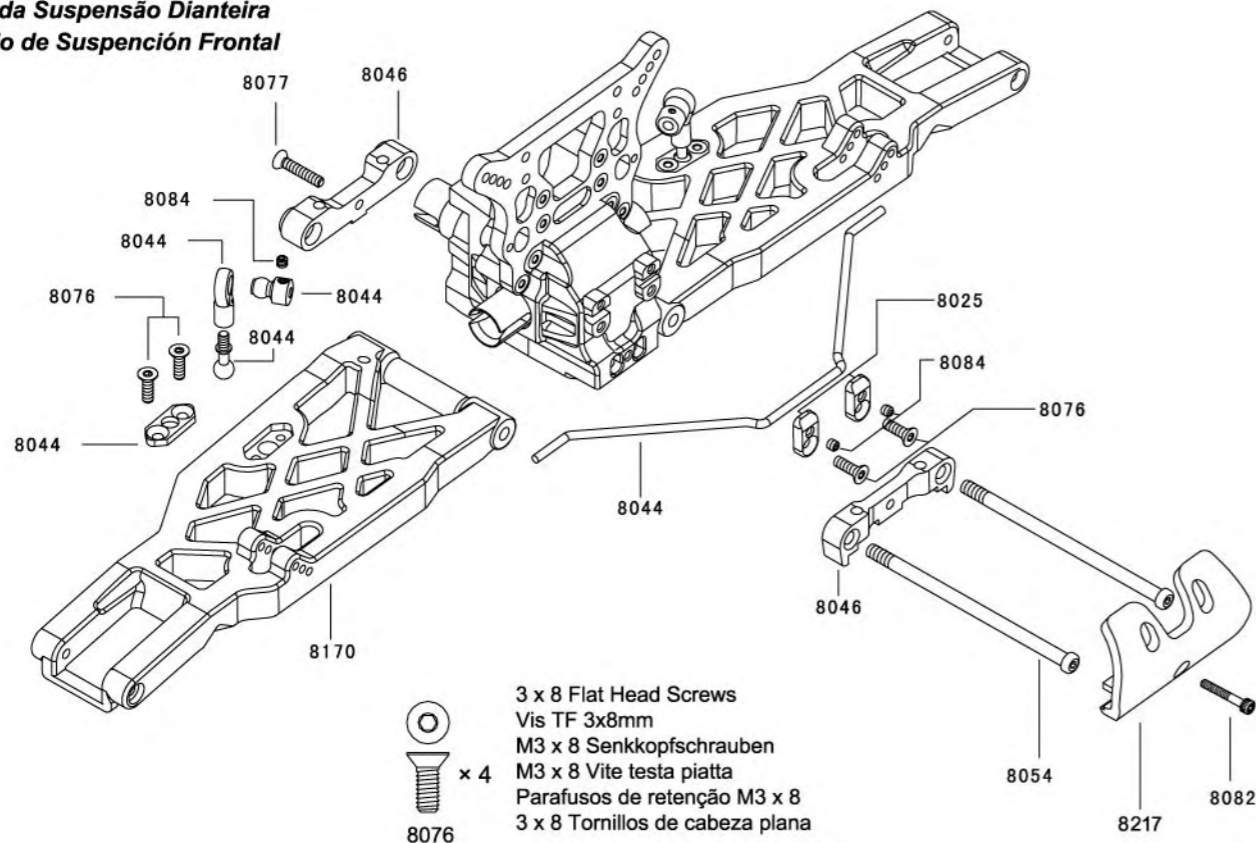


- 3 x 12 Flat Head Screws
Vis TF 3x12mm
M3 x 12 Senkkopfschraube
M3 x 12 Vite testa piatta
Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
3 x 12 Tornillos de cabeza plana

- 3 x 12 Cap Screws
Vis CHC3x12mm
M3 x 12 Inbusschraube
Vite a Brugola 3 x 12
Parafusos 3 x 12
3 x 12 Tornillos de tapa

- M3 x 3 Set Screws
Vis HC M3x3mm
M3 x 3 Gewindestifte
M3 x 3 Set Viti
Parafusos de retenção M3 x 3
M3 x 3 Set de Tornillos

C-Mount Assembly
Assemblage des fusées avant
Zusammenbau der Achsträger
Assemblaggio delle C
Montagem dos Montantes "C"
Ensamblado de Montura C

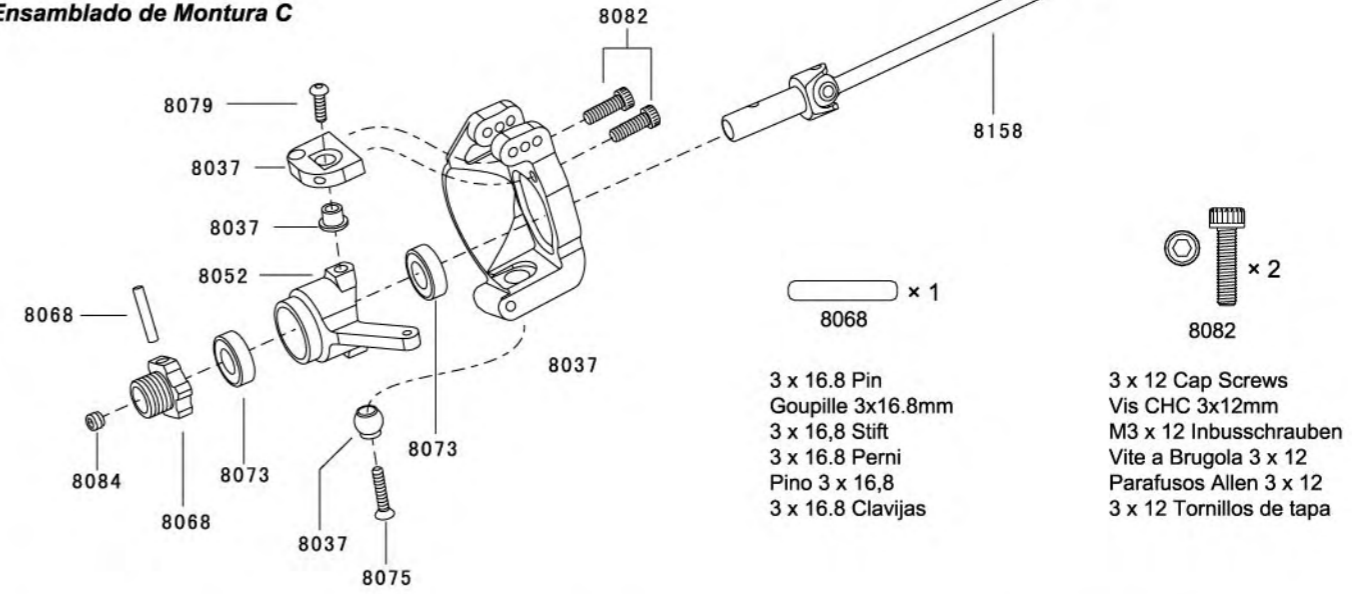


- 16 x 8 x 5 Bearings
Roulements 8x16x5mm
16 x 8 x 5 Kugellager
16 x 8 x 5 Cuscinetti
Rolamentos 16 x 8 x 5
16 x 8 x 5 Cojinetes

- 4 x 16 Flat Head Screw
Vis TF 4x16mm
M4 x 16 Senkkopfschraube
4 x 16 vite testa piatta
Parafuso Cabeça Chata 4 x 16
4 x 16 Tornillos de cabeza plana

- 4 x 12 Button Head Screw
Vis TC 4x12mm
M4 x 12 Inbusschraube
Vite Testa Conica 4 x 12
Parafusos Cabeça Abaulada 4 x 12
4 x 12 Tornillos de cabeza de boton

- M5 x 4 Set Screw
Vis HC M5x4mm
M5 x 4 Gewindestift
M5 x 4 Set viti
Parafuso de retenção M5 x 4
M5 x 4 Set de Tornillos

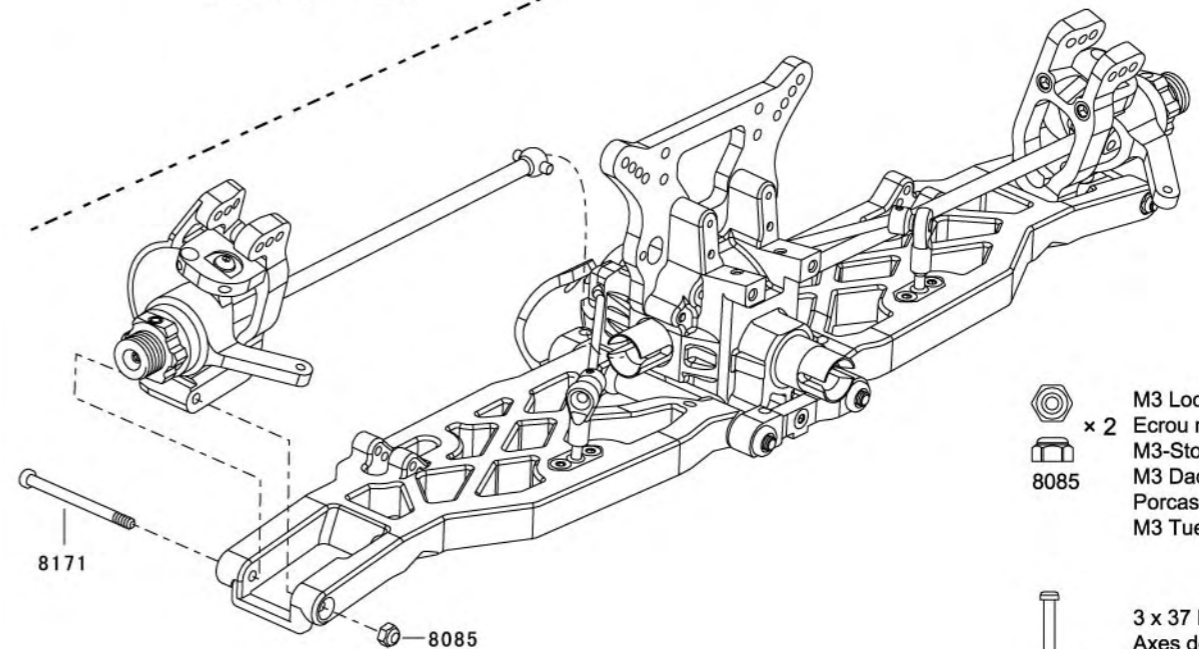

- M3 Locknuts
Ecrou nylstop M3
M3-Stoppmutter
M3 Dado Autobloccante
Porcas autotravantes M3
M3 Tuercas de Bloqueo

- 3 x 37 Pins
Axes de triangle 3 x 37mm
3 x 37 Stifte
3 x 37 Perni
Pinos 3 x 37
3 x 37 Clavijas


Front Upper Suspension Arm Assembly
Assemblage de la suspension supérieure avant
Zusammenbau der vorderen oberen Schwingen
Assemblaggio sospensioni superiori anteriori
Montagem dos Leques da Suspensão Dianteira
Ensamblado de Suspensión del brazo delantero superior

- 3 x 12 Flat Head Screw
 Vis TF 3x12mm
 M3 x 12 Senkkopfschraube
 M3 x 12 Vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza plana

- M3 Locknuts
 Ecrou nylstop M3
 M3-Stoppmutter
 M3 Dado Autobloccante
 Porcas autotravantes M3
 M3 Tuercas de Bloqueo

- 3 x 6 Button Head Screw
 Vis TC 3x6mm
 M3 x 6 Inbusschrauben
 Vite Testa Conica 3 x 6
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 6
 3 x 6 Tornillos de cabeza de boton


- 3 x 26 Cap Screw
 Vis CHC 3x26mm
 M3 x 26 Inbusschrauben
 Vite a Brugola 3 x 26
 Parafusos 3 x 26
 3 x 26 Tornillos de tapa

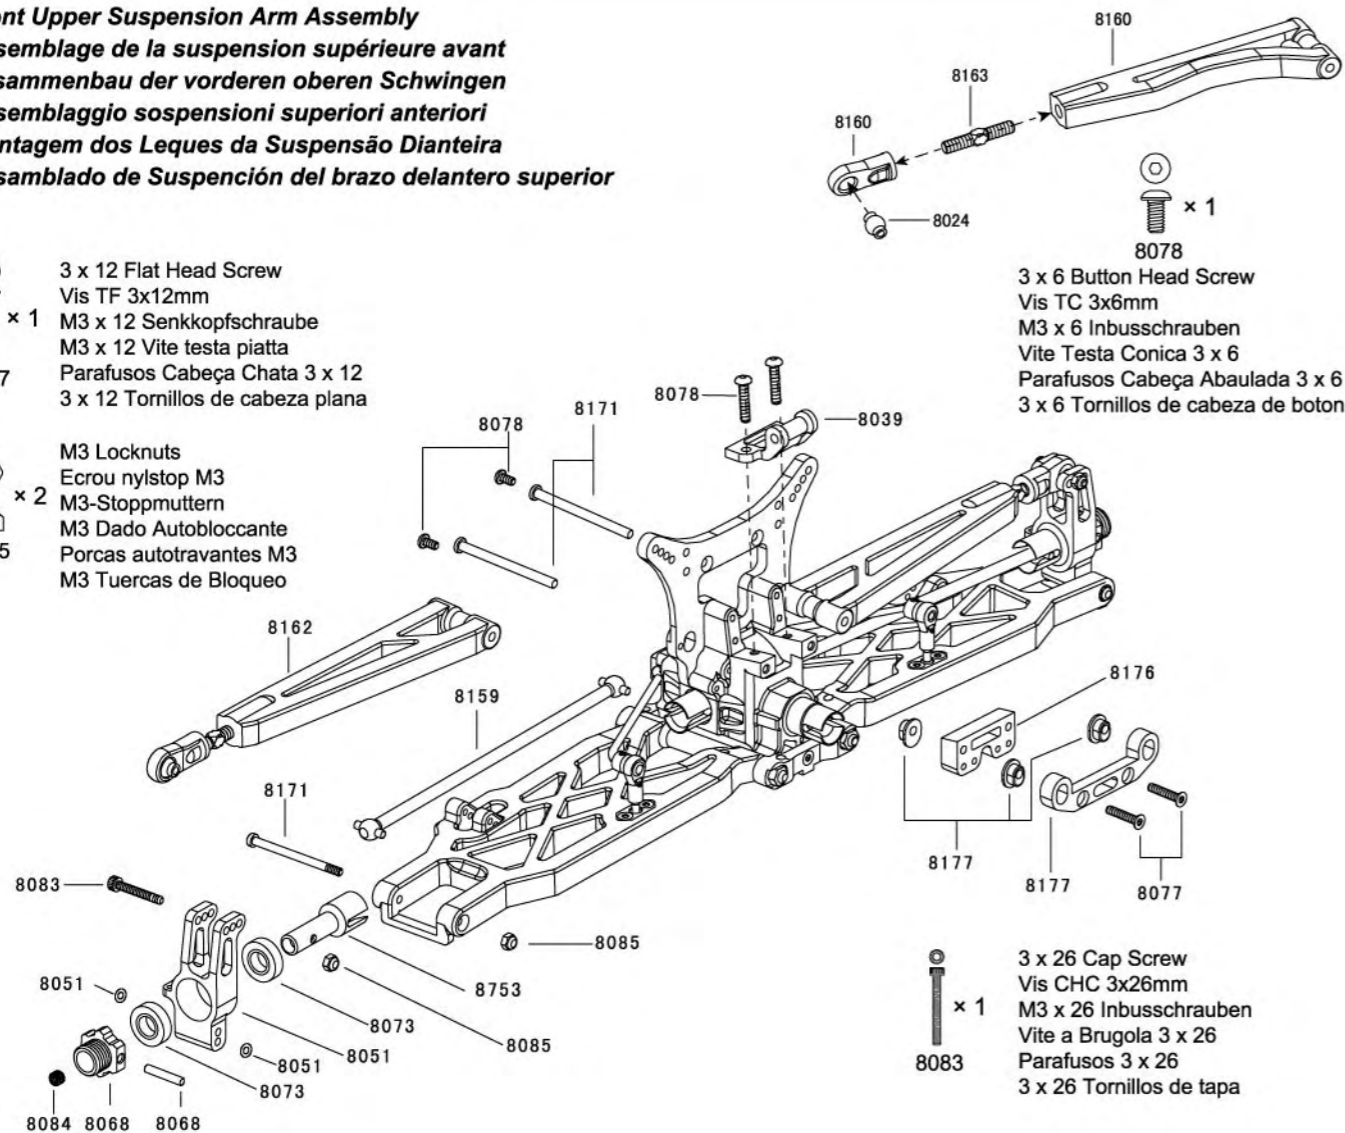

Body Post Assembly
Assemblage des plots de carrosserie
Montage der Karosseriehalter
Assemblaggio Supporti Carrozzeria
Montagem dos Postes da Carroceria
Ensamblado del Poste de Carrocería

- M3 Locknuts
 Ecrou nylstop M3
 M3-Stoppmutter
 M3 Dado Autobloccante
 Porcas autotravantes M3
 M3 Tuercas de Bloqueo


- 3 x 12 Button Head Screws
 Vis TC semi filetée 3x12mm
 M3 x 12 Inbusschrauben
 Vite Testa Conica 3 x 12
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza de boton

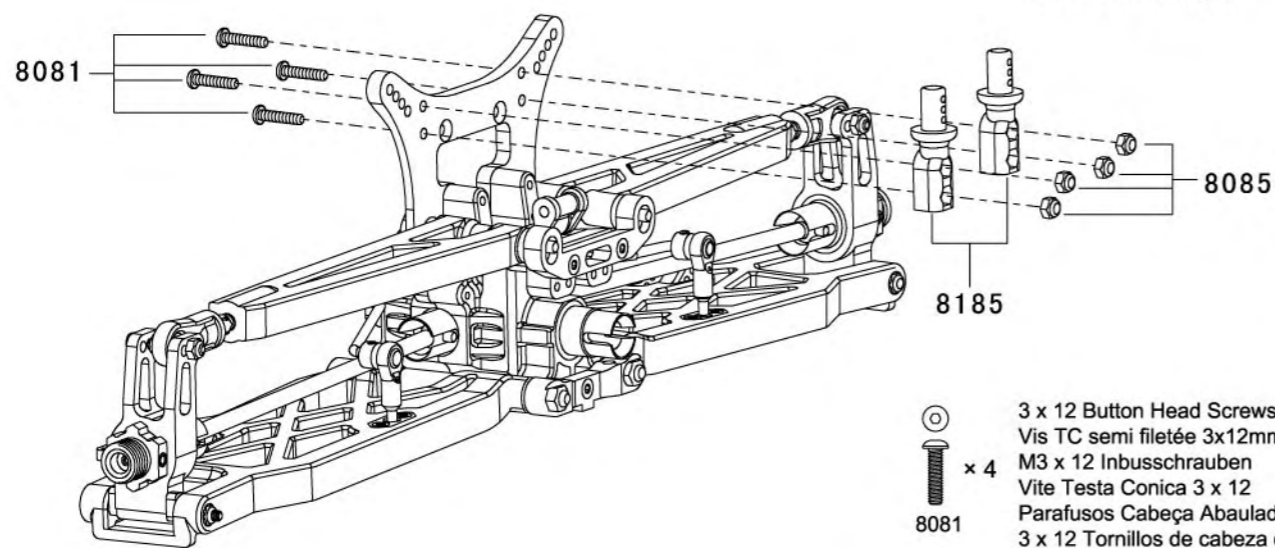

Front Suspension Assembly
Installation du train avant
Montage der vorderen Aufhängung
Assemblaggio gruppo sospensioni anteriori
Montagem da Suspensão Dianteira
Ensamblado de Suspensión Frontal

- 3 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 3x12mm
 M3 x 12 Senkkopfschraube
 3 x 12 Vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza plana

- 4 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 4x12mm
 M4 x 12 Senkkopfschrauben
 4 x 12 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 4 x 12
 4 x 12 Tornillos de cabeza plana

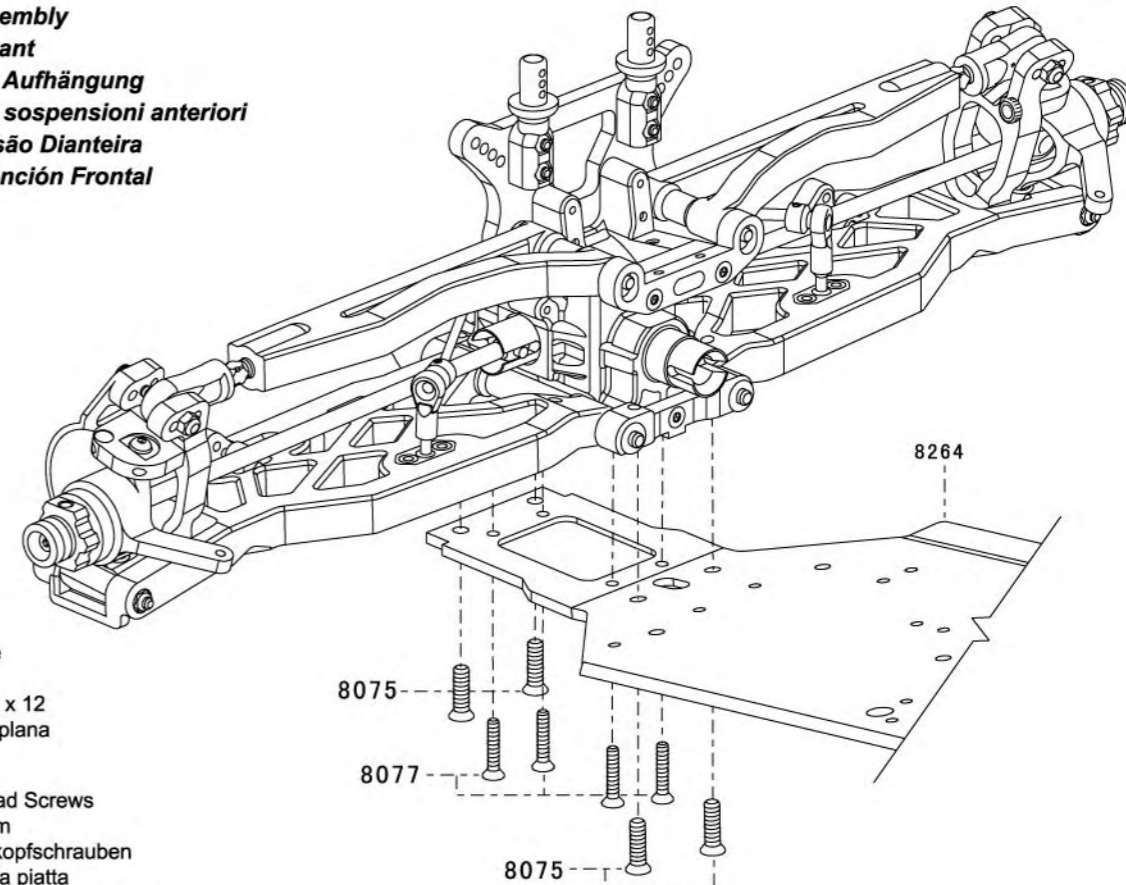


Rear Suspension Assembly
Installation du train arrière
Montage der hinteren Aufhängung
Assemblaggio Sospensioni Posteriori
Montagem da Suspensão Traseira
Ensamblado de Suspensión Trasera

- 3 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 3x12mm
 M3 x 12 Senkkopfschrauben
 3 x 12 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza plana

- 4 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 4x12mm
 M4 x 12 Senkkopfschrauben
 4 x 12 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 4 x 12
 4 x 12 Tornillos de cabeza plana

- 3x8 Flat Head Screws
 Vis TF 3x8mm
 M3x8 Senkkopfschrauben
 3 x 8 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3x8
 3x8 Tornillos de cabeza plana

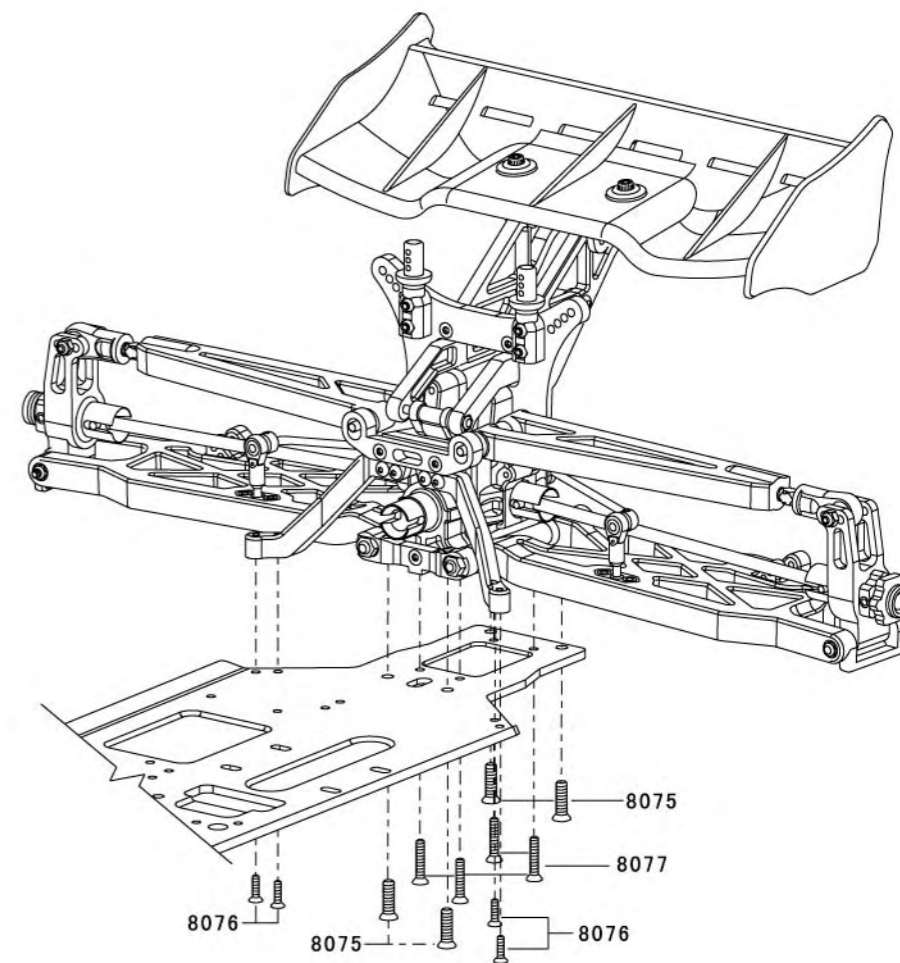

Steering Assembly

Installation du servo de direction


Zusammenbau der Steuerung


Assemblaggio sterzo

Montagem da Direção


Ensamblado de Entrepuente

 **10 x 6 x 3 Bearings**
Roulements 6x10x3mm
10 x 6 x 3 Kugellager
10 x 6 x 3 Cuscinetti
Rolamentos 10 x 6 x 3
10 x 6 x 3 Cojinetes

 **M3 Locknuts**
Ecrou nylstop M3
M3-Stoppmuttern
M3 Dado Autobloccante
Porcas autotravantes M3
M3 Tuercas de Bloqueo

 **3 x 12 Button Head Screws**
Vis TC semi fileté 3x12mm
M3 x 12 Inbusschrauben
Vite Testa Conica 3 x 12
Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 12
3 x 12 Tornillos de cabeza de boton

 **4 x 8 Flat Head Screws**
Vis TF 4x8mm
M4 x 8 Senkkopfschrauben
4 x 8 vite testa piatta
Parafusos Cabeça Chata 4 x 8
4 x 8 Tornillos de cabeza plana

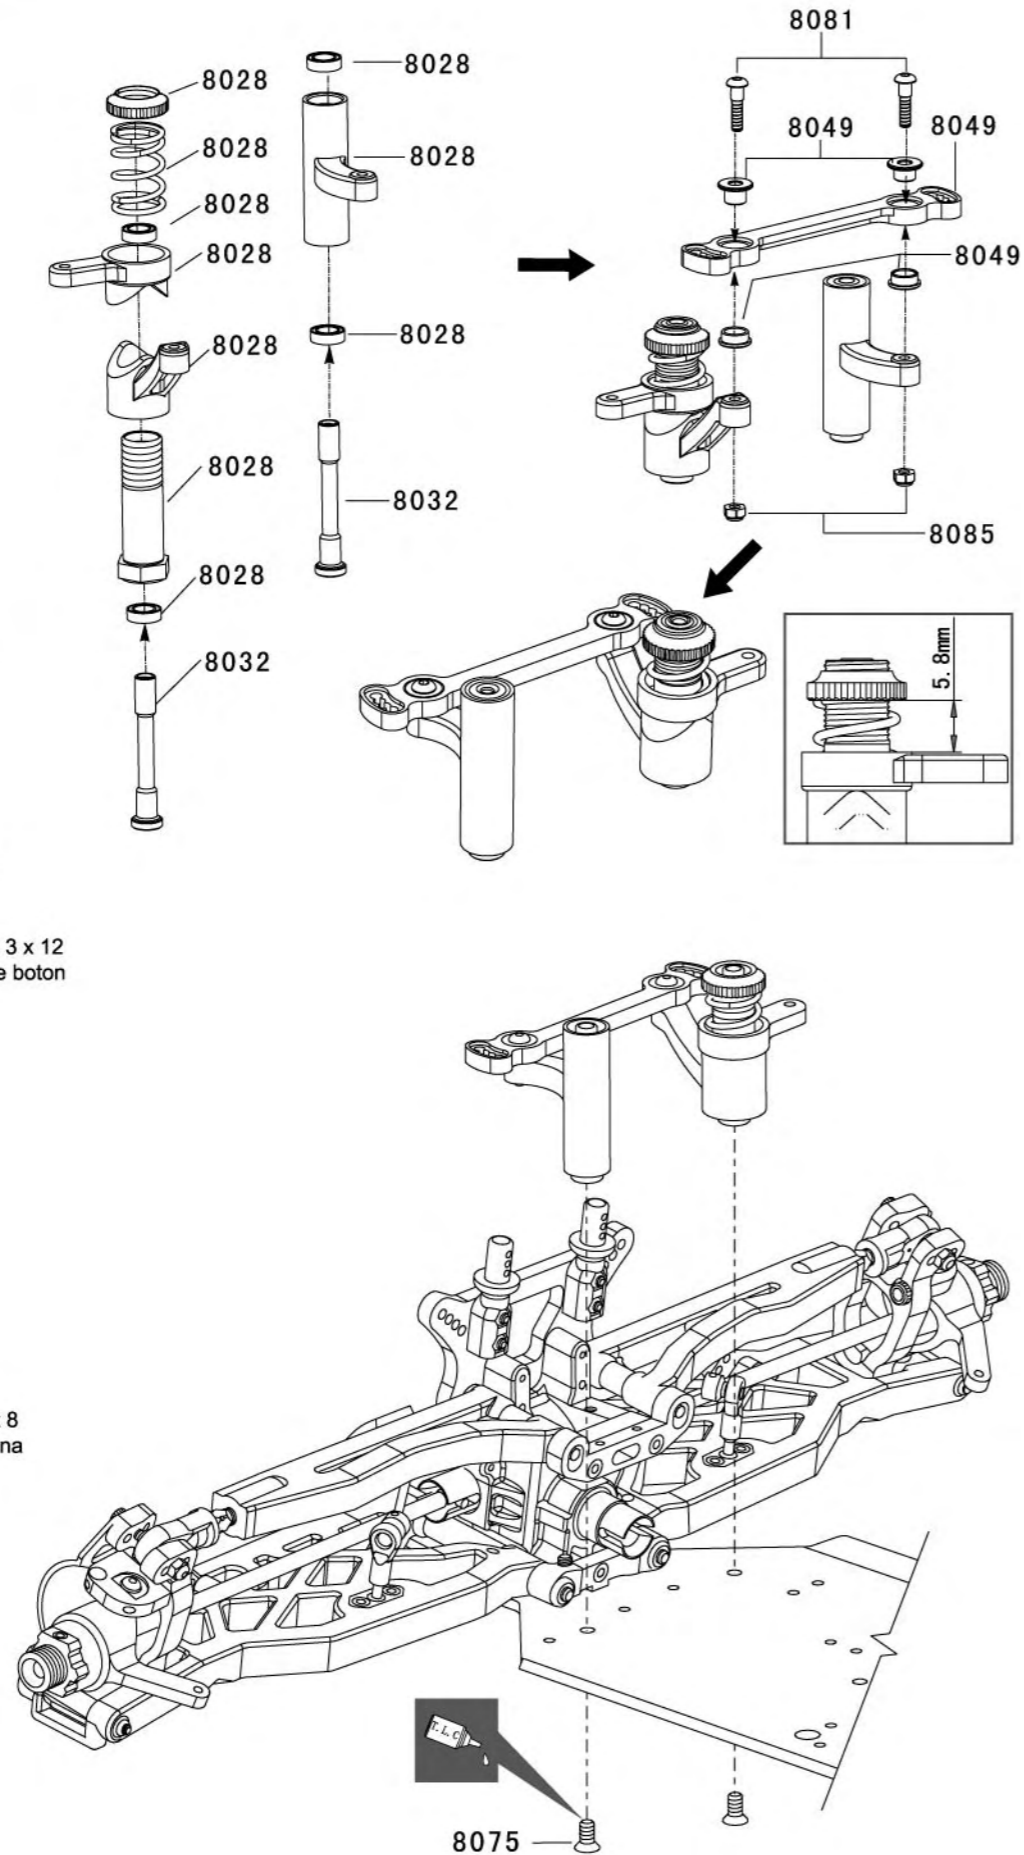

Steering Rod Assembly


Installation des biellettes de direction


Montage der Spurstangen


Assemblaggio tiranti sterzo

Montagem dos Tirantes de Direção

De la Dirección Delantera

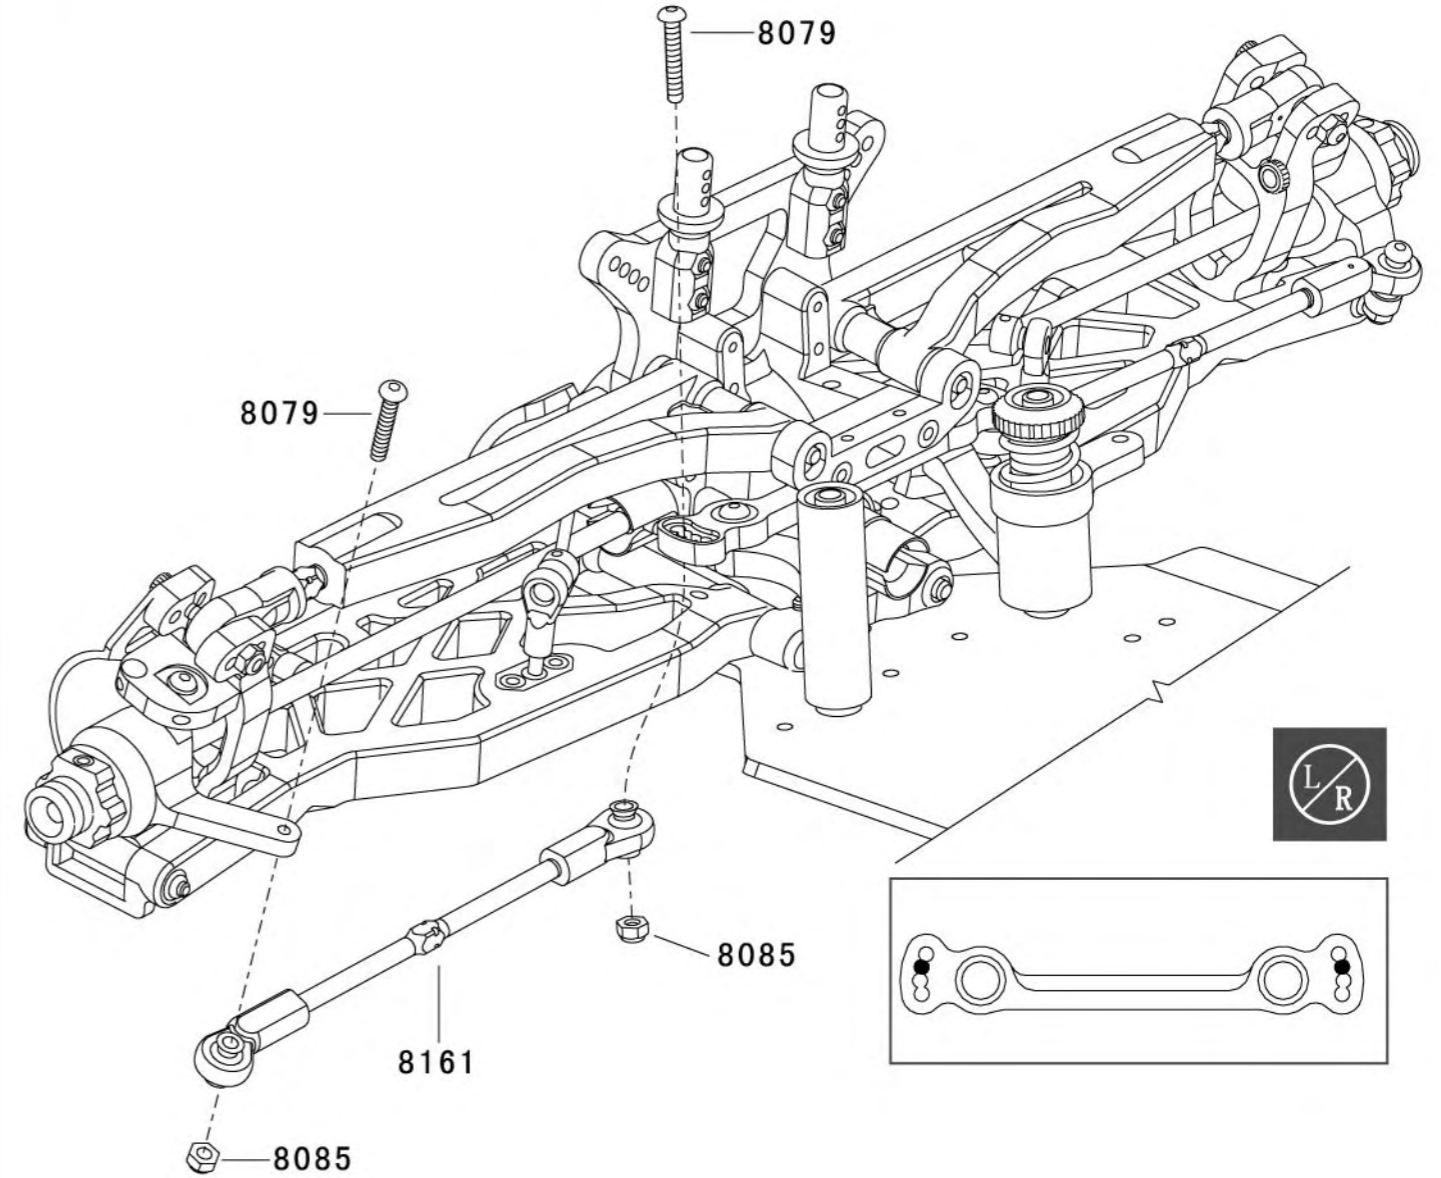

 **M3 Locknuts**
Ecrou nylstop M3
M3-Stoppmuttern
M3 Dado Autobloccante
Porcas autotravantes M3
M3 Tuercas de Bloqueo

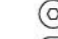 **3 x 18 Button Head Screws**
Vis TC 3x18mm
M3 x 18 Rundkopfschraube
Vite testa bombata 3x18
Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 18
3 x 18 Tornillos de cabeza de boton

Front Upper Plate Assembly


Installation de la platine sauve-servo


Montage der vorderen oberen Platte


Assemblaggio piastra anteriore superiore

Montagem da Placa Superior Dianteira


Ensamblado de Plato Superior Frontal

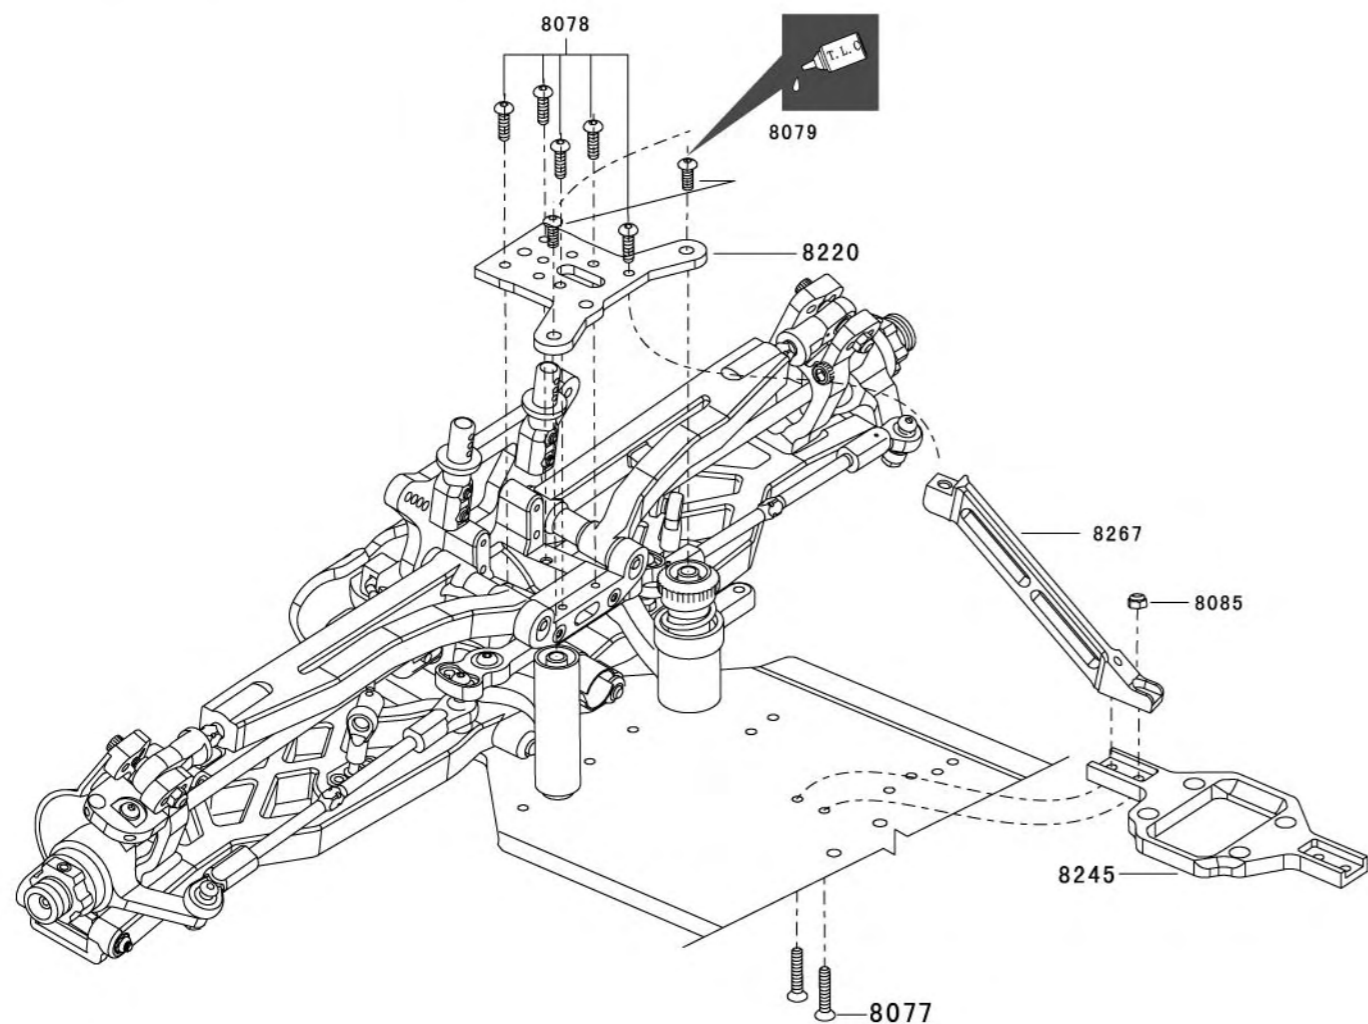

 x 1
 8085
 M3 Locknuts
 Ecrou nylstop M3
 M3-Stoppmutter
 M3 Dado Autobloccante
 Porcas autotravantes M3
 M3 Tuercas de Bloqueo

 x 8
 8078
 3 x 10 Button Head Screws
 Vis TC 3x10mm
 M3 x 10 Rundkopfschraube
 Vite testa bombata 3x10
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 10
 3 x 10 Tornillos de cabeza de boton

 x 1
 8077
 3 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 3x12mm
 M3 x 12 Senkkopfschraube
 3 x 12 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza plana

 x 2
 8079
 4 x12 Button Head Screws
 Vis TC 4 x12mm
 M4 x12 Rundkopfschraube
 Vite Testa Conica 4 x 12
 Parafusos Cabeça Abaulada 4 x 12
 4 x12 Tornillos de cabeza de boton

Rear Support Brace Assembly


Installation du renfort arrière


Montage der hinteren Abstützung

Assemblaggio tirante di rinforzo telaio posteriore

Montagem do Braço de Suporte Traseiro

Ensamblado de Soporte de Abrazadera Trasera

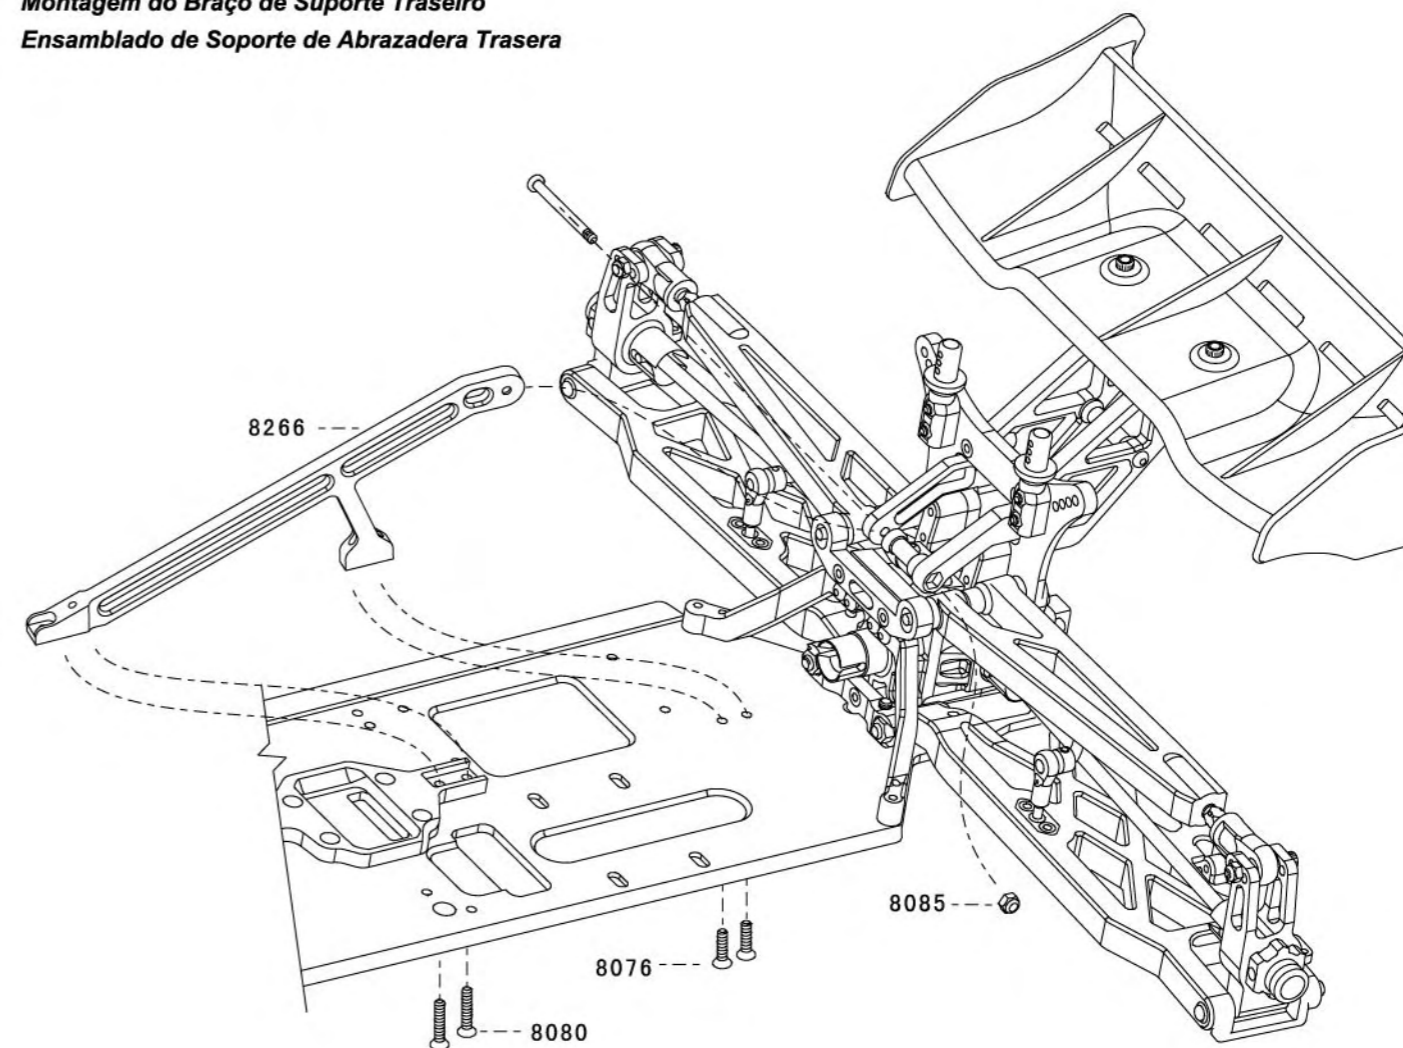



 x 1
 8085
 M3 Locknuts
 Ecrou nylstop M3
 M3-Stoppmutter
 M3 Dado Autobloccante
 Porcas autotravantes M3
 M3 Tuercas de Bloqueo

 x 2
 8076
 3 x 14 Flat Head Screws
 Vis TF 3x14mm
 M3 x 14 Senkkopfschrauben
 3 x 14 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 14
 3 x 14 Tornillos de cabeza plana


 x 2
 8080
 3 x16 Flat Head Screws
 Vis TF 3x16mm
 M3 x 16 Senkkopfschrauben
 3 x16 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 16
 3 x 16 Tornillos de cabeza plana

Differential Assembly
Assemblage de la transmission centrale
Zusammenbau des Differentials
Assemblaggio differenziale
Montagem do Diferencial
Ensamblado Diferencial

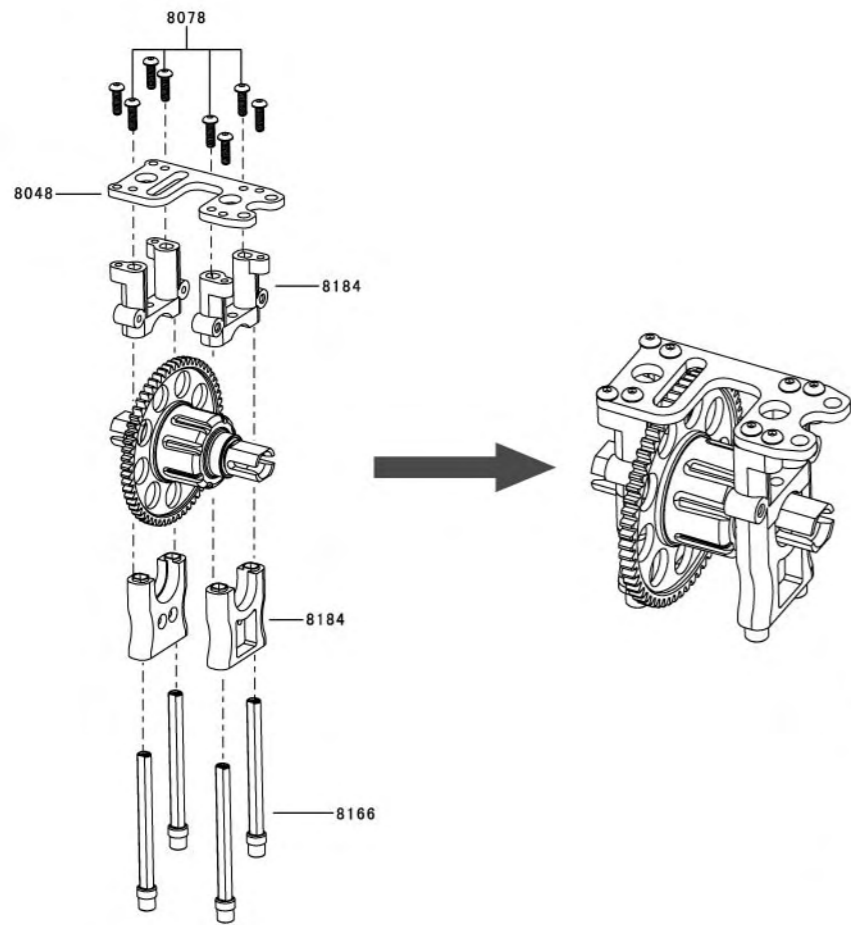


-  $\times 8$
 3 x 10 Button Head Screws
 Vis TC 3x10mm
 M3 x 10 Rundkopfschraube
 Vite testa bombata 3x10
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 10
 3 x 10 Tornillos de cabeza de boton
 8078

Differential Installation
Installation de la transmission centrale
Einbau des Differentials
Installazione differenziale
Instalação do Diferencial
Instalacion del Diferencial

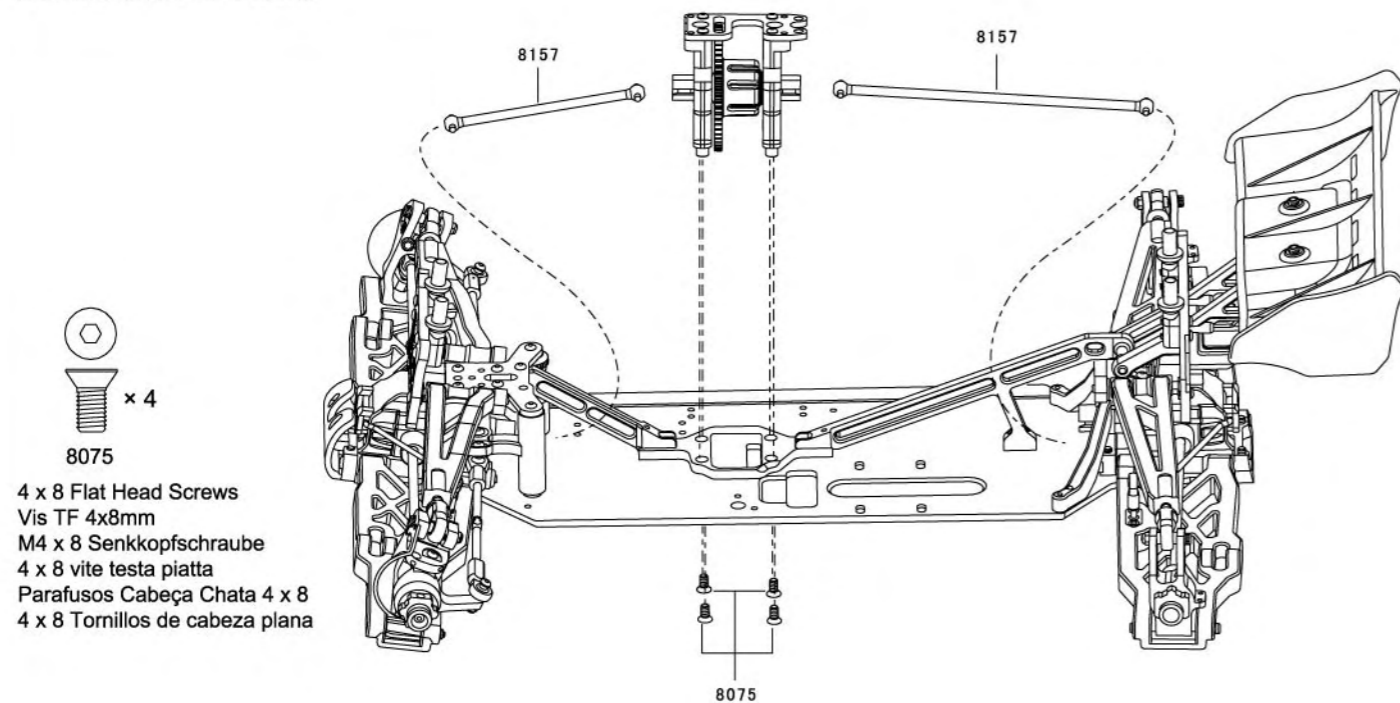

-  $\times 4$
 8075
 4 x 8 Flat Head Screws
 Vis TF 4x8mm
 M4 x 8 Senkkopfschraube
 4 x 8 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 4 x 8
 4 x 8 Tornillos de cabeza plana


Motor Assembly
Installation du moteur
Motoreinbau
Assemblaggio motore
Montagem do Motor
Ensamblado del Motor

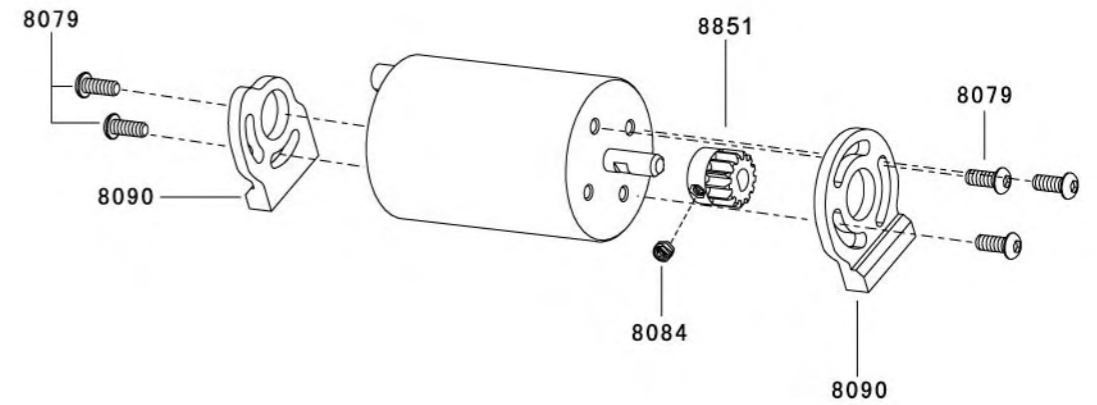


-  $\times 5$
 8079
 4 x 8 Button Head Screws
 Vis TC 4x8mm
 M4 x 8 Rundkopfschrauben
 Vite testa bombata 4x8
 Parafusos Cabeça Abaulada 4 x 8
 4 x 8 Tornillos de

-  $\times 1$
 8084
 M4 x 4 Set Screw
 Vis HC M4x4mm
 M4 x 4 Gewindestift
 M4 x 4 vite testa piatta
 Parafuso de retenção M4 x 4
 4 x 4 Set de tornillos

-  $\times 4$
 8075
 4 x 8 Flat Head Screws
 Vis TF 4x8mm
 M4 x 8 Senkkopfschraube
 4 x 8 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 4 x 8
 4 x 8 Tornillos de cabeza plana

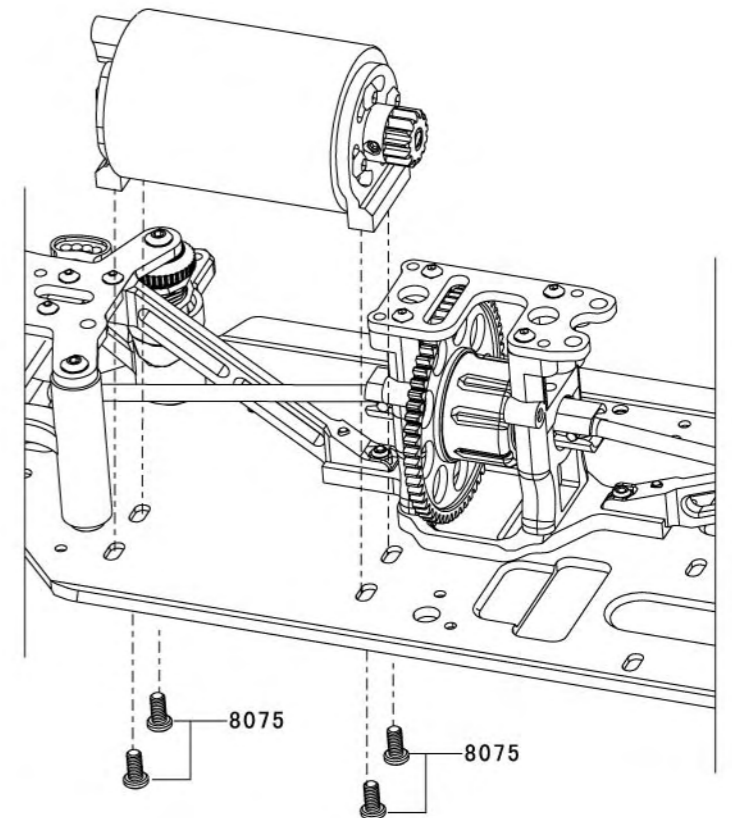

ESC and Receiver Assembly
Installation du variateur et du récepteur
Einbau des Fahrtreglers und Empfängers
Assemblaggio ESC e Ricevente
Instalação do ESC e do Receptor
Ensamblado del Receptor y ESC

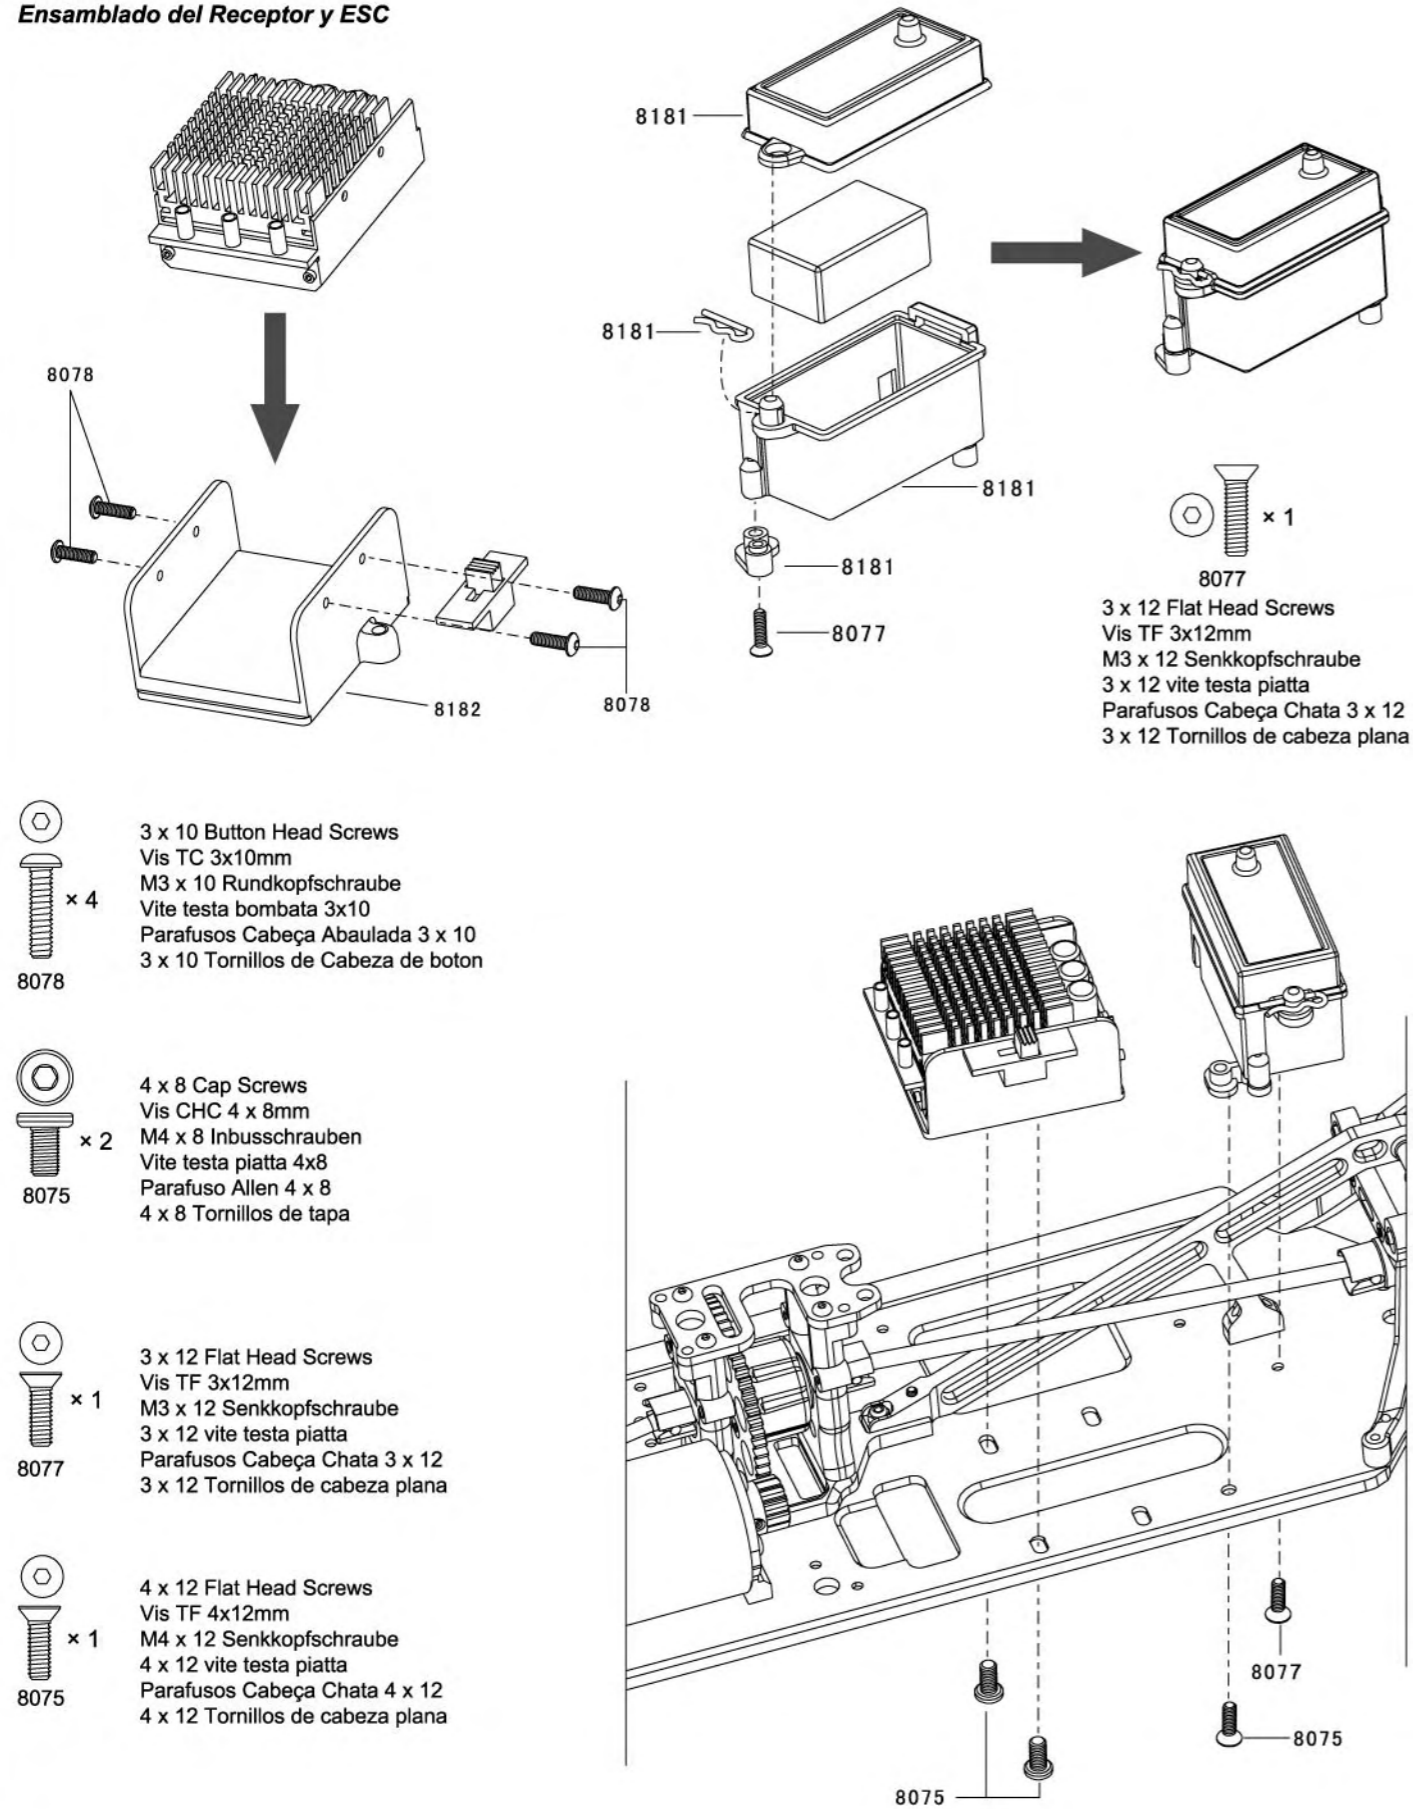

3 x 10 Button Head Screws
 Vis TC 3x10mm
 M3 x 10 Rundkopfschraube
 Vite testa bombata 3x10
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 10
 3 x 10 Tornillos de Cabeza de boton

8078

4 x 8 Cap Screws
 Vis CHC 4 x 8mm
 M4 x 8 Inbusschrauben
 Vite testa piatta 4x8
 Parafuso Allen 4 x 8
 4 x 8 Tornillos de tapa

8075

3 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 3x12mm
 M3 x 12 Senkkopfschraube
 3 x 12 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza plana

8077


4 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 4x12mm
 M4 x 12 Senkkopfschraube
 4 x 12 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 4 x 12
 4 x 12 Tornillos de cabeza plana

8075

3 x 12 Flat Head Screws
 Vis TF 3x12mm
 M3 x 12 Senkkopfschraube
 3 x 12 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de cabeza plana

8077

Battery Assembly
Installation du pack d'accus
Montage des Fahrakkus
Assemblaggio Batterie
Instalação da Bateria
Ensamblado de la Bateria

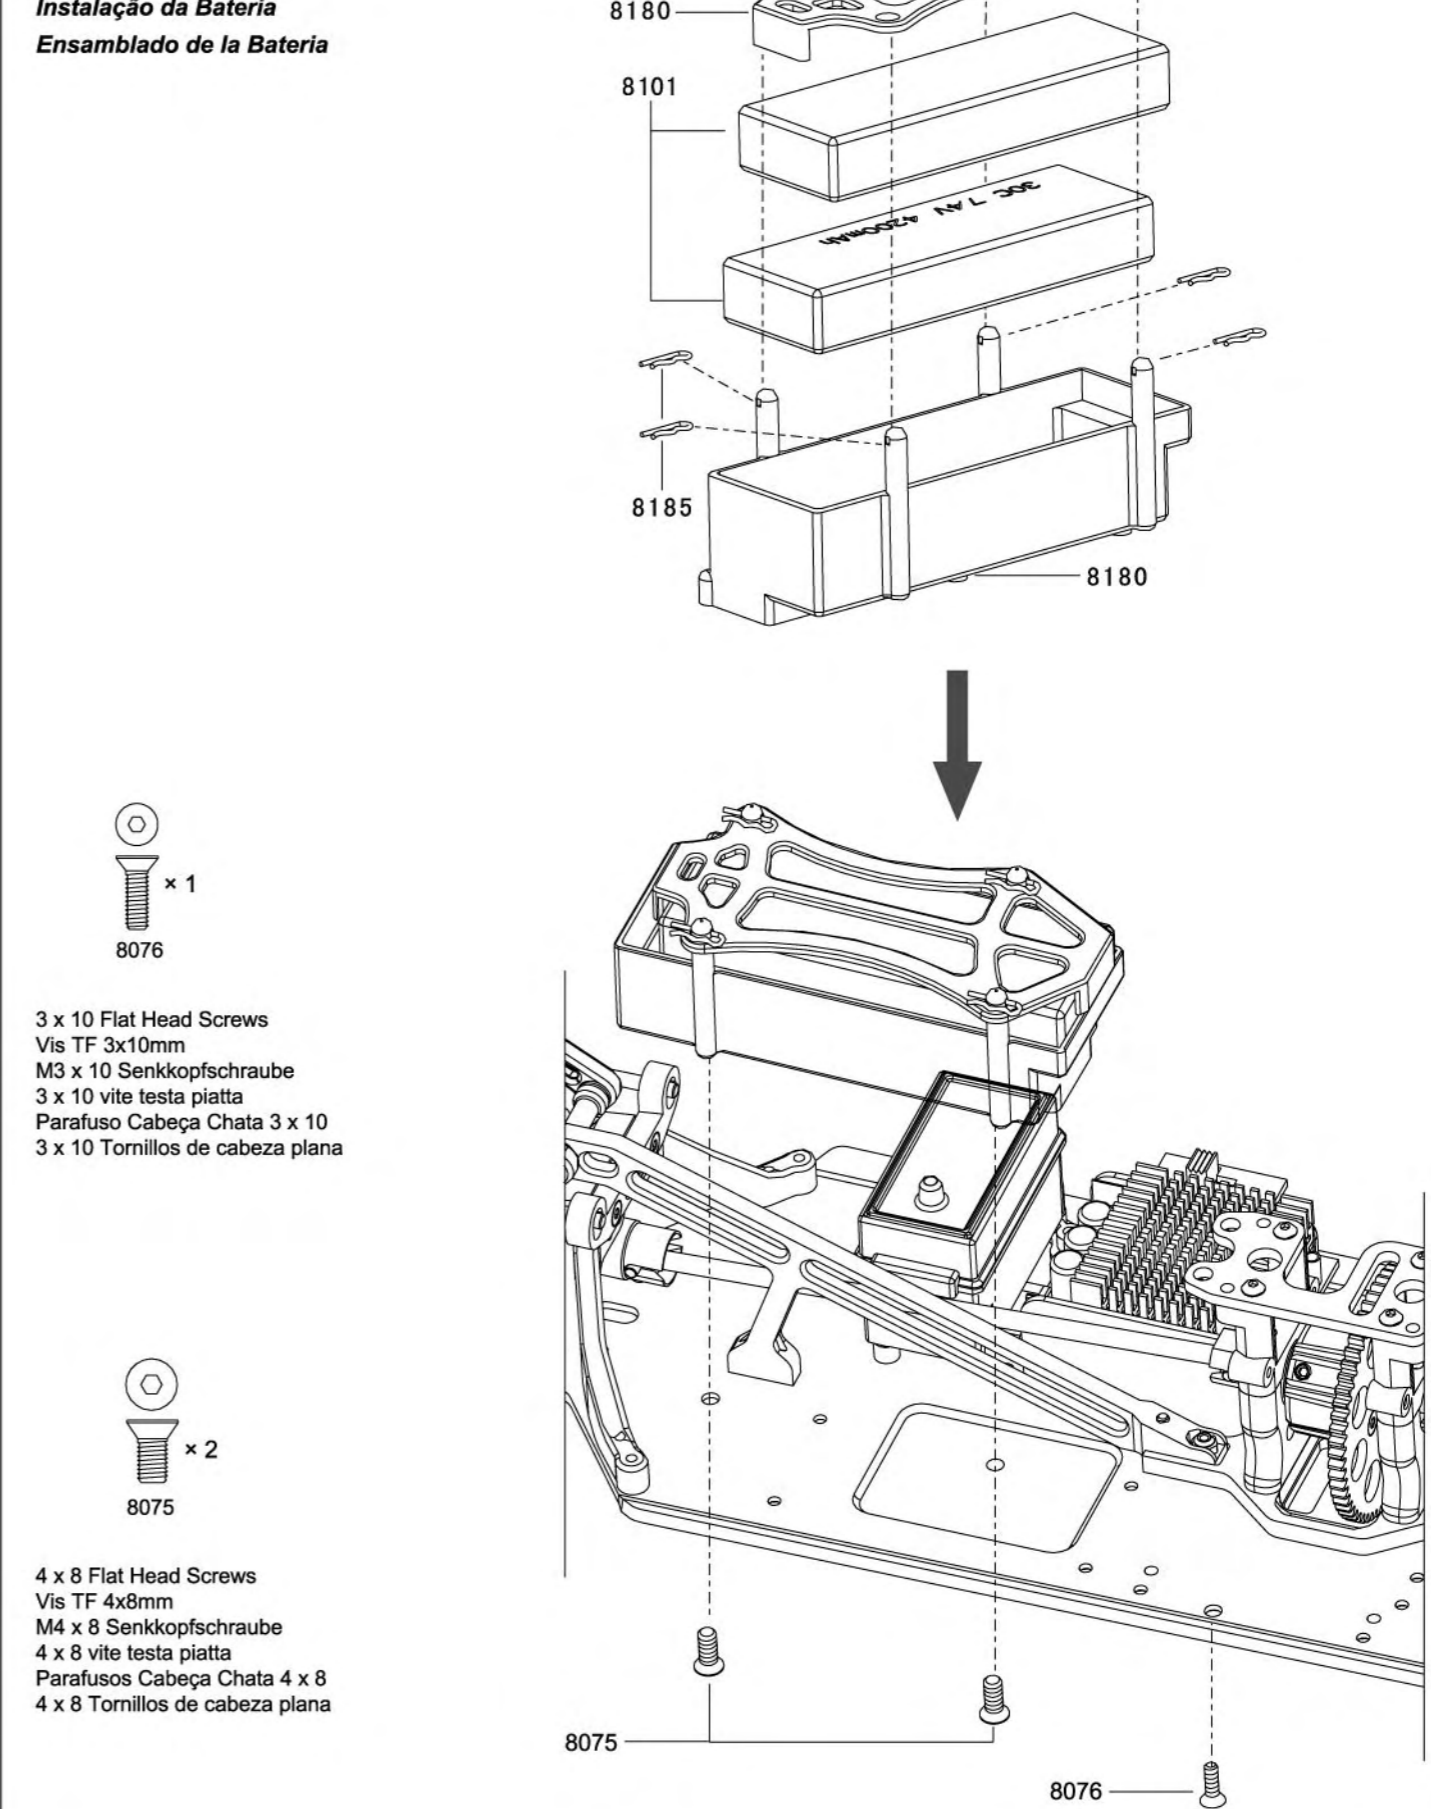

3 x 10 Flat Head Screws
 Vis TF 3x10mm
 M3 x 10 Senkkopfschraube
 3 x 10 vite testa piatta
 Parafuso Cabeça Chata 3 x 10
 3 x 10 Tornillos de cabeza plana

8076

3 x 10 Flat Head Screws
 Vis TF 3x10mm
 M3 x 10 Senkkopfschraube
 3 x 10 vite testa piatta
 Parafuso Cabeça Chata 3 x 10
 3 x 10 Tornillos de cabeza plana

8076



4 x 8 Flat Head Screws
 Vis TF 4x8mm
 M4 x 8 Senkkopfschraube
 4 x 8 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 4 x 8
 4 x 8 Tornillos de cabeza plana

8075

4 x 8 Flat Head Screws
 Vis TF 4x8mm
 M4 x 8 Senkkopfschraube
 4 x 8 vite testa piatta
 Parafusos Cabeça Chata 4 x 8
 4 x 8 Tornillos de cabeza plana

8075


Servo Assembly
Installation des servos
Servoeinbau
Assemblaggio servo
Montagem do Servo
Ensamblado del Servo

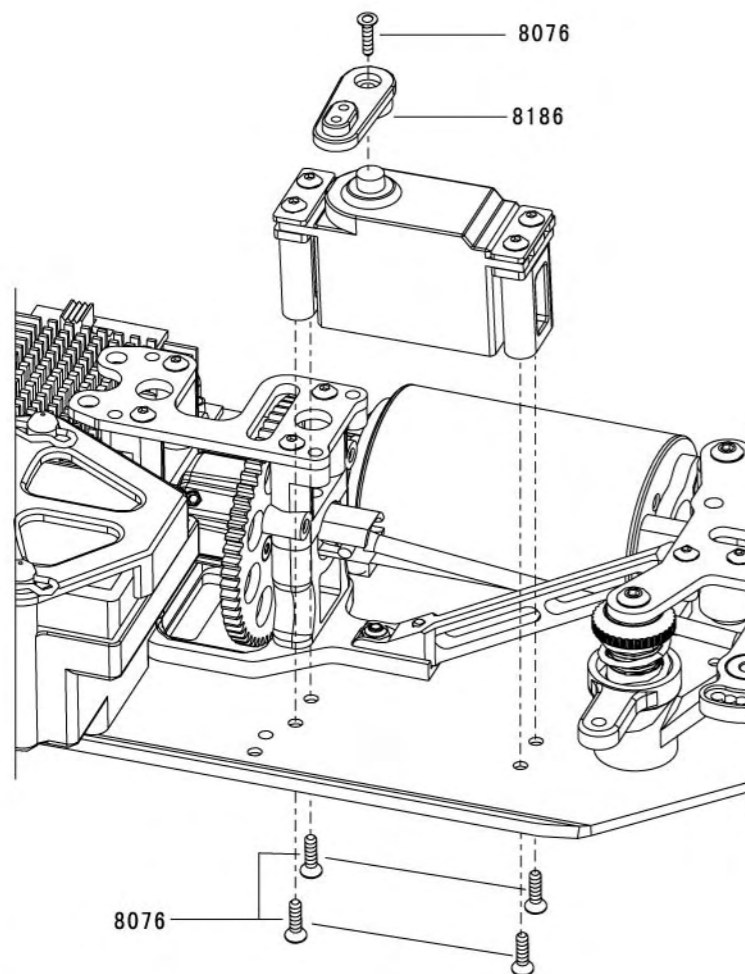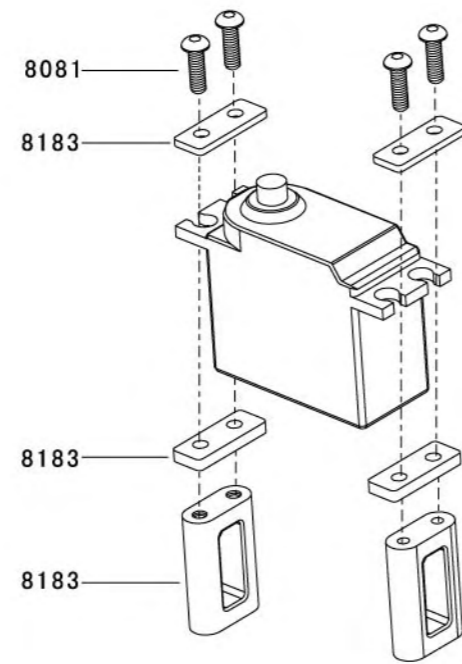


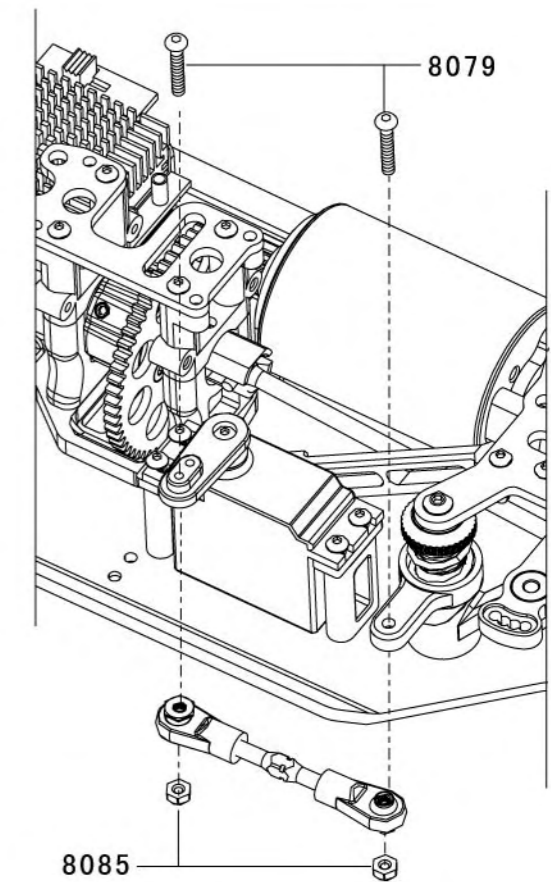
 x 4
8081
 3 x 12 Button Head Screws
 Vis TC 3x12mm
 M3 x 12 Rundkopfschraube
 Vite Testa Conica 3 x 12
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 12
 3 x 12 Tornillos de Cabeza de boton

 x 5
8076
 3 x 10 Flat Head Screws
 Vis TF 3x10mm
 M3 x 10 Senkkopfschraube
 3 x 10 vite testa piatta
 Parafuso Cabeça Chata 3 x 10
 3 x 10 Tornillos de cabeza plana




Servo Rod Assembly
Assemblage de la tringlerie de direction
Zusammenbau der Anlenkung
Assemblaggio tirante servo dello sterzo
Montagem do Tirante do Servo
Ensamblado de la Varilla (Link) del Servo




 x 2
8079
 3 x 18 Button Head Screws
 Vis TC 3x18mm
 M3 x 18 Rundkopfschraube
 Vite testa bombata 3x18
 Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 18
 3 x 18 Tornillos de cabeza de boton

 x 2
8085
 M3 Locknuts
 Ecrou nylstop M3
 M3-Stoppmuttern
 M3 Dado Autobloccante
 Porcas autotravantes M3
 M3 Tuercas de Bloqueo



Shock Absorber Assembly
Assemblage des amortisseurs
Zusammenbau der Stoßdämpfer
Assemblaggio ammortizzatori
Montagem dos Amortecedores
Ensamblado del Amortiguador

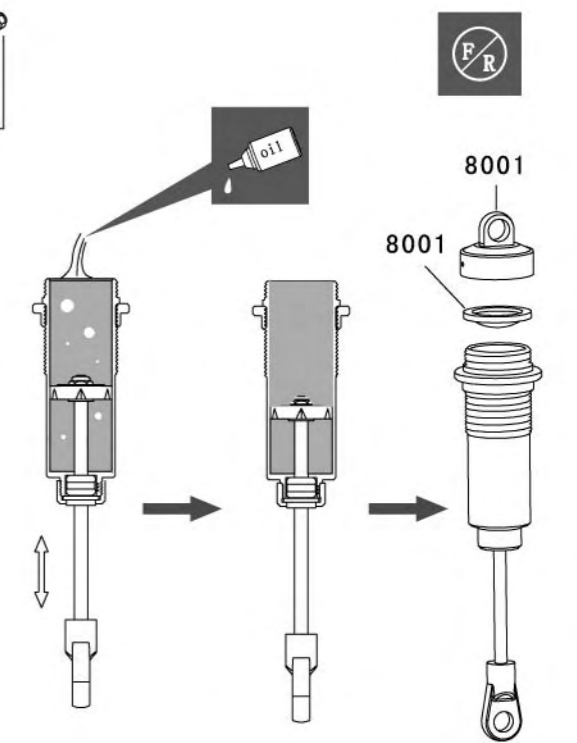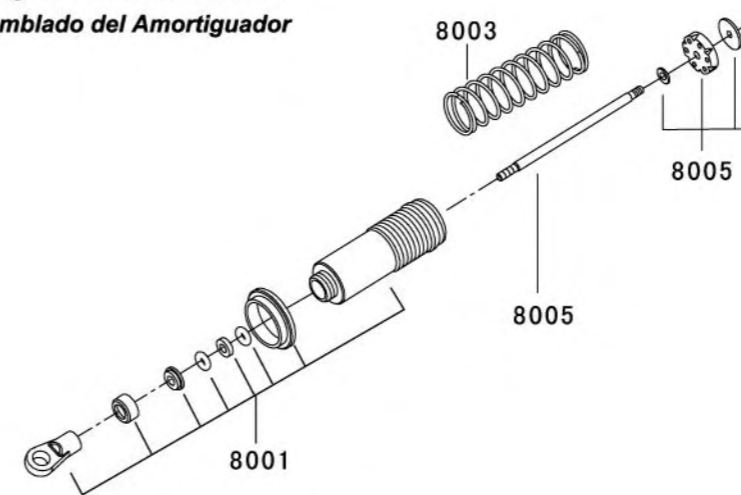

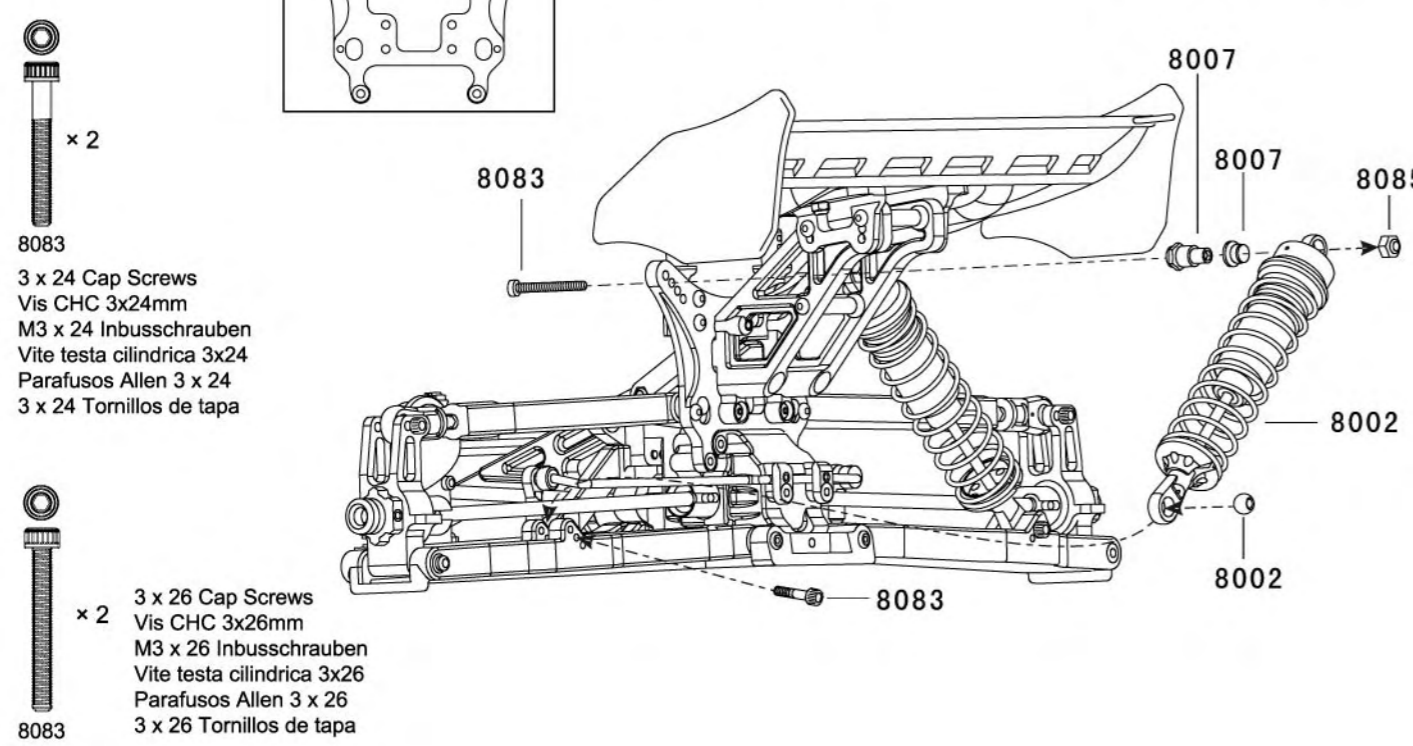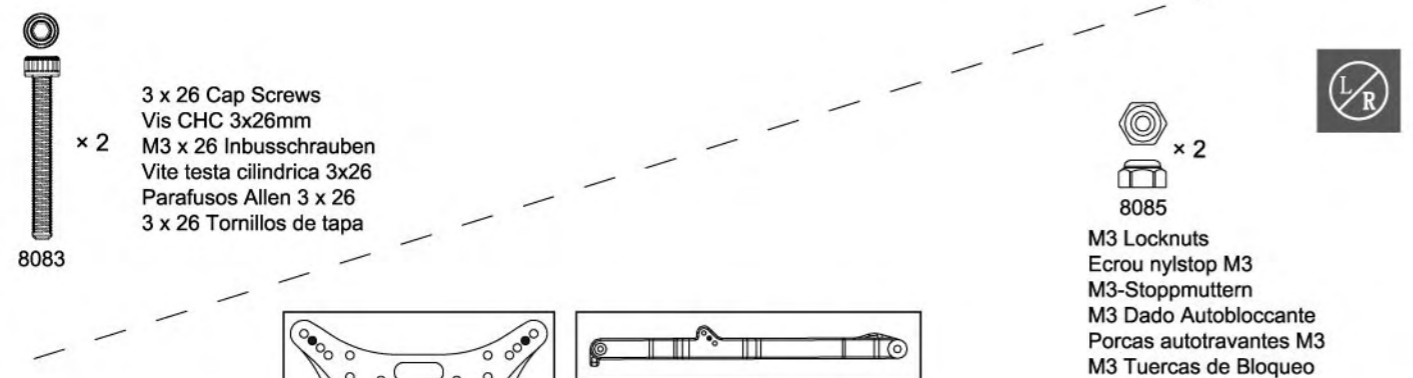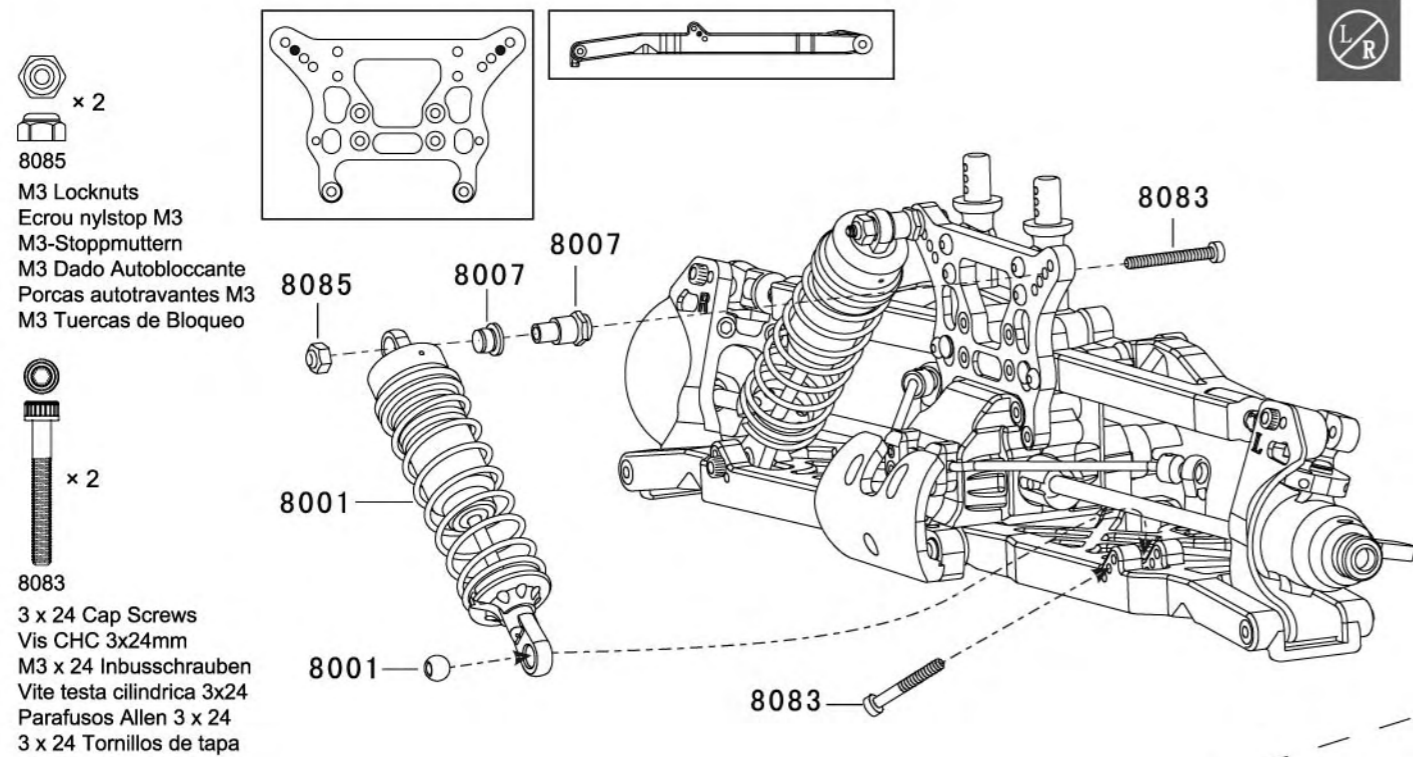

Body and Tire Assembly


Installation de la carrosserie et des roues

Montage von Karosserie und Rädern


Assemblaggio ruote e carrozzeria

Montagem da Carroceria (Bolha) e Pneus


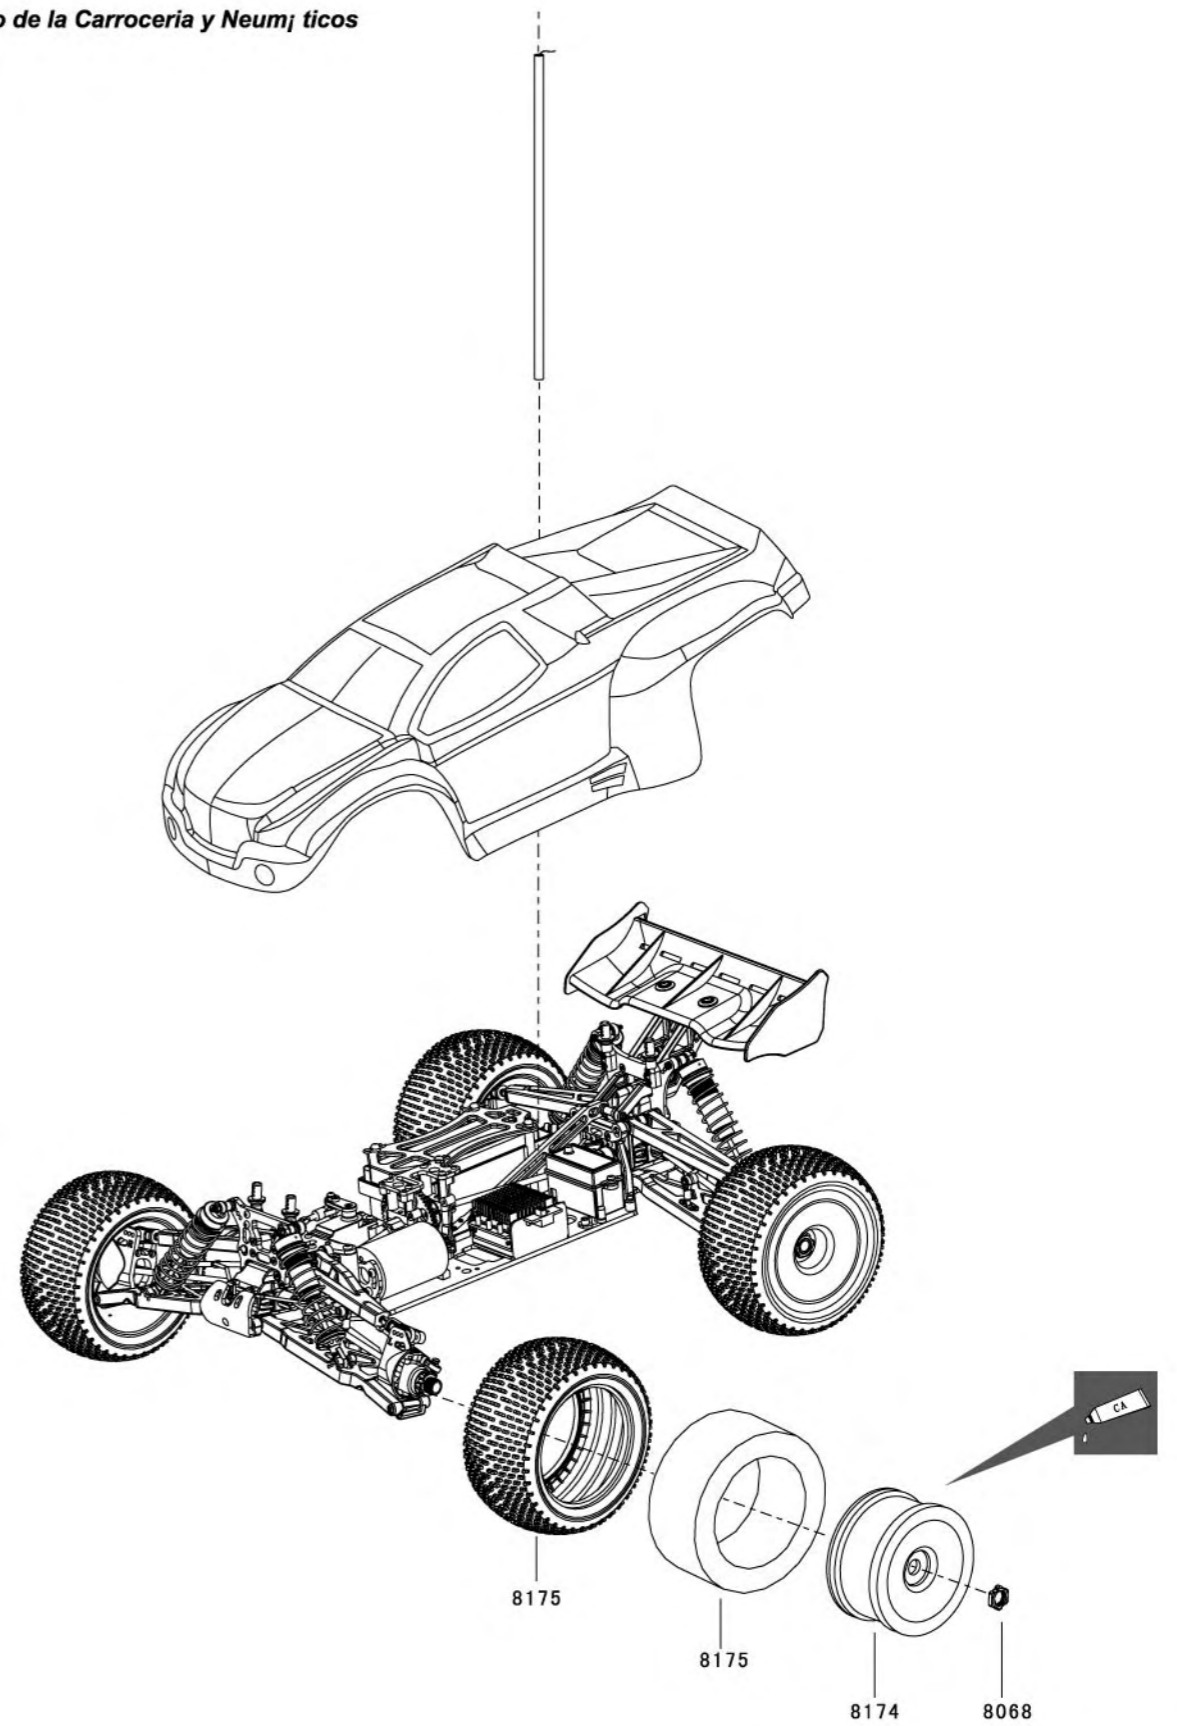



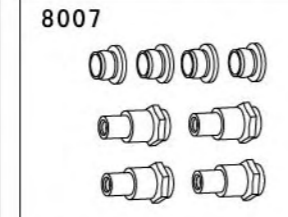
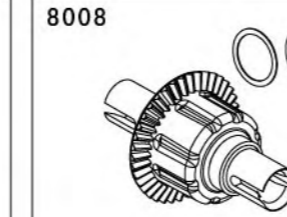
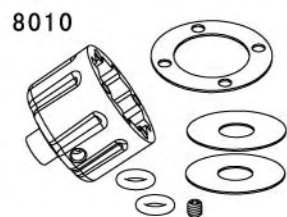
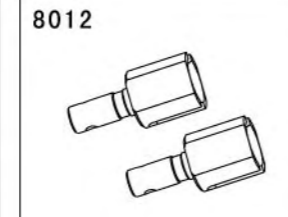




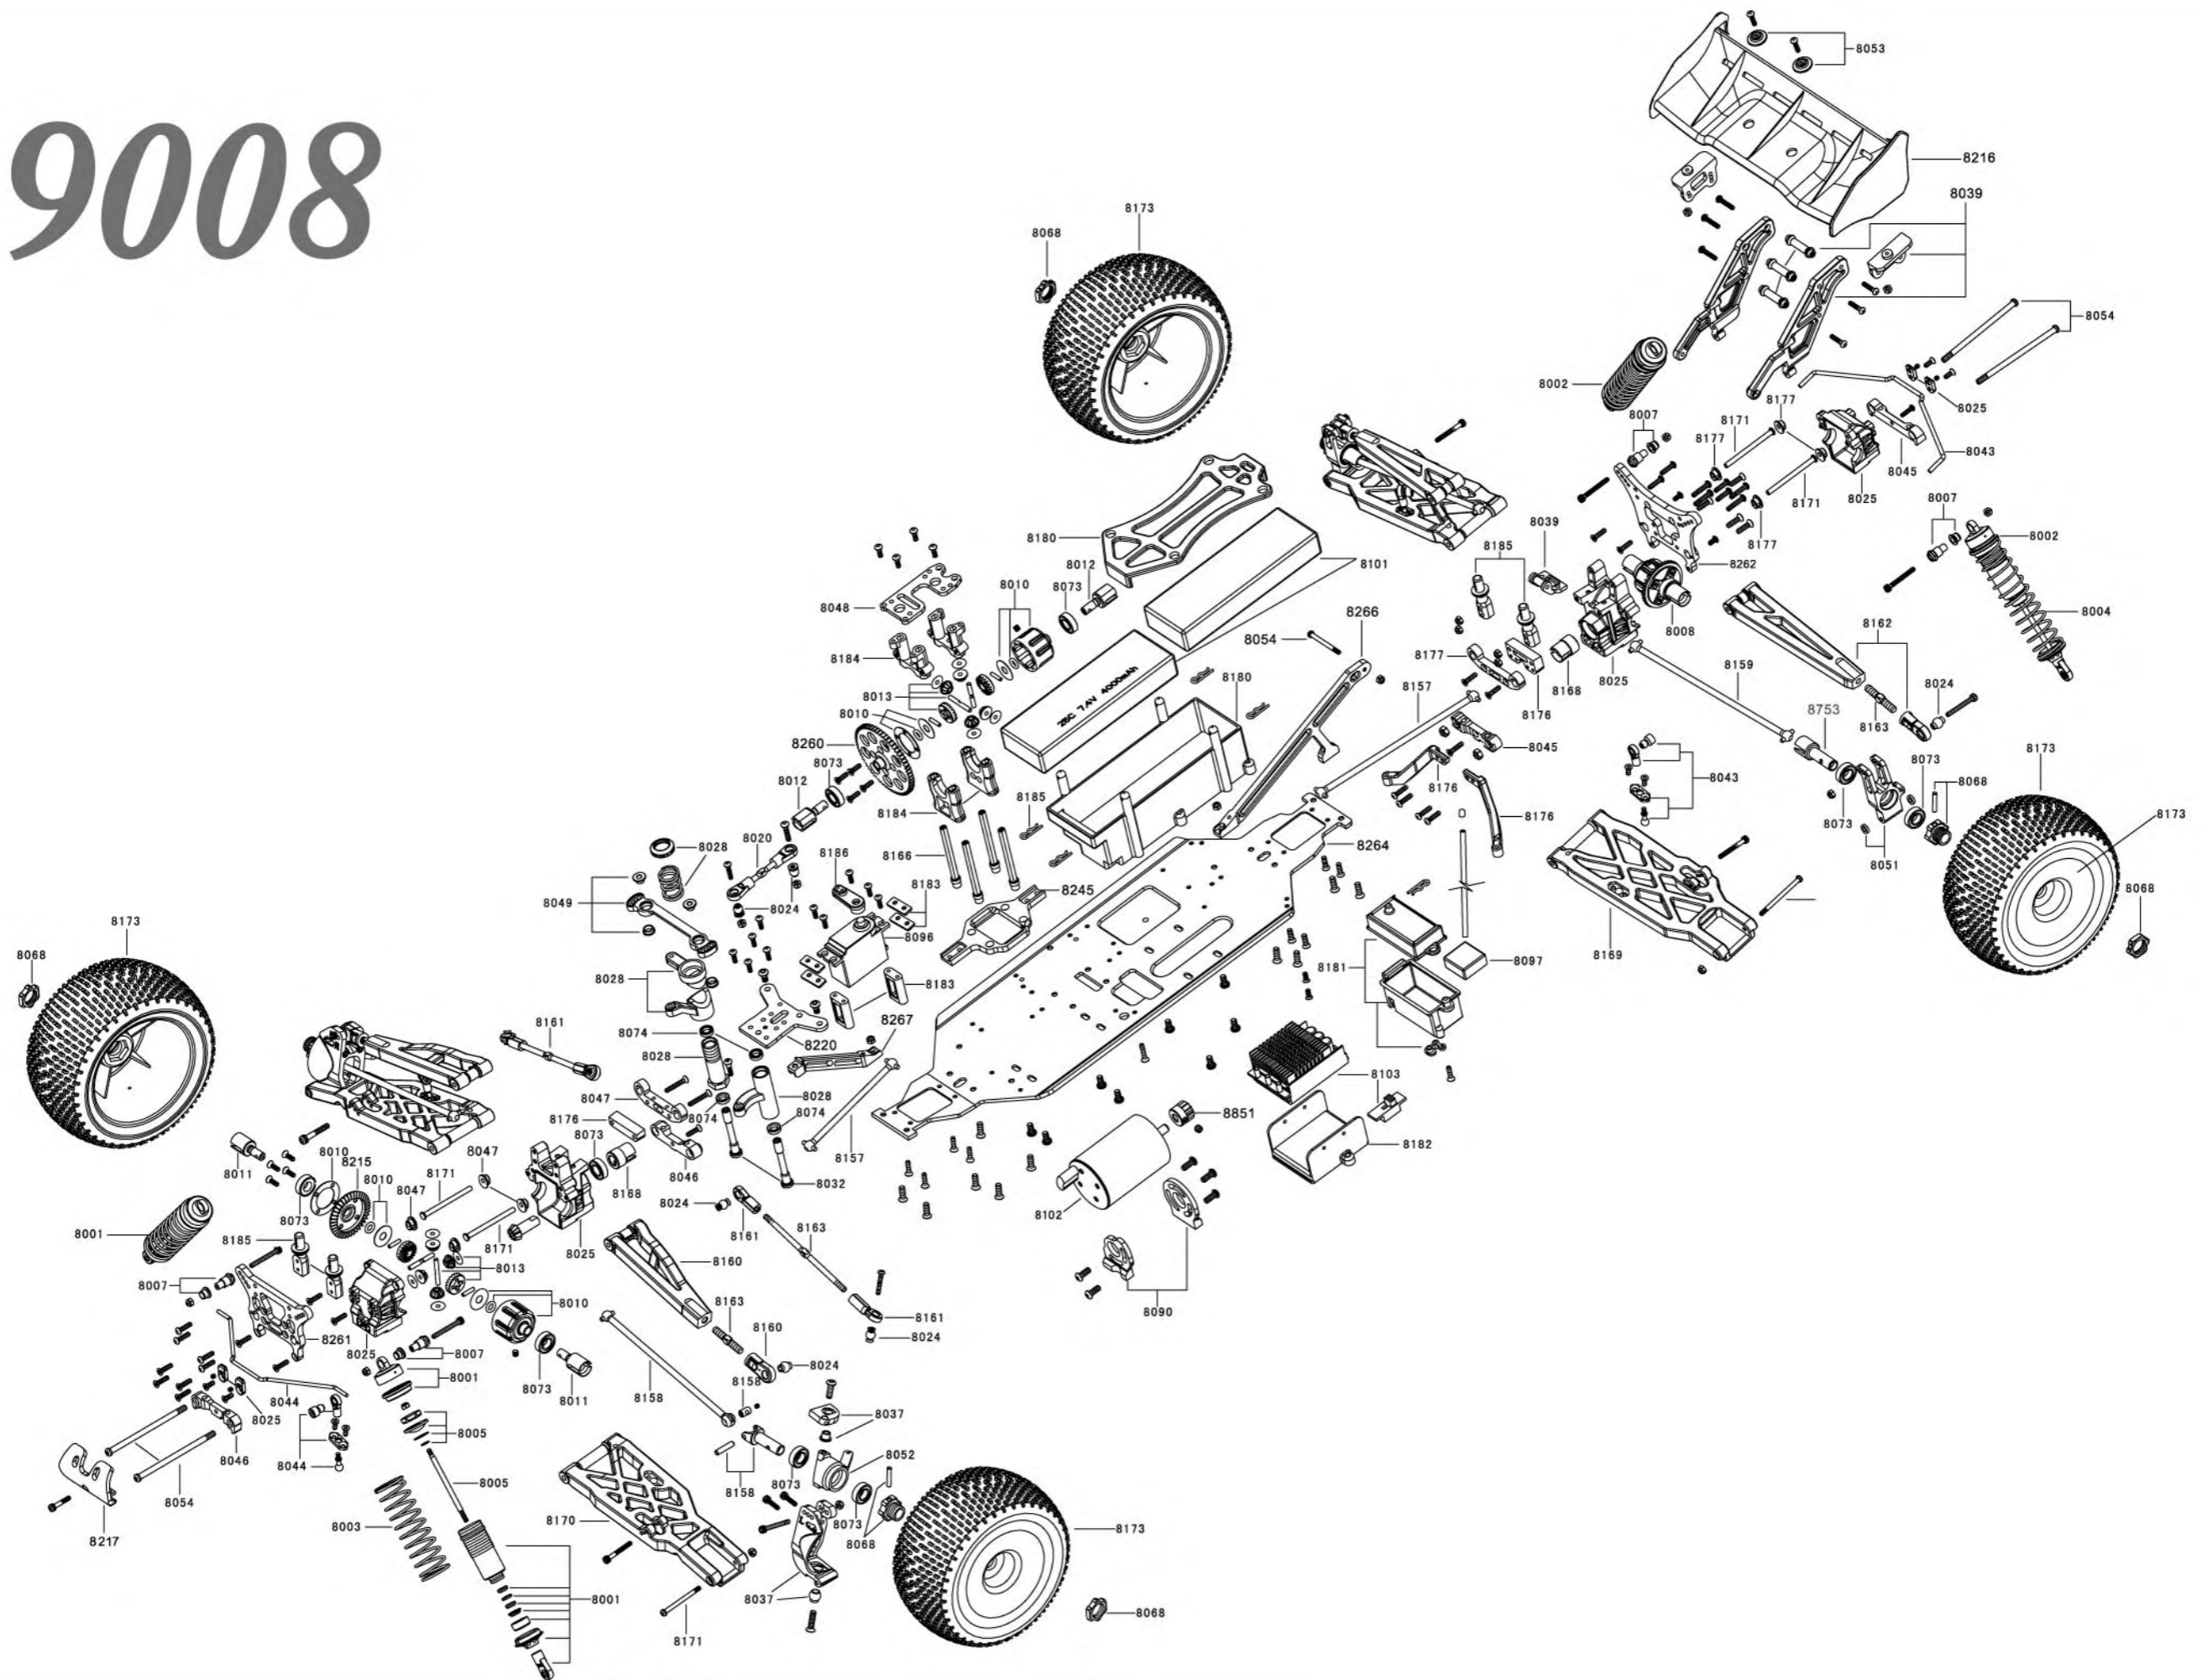





Ensamblado de la Carroceria y Neumáticos





















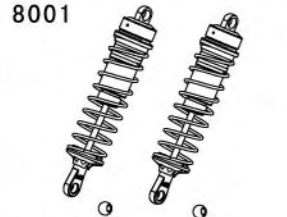
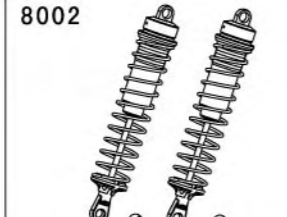


9008

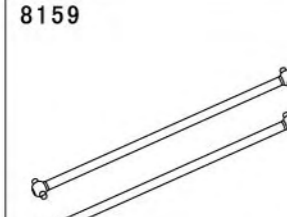


**Parts Diagram / Liste des pièces / Teilediagramm
 Scheda Ricambi / Diagrama das Peças / Diagrama de Partes**

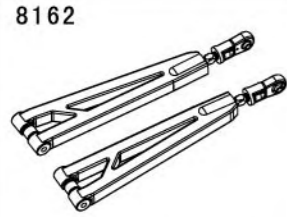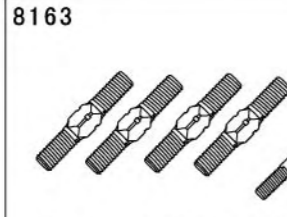8001  Front Shock Absorbers	8002  Rear Shock Absorbers	8003  Front Shock Absorber Springs	8004  Rear Shock Absorber Springs
8005  Front Shock Shafts	8006  Rear Shock Shafts	8007  Shock Absorber Bushing	8008  Front/Rear Differential Complete
8010  Differential Case	8011  Planet Gear Joints	8012  Centre Differential Joints	8013  Differential Gears
8215  38T Differential Large Gear	8260  56T Spur Gear	8156  Center Differential Complete	8157  Front and Rear Vertical Drive Shafts
8158  Front Horizontal Universal Shafts	8159  Rear Horizontal Drive Shafts	8160  Front Upper Suspension Arms	8161  Horizontal Steering Rods
8162  Rear Upper Suspension Arms	8163  Front Suspension Rod/Servo Post Horizontal Steering Rods	8166  Centre Differential Pillars	

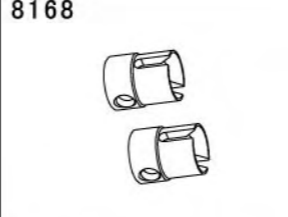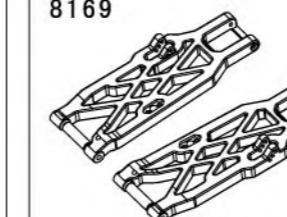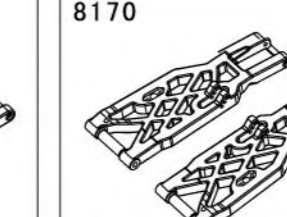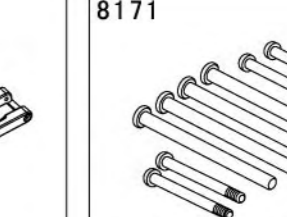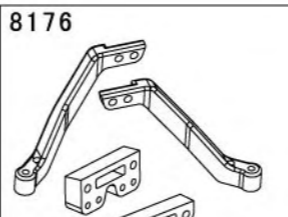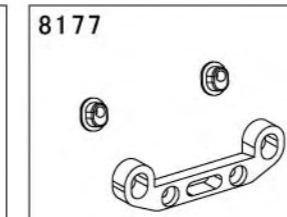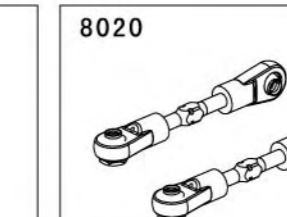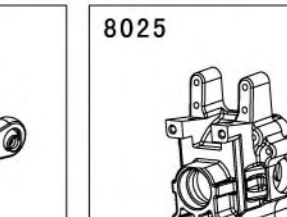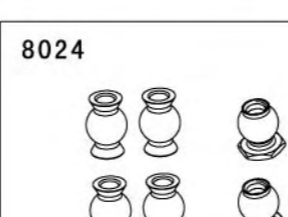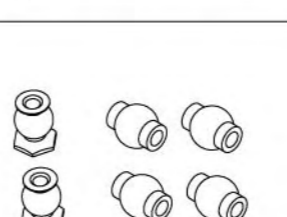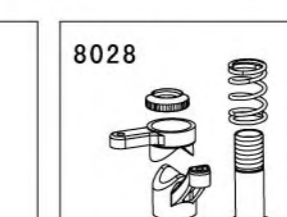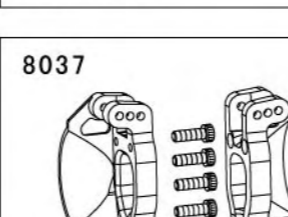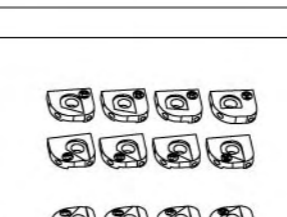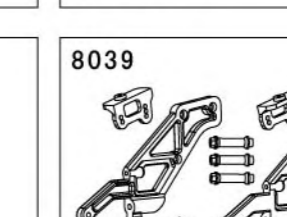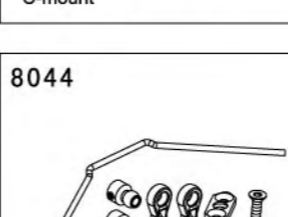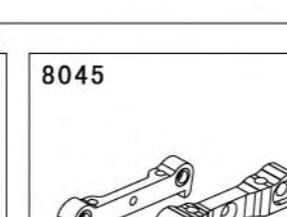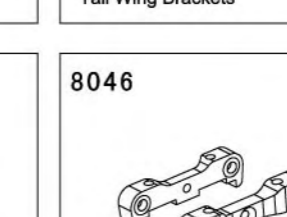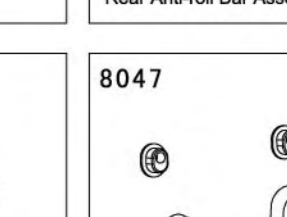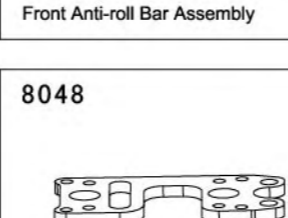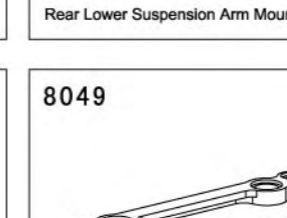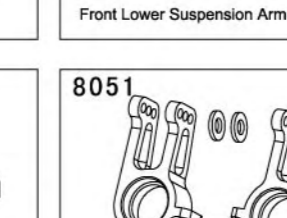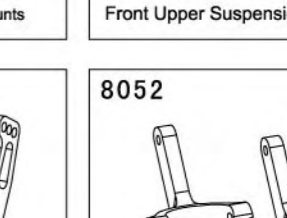8168  Drive Cups	8169  Rear Lower Suspension Arm	8170  Front Lower Suspension Arm	8171  Pins for C-mount, Up Suspension Arm and Rear Hub Carrier
8176  Rear Chassis Brace Front & Rear Suspension Pads	8177  Rear Upper Suspension Arm Mounts	8020  Steering Rods	8025  Differential Gear Box
8024  All Ball Heads	8028  Steering Sets	8032  Steering Axles	
8037  C-mount	8039  Tail Wing Brackets	8043  Rear Anti-roll Bar Assembly	
8044  Front Anti-roll Bar Assembly	8045  Rear Lower Suspension Arm Mounts	8046  Front Lower Suspension Arm Mounts	8047  Front Upper Suspension Arm Mount
8048  Centre Differential Top Plate	8049  Steering Connecting Plate	8051  Rear Hub Carriers	8052  Steering Cup

8053

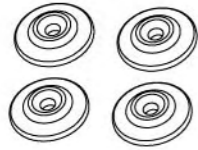


Tail Wing Washers

8054



Lower Suspension Pins

8060

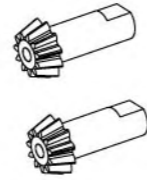


Pinion Gears

8068




Hex Wheel Hub Mount

8090

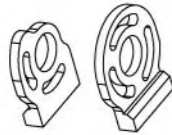


Motor Mounts

8096

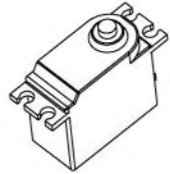


9 kg Servo with Metal Gears

8097

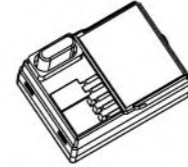


Receiver

8216




Tail Wing

8220

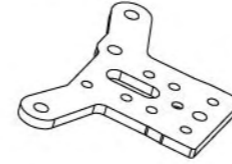


Front Upper Plate

8245

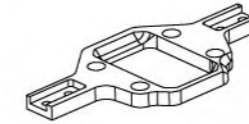

Center Differential Mounting Plate

8261

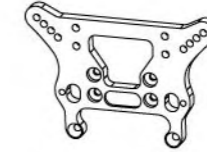


Front Shock Plate

8262




Rear Shock Plate

8217

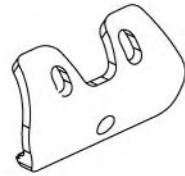

Bumper

8103

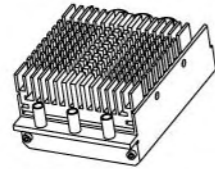


120A Brushless ESC

8104



Velcro

8105

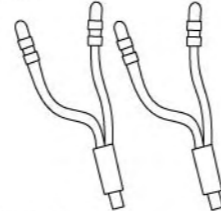


Battery Leads

8851




16T Motor Gears

8173

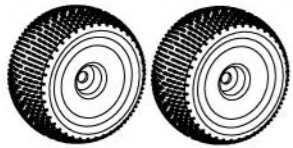


Truggy Tires

8174

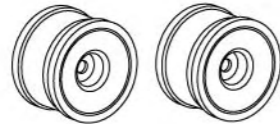


Truggy Rims

8175

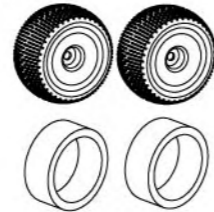


Truggy Tires with Sponges

8180

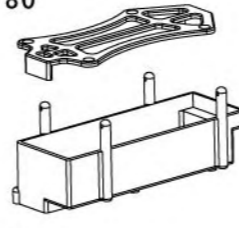


Battery Box

8073

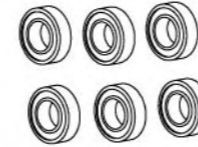


16*8*5
16 x 8 x 5 Bearings

8074

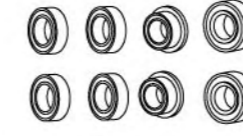


10*6*3
10 x 6 x 3 Bearings

8075

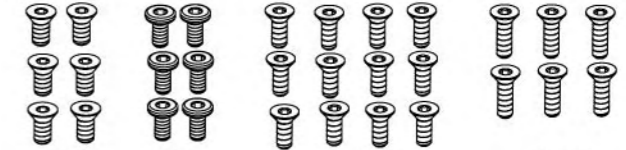


4*8 4*8 4*12 4*16
4 x 8, 4 x 12, 4 x 16 Flat Head Screws & 4 x 8 Cap Screws

8181

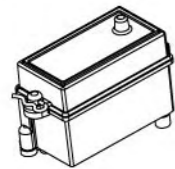


Receiver Box

8182

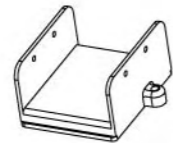


ESC Mount

8183

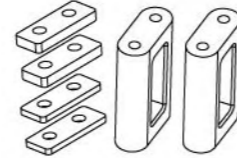


Servo Mounts

8184

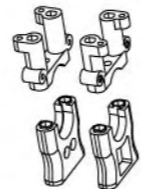


Center Differential Mounts
(Upper and Lower)

8076

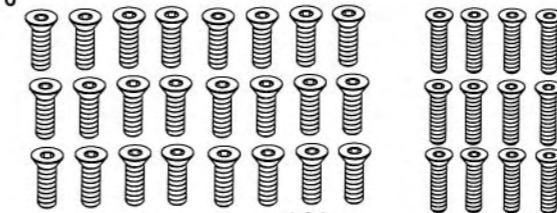


3 x 8, 3 x 10 Flat Head Screws 3*8 3*10

8077

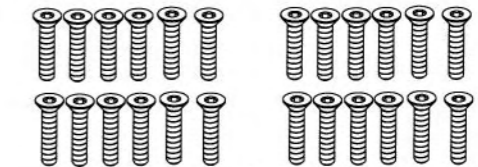


3 x 12 Flat Head Screws 3*12

8185

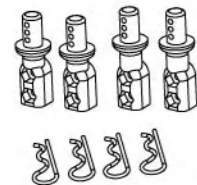

Body Posts

8186

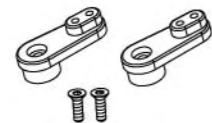


Servo Horns

8101




2 Cells, 4000mAh, 14.8V, 25C,
Li-Po Batteries

8102

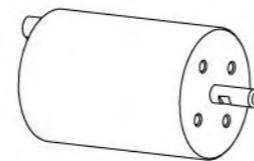


Brushless Motor (B4465 Kv2100)

8078

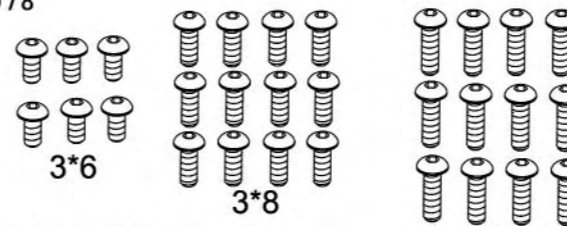


3 x 6, 3 x 8, 3 x 10 Button Head Screws 3*6 3*8 3*10

8079

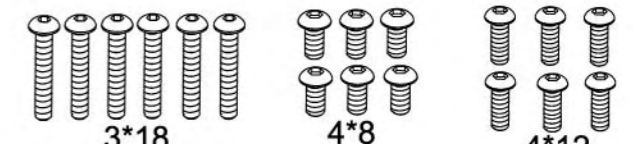


3 x 18, 4 x 8, 4 x 12 Button Head Screws 3*18 4*8 4*12

8080

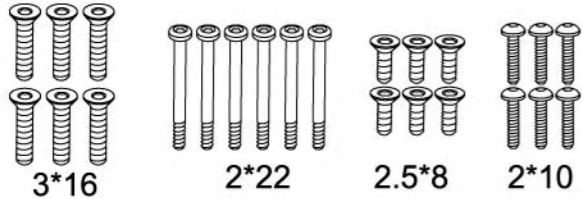


3x 16, 2.5 x 8 Flat Head Screws & 2 x 10 Button Head Screws & 2 x 22 Pins

8081

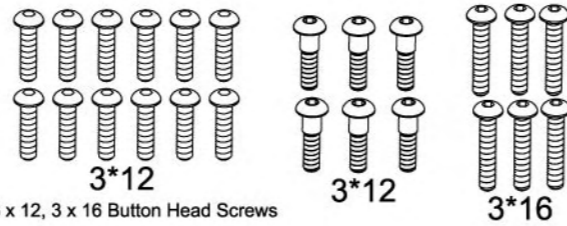

3 x 12, 3 x 16 Button Head Screws

8082

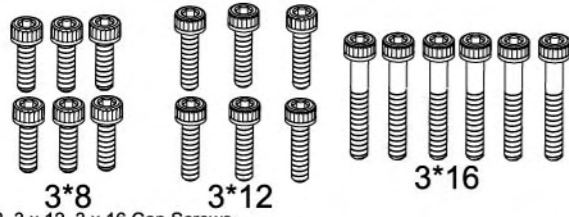


3 x 8, 3 x 12, 3 x 16 Cap Screws

8083




3 x 22, 3 x 24, 3 x 26 Cap Screws

8084

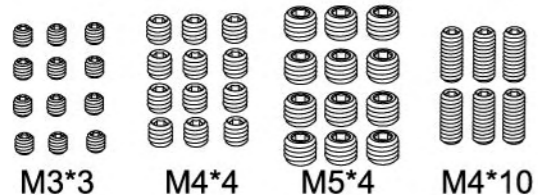

M3 x 3, M4 x 4, M5 x 4, M4 x 10 Set Screws

8085

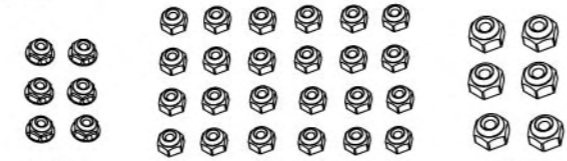

Locknut Set

Model 9008 - REPLACEMENT PARTS (E)

Part Number	Part Name	Quantity
8001	Front Shock Absorbers (2 pcs)	1 set
8002	Rear Shock Absorbers (2 pcs)	1 set
8003	Front Shock Absorber Springs (2 pcs)	1 set
8004	Rear Shock Absorber Springs (2 pcs)	1 set
8005	Front Shock Shafts (2 pcs)	1 set
8006	Rear Shock Shafts (2 pcs)	1 set
8007	Shock Absorber Bushing (4 pcs)	1 set
8008	Front/Rear Differential Complete	1 set
8010	Differential Case	1 set
8011	Planet Gear Joints (2 pcs)	1 set
8012	Centre Differential Joints (2 pcs)	1 set
8013	Differential Gears	1 set
8215	38T Differential Large Gear	1 set
8260	56T Spur Gear	1 set
8156	Center Differential Complete	1 set
8157	Front and Rear Vertical Drive Shafts (2 pcs)	1 set
8158	Front Horizontal Universal Shafts	1 set
8159	Rear Horizontal Drive Shafts (2 pcs)	1 set
8160	Front Upper Suspension Arms (2 pcs)	1 set
8161	Horizontal Steering Rods (2 pcs)	1 set
8162	Rear Upper Suspension Arms (2 pcs)	1 set
8163	Front Suspension Rod/Servo Post/Horizontal Steering Rods (7 pcs)	1 set
8166	Centre Differential Pillars (4 pcs)	1 set
8168	Drive Cups (2 pcs)	1 set
8169	Rear Lower Suspension Arm (2 pcs)	1 set
8170	Front Lower Suspension Arm (2 pcs)	1 set
8171	Pins for C-mount, Up Suspension Arm and Rear Hub Carrier (8 pcs)	1 set
8176	Rear Chassis Brace/Front & Rear Suspension Pads (2 pcs)	1 set
8177	Rear Upper Suspension Arm Mounts	1 set
8020	Steering Rods (2 pcs)	1 set
8025	Differential Gear Box	1 set
8024	All Ball Heads (12 pcs)	1 set
8028	Steering Sets	1 set
8032	Steering Axles (2 pcs)	1 set
8037	C-mount (2 pcs)	1 set
8039	Tail Wing Brackets (2 pcs)	1 set
8043	Rear Anti-roll Bar Assembly	1 pc
8044	Front Anti-roll Bar Assembly	1 pc
8045	Rear Lower Suspension Arm Mounts (2 pcs)	1 set
8046	Front Lower Suspension Arm Mounts (2 pcs)	1 set
8047	Front Upper Suspension Arm Mount	1 pc
8048	Centre Differential Top Plate	1 pc
8049	Steering Connecting Plate	1 set
8051	Rear Hub Carriers (2 pcs)	1 set
8052	Steering Cup (2 pcs)	1 set
8053	Tail Wing Washers (4 pcs)	1 set
8054	Lower Suspension Pins (4 pcs)	1 set
8060	Pinion Gears (2 pcs)	1 set
8068	Hex Wheel Hub Mount (4 pcs)	1 set
8090	Motor Mounts (2 pcs)	1 set

8096	9 kg Servo with Metal Gears	1 pc
8097	Receiver	1 pc
8216	Tail Wing	1 set
8217	Bumper	1 pc
8103	120A Brushless ESC	1 pc
8104	Velcro (2 pcs)	1 set
8105	Battery Leads (2 pcs)	1 set
8173	Truggy Tires (2 pcs)	1 set
8174	Truggy Rims (2 pcs)	1 set
8175	Truggy Tires with Sponges (2 pcs)	1 set
8180	Battery Box	1 pc
8181	Receiver Box	1 pc
8182	ESC Mount	1 pc
8183	Servo Mounts (2 pcs)	1 set
8184	Center Differential Mounts (Upper and Lower) - (2 pcs)	1 set
8185	Body Posts (4 pcs)	1 set
8186	Servo Horns	1 set
8101	2 Cells, 4000mAh, 14.8V, 25C, Li-Po Batteries (2 pcs)	1 set
8102	Brushless Motor (B4465 Kv2100)	1 pc
8220	Front Upper Plate	1 pc
8245	Center Differential Mounting Plate	1 pc
8261	Front Shock Plate	1 pc
8262	Rear Shock Plate	1 pc
8264	Truggy Chassis	1 pc
8266	Rear Support Brace	1 pc
8267	Front Support Brace	1 pc
8753	Axles (2 pcs)	1 set
8851	16T Motor Gears (2 pcs)	1 set
8073	16 x 8 x 5 Bearings (6 pcs)	1 set
8074	10 x 6 x 3 Bearings (8 pcs)	1 set
8075	4 x 8, 4 x 12, 4 x 16 Flat Head Screws & 4 x 8 Cap Screws (30 pcs)	1 set
8076	3 x 8, 3 x 10 Flat Head Screws (36 pcs)	1 set
8077	3 x 12 Flat Head Screws (24 pcs)	1 set
8078	3 x 6, 3 x 8, 3 x 10 Button Head Screws (30 pcs)	1 set
8079	3 x 18, 4 x 8, 4 x 12 Button Head Screws (18 pcs)	1 set
8080	3x 16, 2.5 x 8 Flat Head Screws & 2 x 10 Button Head Screws & 2 x 22 Pins (24 pcs)	1 set
8081	3 x 12, 3 x 16 Button Head Screws (24 pcs)	1 set
8082	3 x 8, 3 x 12, 3 x 16 Cap Screws (18 pcs)	1 set
8083	3 x 22, 3 x 24, 3 x 26 Cap Screws (18 pcs)	1 set
8084	M3 x 3, M4 x 4, M5 x 4, M4 x 10 Set Screws (42 pcs)	1 set
8085	Locknut Set (36 pcs)	1 set
8277	2.4G - 3-Channel LED Radio Set	1 pc
8275	Instruction Manual	1 pc
8285	PC Body	1 pc

Model 9008 - REPLACEMENT PARTS (F)

Référence	Désignation	Quantité
8001	Amortisseurs avant (2 pcs)	1 jeu
8002	Amortisseurs arrière (2 pcs)	1 jeu
8003	Ressort d'amortisseur avant (2 pcs)	1 jeu
8004	Ressort d'amortisseur arrière (2 pcs)	1 jeu
8005	Tiges d'amortisseur avant (2 pcs)	1 jeu
8006	Tiges d'amortisseur arrière (2 pcs)	1 jeu
8007	Bouchons d'amortisseurs (4 pcs)	1 jeu
8008	Différentiel avant/arrière complet	1 jeu
8010	Corps de différentiel	1 jeu
8011	Noix de cardan (2 pcs)	1 jeu
8012	Sortie de différentiel central (2 pcs)	1 jeu
8013	Pignons de différentiel	1 jeu
8215	Couronne de différentiel 38 dents	1 jeu
8260	Couronne centrale 56 dents	1 jeu
8156	Différentiel central complet	1 jeu
8157	Cardan avant et arrière (2 pcs)	1 jeu
8158	Cardan homocinétique avant	1 jeu
8159	Cardan arrière (2 pcs)	1 jeu
8160	Triangles supérieurs avant (2 pcs)	1 jeu
8161	Biellettes de direction (2 pcs)	1 jeu
8162	Triangles supérieurs arrière (2 pcs)	1 jeu
8163	Biellettes aluminium (7 pcs)	1 jeu
8166	Plots de paliers de différentiel (4 pcs)	1 jeu
8168	Noix de pignon d'attaque (2 pcs)	1 jeu
8169	Triangles inférieurs arrière (2 pcs)	1 jeu
8170	Triangles inférieurs avant (2 pcs)	1 jeu
8171	Axes de triangles (8 pcs)	1 jeu
8176	Renforts de châssis avant et arrière (2 pcs)	1 jeu
8177	Cale d'axe de triangle supérieure avant	1 jeu
8020	Biellettes de direction I (2 pcs)	1 jeu
8025	Cellule	1 jeu
8024	Billes de rotule aluminium (12 pcs)	1 jeu
8028	Sauve servo complet	1 jeu
8032	Axe de sauve servo (2 pcs)	1 jeu
8037	Etriers avants (2 pcs)	1 jeu
8039	Support d'aileron	1 jeu
8043	Barre anti-roulis arrière	1
8044	Barre anti-roulis avant	1
8045	Cale arrière de triangle inférieur - (2 pcs)	1 jeu
8046	Cale avant de triangle inférieur - (2 pcs)	1 jeu
8047	Cale d'axe de triangle supérieur avant	1
8048	Platine supérieure de différentiel central	1
8049	Barrette de direction	1 jeu
8051	Fusées arrière - (2 pcs)	1 jeu
8052	Fusées avant - (2 pcs)	1 jeu
8053	Rondelles d'aileron (4 pcs)	1 jeu
8054	Axes de triangle inférieurs (4 pcs)	1 jeu
8060	Pignons d'attaque de différentiel (2 pcs)	1 jeu
8068	Hexagones de roues (4 pcs)	1 jeu
8090	Support moteur - (2 pcs)	1 jeu

8096	Servo 9kg pignons métal	1
8097	Récepteur	1
8216	Aileron	1 jeu
8217	Pare-chocs	1
8103	Variateur brushless 120A	1
8104	Velcro (2 pcs)	1 jeu
8105	Câbles variateur/moteur (2 pcs)	1 jeu
8173	Pneus Truggy montés sur jantes (2 pcs)	1 jeu
8174	Jantes Truggy (2 pcs)	1 jeu
8175	Pneus Truggy et mousses (2 pcs)	1 jeu
8180	Support batterie	1
8181	Platine radio	1
8182	Support de variateur	1
8183	Platine servo (2 pcs)	1 jeu
8184	Paliers de différentiel central supérieurs et inférieurs (2 pcs)	1 jeu
8185	Plots de carrosserie (4 pcs)	1 jeu
8186	Palonniers de servo	1 jeu
8101	Batterie Li-Po 2 éléments, 4000mAh, 14,8V, 25C (2 pcs)	1 jeu
8102	Moteur brushless B4465 (2100Kv)	1
8220	Platine sauve servo	1
8245	Réhausse de différentiel central	1
8261	Support d'amortisseur avant	1
8262	Support d'amortisseur arrière	1
8264	Chassis Truggy	1
8266	Renfort arrière	1
8267	Renfort avant	1
8753	Axes de roues arrières (2 pcs)	1 jeu
8851	Pignon moteur 16 dents (2 pcs)	1 jeu
8073	Roulements 16 x 8 x 5 (6 pcs)	1 jeu
8074	Roulements 10 x 6 x 3 (8 pcs)	1 jeu
8075	Jeu de vis TF 4 x 8, 4 x 12, 4 x 16 (30 pcs)	1 jeu
8076	Jeu de vis TF 3 x 8, 3 x 10 (39 pcs)	1 jeu
8077	Jeu de vis TF 3 x 12, 3 x 14 (30 pcs)	1 jeu
8078	Jeu de vis TC 3 x 6, 3 x 8, 3 x 10, 4 x 6 (36 pcs)	1 jeu
8079	Jeu de vis TC 3 x 18, 4 x 8, 4 x 12 (18 pcs)	1 jeu
8080	Jeu de vis TF 3x 16, 2.5 x 8 et TC 2 x 10, 2 x 22 (24 pcs)	1 jeu
8081	Jeu de vis TC 3 x 12, 3 x 16 (24 pcs)	1 jeu
8082	Jeu de vis CHC 3 x 8, 3 x 12, 3 x 16 (24 pcs)	1 jeu
8083	Jeu de vis CHC 3 x 22, 3 x 24, 3 x 26 (18 pcs)	1 jeu
8084	Jeu de vis HC M3 x 3, M4 x 4, M5 x 4, M4 x 10 (42 pcs)	1 jeu
8085	Ecrou nylstop (36 pcs)	1 jeu
8277	Ensemble radio 3 voies 2,4GHz	1
8275	Mode d'emploi	1
8285	Carrosserie peinte	1

Modello 9008 – Parti di Ricambio (I)

Part Number	Part Name	Quantity
8001	Ammortizzatori anteriori(2 pcs)	1 set
8002	Ammortizzatori posteriori (2 pcs)	1 set
8003	Molle ammortizzatori anteriori(2 pcs)	1 set
8004	Molle ammortizzatori posteriori(2pcs.)	1 set
8005	Steli ammortizzatori anteriori (2 pcs)	1 set
8006	Steli ammortizzatori posteriori (2 pcs)	1 set
8007	Boccole ammortizzatori (4 pcs)	1 set
8008	Differenziale completo anteriore/posteriore (lavorazione CNC)	1 set
8010	Cassa differenziale	1 set
8011	Bicchierini differenziale ant/post (2pcs.)	1 set
8012	Bicchierini differenziale centrale (2 pcs)	1 set
8013	Ingranaggi differenziale	1 set
8020	Tiranti sterzo (2 pcs)	1 set
8024	Sfere uniball(12pcs.)	1 set
8025	Scatola differenziale	1 set
8028	Salvaservo sterzo	1 set
8032	Colonnette salvaservo(2 pcs)	1 set
8037	C- anteriori (2 pcs)	1 set
8039	Supporto alettone (2 pcs)	1 set
8043	Barra antirollio posteriore	1 pc
8044	Barra antirollio anteriore	1 pc
8045	Supporto sospensioni posteriori inferiori(lavorazione CNC) (2 pcs)	1 set
8046	Supporto sospensioni anteriori inferiori(lavorazione CNC) (2 pcs)	1 set
8047	Supporto sospensioni anteriori superiori (lavorazione CNC) (2pcs.)	1 pc
8048	Piastra differenziale centrale (lavorazione(CNC)	1 pc
8049	Boomerang sterzo (lavorazione CNC)	1 set
8051	Mozzi Posteriori (Lavorazione CNC) - (2 pcs)	1 set
8052	Barilotti Sterzo (Lavorazione CNC) - (2 pcs)	1 set
8053	Rondelle Alettone (Lavorazione CNC) - (4 pcs)	1 set
8054	Perni Sospensione Anteriore Inferiore (4 pcs)	1 set
8060	Pignoni Differenziale (Lavorazione CNC) - (2 pcs)	1 set
8068	Trascinatori Esagonali Ruote + Dadi(4 pcs)	1 set
8073	16 x 8 x 5 Cuscinetti (6 pcs)	1 set
8074	10 x 6 x 3 Cuscinetti (8 pcs)	1 set
8075	4 x 8, 4 x 12, 4 x 16 Vite Testa Piatta & 4 x 8 Vite Cilindrica (30 pcs)	1 set
8076	3 x 8, 3 x 10 Vite testa piatta (36 pcs)	1 set
8077	3 x 12 Vite testa piatta(24 pcs)	1 set
8078	3 x 6, 3 x 8, 3 x 10 Vite testa conica(30 pcs)	1 set
8079	3 x 18, 4 x 8, 4 x 12 Vite tetsta conica (18 pcs)	1 set
8080	3x 16, 2.5 x 8 Vite testa piatta & 2 x 10 vite testa conica & 2 x 22 Perni (24 pcs)	1 set
8081	3 x 12, 3 x 16 vite testa conica (24 pcs)	1 set
8082	3 x 8, 3 x 12, 3 x 16 vite testa esagonale(18 pcs)	1 set
8083	3 x 22, 3 x 24, 3 x 26 vite testa esagonale (18 pcs)	1 set
8084	M3 x 3, M4 x 4, M5 x 4, M4 x 10 set viti(42 pcs)	1 set
8085	Set dadi autobloccanti (36 pcs)	1 set
8090	Supporto motore in alluminio(2 pcs)	1 set
8096	Servocomando 9KG con Ingranaggi in Metallo	1 pc
8097	Ricevente	1 pc
8103	Regolatore ESC 120A Brushless	1 pc
8104	Velcro (2 pcs)	1 set

8105	Set cavetti batteria (2 pcs)	1 set
8217	Bumper	1 pc
8156	Differenziale centrale completo	1 set
8157	Semiassi anteriori/posteriori(2 pcs)	1 set
8158	Semiassi centrais anterior	1 set
8159	Semiassi centrais(2 pcs)	1 set
8160	Bracci suspensões anteriores superiores(2pcs.)	1 set
8161	Registros de direção(2 pcs)	1 set
8162	Bracci suspensões superiores posteriores (2 pcs)	1 set
8163	Set de parafusos de suspensão/steering/servo (7 pcs)	1 set
8166	Pernas de diferencial central (4 pcs)	1 set
8168	Bicchierini (2 pcs)	1 set
8169	Bracci suspensão posterior inferior (2 pcs)	1 set
8170	Bracci suspensão anterior superior (2 pcs)	1 set
8171	Set de parafusos para "C"/bracci suspensões superiores/barras anteriores/posteriores (8 pcs)	1 set
8173	Gommas de montagem em eixo (2 pcs)	1 set
8174	Eixos de montagem(2 pcs)	1 set
8175	Gommas com molas de montagem(2 pcs)	1 set
8176	Parafusos de reforço de telaio ant/post e placas de suspensão ant/post (2 pcs)	1 set
8177	Suporte de suspensão superiores posteriores	1 set
8180	Caixa de bateria	1 pc
8181	Caixa de carga	1 pc
8182	Suporte regulador ESC	1 pc
8183	Suporte servo (2 pcs)	1 set
8184	Suporte diferencial central (Superior/inferior) - (2 pcs)	1 set
8185	Colonnas de carroçaria (4 pcs)	1 set
8186	Parafusos de servo(2pcs.)	1 set
8101	Bateria Li-Po 2 Células, 4000mAh, 14.8V, 25C, (2 pcs)	1 set
8102	Motor Brushless (B4465 Kv2100)	1 pc
8215	Engrenagem diferencial 38T	1 set
8216	Alavanca	1 set
8220	Placa Superior Anterior (Lubrificação CNC)	1 pc
8245	Suporte diferencial central	1 pc
8260	Coroa 56T	1 set
8261	Suporte amortecedores anterior	1 pc
8262	Suporte amortecedores posterior	1 pc
8264	Telaio	1 pc
8266	Punção de reforço de telaio posterior	1 pc
8267	Punção de reforço de telaio posterior	1 pc
8275	Manual de instruções	1 pc
8277	Rádio 2.4G. 3ch	1 pc
8285	Carroçaria	1 pc
8753	Bicchierini diferencial(2pcs.)	1 set
8851	Engrenagem de motor 16T (2 pcs)	1 set

Modelo 9008 – PEÇAS DE REPOSIÇÃO (P)

Número da Peça	Nome	Quantidade
8001	Amortecedores Dianteiros (2 pcs)	1 conj.
8002	Amortecedores Traseiros (2 pcs)	1 conj.
8003	Molas Amortecedores Dianteiros (2 pcs)	1 conj.
8004	Molas Amortecedores Traseiros (2 pcs)	1 conj.
8005	Eixos Amortecedores Dianteiros (2 pcs)	1 conj.
8006	Eixos Amortecedores Traseiros (2 pcs)	1 conj.
8007	Buchas dos Amortecedores (4 pcs)	1 conj.
8008	Diferenciais Dianteiro/Traseiro Completos	1 conj.
8010	Caixa do Diferencial	1 conj.
8011	Junções da Engrenagem Planetária (Copinho) (2 pcs)	1 conj.
8012	Junções do Diferencial Central (2 pcs)	1 conj.
8013	Engrenagens do Diferencial	1 conj.
8215	Engrenagem Grande do Diferencial 38 dentes	1 conj.
8260	Coroa 56 dentes	1 conj.
8156	Diferencial Central Completo	1 conj.
8157	Eixos Verticais da Transmissão Dianteira e Traseira (2 pcs)	1 conj.
8158	Eixos Universais Horizontais Dianteiros	1 conj.
8159	Eixos Horizontais de Transmissão Traseiros (2 pcs)	1 conj.
8160	Leques da Suspensão Dianteira (2 pcs)	1 conj.
8161	Barras de Direção (2 pcs)	1 conj.
8162	Leques Superiores da Suspensão Traseira (2 pcs)	1 conj.
8163	Tirante Suspensão Dianteira/ Poste do Servo/Tirantes Horizontais da Direção (7 pcs)	1 conj.
8166	Pilares do Diferencial Central (4 pcs)	1 conj.
8168	Copos da Transmissão (2 pcs)	1 conj.
8169	Braços Inferiores da Suspensão Traseira (2 pcs)	1 conj.
8170	Braços Inferiores da Suspensão Dianteira (2 pcs)	1 conj.
8171	Pinos para o Montante "C", Braço Suspensão Superior e Cubo Traseiro (8 pcs)	1 conj.
8176	Braço Traseiro do Chassis/Apoios Dianteiros & Traseiros da Suspensão (2 pcs)	1 conj.
8177	Montante da Suspensão Superior Traseira	1 conj.
8020	Barras de Direção (2 pcs)	1 conj.
8025	Caixa de Engrenagens do Diferencial	1 conj.
8024	Todas as Ball Heads (12 pcs)	1 conj.
8028	Conjuntos de Direção	1 conj.
8032	Eixos da Direção (2 pcs)	1 conj.
8037	Montantes "C" (2 pcs)	1 conj.
8039	Suporte do Aerofólio (2 pcs)	1 conj.
8043	Conjunto Barra Estabilizadora Traseira	1 pc
8044	Conjunto Barra Estabilizadora Dianteira	1 pc
8045	Montante da Suspensão Inferior Traseira (2 pcs)	1 conj.
8046	Montante da Suspensão Inferior Dianteira (2 pcs)	1 conj.
8047	Montante da Suspensão Superior Dianteira	1 pc
8048	Placa Superior Central do Diferencial	1 pc
8049	Placa Conexão da Direção	1 conj.
8051	Cubos Rodas Traseiras (2 pcs)	1 conj.
8052	Copos da Direção (2 pcs)	1 conj.
8053	Arruelas do Aerofólio (4 pcs)	1 conj.
8054	Pinos para os Braços Inferiores da Suspensão (4 pcs)	1 conj.
8060	Pinhão (2 pcs)	1 conj.
8068	Montantes Hexagonais do Cubo de Roda (4 pcs)	1 conj.
8090	Montantes do Motor (2 pcs)	1 conj.

8096	Servo 9 kg com Engrenagens de Metal	1 pc
8097	Receptor	1 pc
8216	Aerofólio	1 conj.
8217	Para-choque	1 pc
8103	ESC 120A Brushless	1 pc
8104	Velcro (2 pcs)	1 conj.
8105	Cabos de bateria (2 pcs)	1 conj.
8173	Pneus Truggy (2 pcs)	1 conj.
8174	Aros Truggy (2 pcs)	1 conj.
8175	Pneus Truggy com Espumas (2 pcs)	1 conj.
8180	Compartimento para Bateria	1 pc
8181	Compartimento para receptor	1 pc
8182	Montante do ESC	1 pc
8183	Montantes do Servo (2 pcs)	1 conj.
8184	Montantes do Diferencial Central (Superior e Inferior) - (2 pcs)	1 conj.
8185	Postes da Carroceria (Bolha) (4 pcs)	1 conj.
8186	Braços do Servo	1 conj.
8101	Bateria LiPo 2 Células, 4000mAh, 14.8V, 25C (2 pcs)	1 conj.
8102	Motor Brushless (B4465 Kv2100)	1 pc
8220	Placa Superior Dianteira	1 pc
8245	Placa de Montagem do Diferencial Central	1 pc
8261	Torre dos Amortecedores Dianteiros	1 pc
8262	Torre dos Amortecedores Traseiros	1 pc
8264	Chassis do Truggy	1 pc
8266	Braço de Suporte Traseiro	1 pc
8267	Braço de Suporte Dianteiro	1 pc
8753	Eixos (2 pcs)	1 conj.
8851	Engrenagens do Motor 16 dentes (2 pcs)	1 conj.
8073	Rolamentos 16 x 8 x 5 (6 pcs)	1 conj.
8074	Rolamentos 10 x 6 x 3 (8 pcs)	1 conj.
8075	Parafusos Cabeça Chata 4 x 8, 4 x 12, 4 x 16 & Parafusos Allen 4 x 8 (30 pcs)	1 conj.
8076	Parafusos Cabeça Chata 3 x 8, 3 x 10 (36 pcs)	1 conj.
8077	Parafusos Cabeça Chata 3 x 12 (24 pcs)	1 conj.
8078	Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 6, 3 x 8, 3 x 10 (30 pcs)	1 conj.
8079	Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 18, 4 x 8, 4 x 12 (18 pcs)	1 conj.
8080	Parafusos Cabeça Chata 3x 16, 2.5 x 8 & 2 x 10 Parafusos Cabeça Abaulada & 2 x 22 Pinos (24 pcs)	1 conj.
8081	Parafusos Cabeça Abaulada 3 x 12, 3 x 16 (24 pcs)	1 conj.
8082	Parafusos Allen 3 x 8, 3 x 12, 3 x 16 (18 pcs)	1 conj.
8083	Parafusos Allen 3 x 22, 3 x 24, 3 x 26 (18 pcs)	1 conj.
8084	Parafusos de Retenção M3 x 3, M4 x 4, M5 x 4, M4 x 10 (42 pcs)	1 conj.
8085	Conjunto Porcas Autotravantes (36 pcs)	1 conj.
8277	Sistema de Rádio 3 canais 2.4G c/ LED	1 pc
8275	Manual de Instruções	1 pc
8285	Carroceria (Bolha) PC	1 pc

Modelo 9008 - PIEZAS DE REPUESTO (S)

Número de Parte	Nombre de Parte	Cantidad
8001	Amortiguadores Frontales (2 pcs)	1 Conj.
8002	Amortiguadores Traseros (2 pcs)	1 Conj.
8003	Resortes de Amortiguadores Frontales (2 pcs)	1 Conj.
8004	Resortes de Amortiguadores Traseros (2 pcs)	1 Conj.
8005	Ejes Frontales de Amortiguadores (2 pcs)	1 Conj.
8006	Ejes Traseros de Amortiguadores (2 pcs)	1 Conj.
8007	Buje Amortiguador (4 pcs)	1 Conj.
8008	Diferenciales Frontales y Delanteros Completos	1 Conj.
8010	Caja Diferencial	1 Conj.
8011	Juntas de Engranaje Planetario (2 pcs)	1 Conj.
8012	Junta Diferencial Central (2 pcs)	1 Conj.
8013	Ejes Diferencial	1 Conj.
8215	Eje Diferencial Grande de 38 Dientes	1 Conj.
8260	Engranaje Recto de 56 Dientes	1 Conj.
8156	Diferencial Central Completo	1 Conj.
8157	Ejes de Transmision Verticales Frontal y Trasero (2 pcs)	1 Conj.
8158	Ejes de Transmision Delanteros Horizontales	1 Conj.
8159	Ejes de Transmision Traseros Horizontales (2 pcs)	1 Conj.
8160	Brazos de Suspensión Delantera Superior (2 pcs)	1 Conj.
8161	Barras de Direccion Horizontal (2 pcs)	1 Conj.
8162	Brazos de Suspensión Trasera Superior (2 pcs)	1 Conj.
8163	Ejes Suspencion Delantera/Cuernos de Servo/Ejes de Direccion Horizontal (7 pcs)	1 Conj.
8166	Pilares de Diferencial Central (4 pcs)	1 Conj.
8168	Copas de Ejes de Transmision (2 pcs)	1 Conj.
8169	Suspensores Inferiores Traseros (2 pcs)	1 Conj.
8170	Suspensores Inferiores Delanteros (2 pcs)	1 Conj.
8171	Piñones para Montura C/ Brazo de Suspencion y Portador del Eje Trasero (8 pcs)	1 Conj.
8176	Marco Trasero de Freno/Almohadillas de Suspencion Delantera y Trasera (2 pcs)	1 Conj.
8177	Montura de Brazo de Suspencion Superior Trasera	1 Conj.
8020	Barras de Direccion (2 pcs)	1 Conj.
8025	Caja de Engranajes Diferencial	1 Conj.
8024	Todas las Cabezas de Barras (12 pcs)	1 Conj.
8028	Dirección	1 Conj.
8032	Ejes de Dirección (2 pcs)	1 Conj.
8037	Monturas C (2 pcs)	1 Conj.
8039	Soporte de Cola de Ala (2 pcs)	1 Conj.
8043	Barra Estabilizadora Trasera	1 pc.
8044	Barra Estabilizadora Frontal	1 pc.
8045	Suspensión Trasera Inferior del Soporte de las Monturas (2 pcs)	1 Conj.
8046	Suspensión Frontal Inferior del Soporte de las Monturas (2 pcs)	1 Conj.
8047	Suspensión Frontal Superior del Soporte de las Monturas	1 pc.
8048	Conexión de Placas de Dirección	1 pc.
8049	Conectores de Copas de Transmision	1 Conj.
8051	Ejes Traseros de Cargador (CNC Mecanizado) (2 pcs)	1 Conj.
8052	Dirección de Copas (2 pcs)	1 Conj.
8053	Arandela de Cola de Ala (Partes Plásticas)	1 Conj.
8054	Pines de Suspensión Inferior de Abrazaderas (4 pcs)	1 Conj.
8060	Engranajes de Piñón (2 pcs)	1 Conj.
8068	Eje Hexagonal de Montura de la Rueda (4 pcs)	1 Conj.
8090	Montajes del Motor (Estampado de Metales) (2 pcs)	1 Conj.

8096	9 kg Servo con Engranajes de Metal	1 pc.
8097	Receptor	1 pc.
8216	Cola de Ala	1 Conj.
8217	Parachoques Frontal	1 pc.
8103	120A ESC	1 pc.
8104	Velcro (2 pcs)	1 Conj.
8105	Cables de Batería (2 pcs)	1 Conj.
8173	Llantas Truggy (2 pcs)	1 Conj.
8174	Aros Truggy (2 pcs)	1 Conj.
8175	Llantas con Esponjas Truggy (2 pcs)	1 Conj.
8180	Caja de Batería	1 pc.
8181	Caja Receptora	1 pc.
8182	Montura de ESC	1 pc.
8183	Montaje para Servo (2 pcs)	1 Conj.
8184	Montajes Diferencial Central (Superior e Inferior) - (2 pcs)	1 Conj.
8185	Postes de Carrocería (4 pcs)	1 Conj.
8186	Cuerno del Servo	1 Conj.
8101	2 Células, 4000mAh, 14.8V, 25C, Baterías Li-Po (2 pcs)	1 Conj.
8102	Motor sin Escobillas (B4465 Kv2100)	1 pc.
8220	Placa Frontal Superior	1 pc.
8245	Plato de Montura Diferencial Central	1 pc.
8261	Torre de Amortiguadores Frontales	1 pc.
8262	Torre de Amortiguadores Traseros	1 pc.
8264	Truggy Chassis	1 pc.
8266	Soporte de Abrazadera Trasera	1 pc.
8267	Soporte de Abrazadera Delantera	1 pc.
8753	Ejes de Ruedas (2 pcs)	1 Conj.
8851	Motor de Engranajes de 16 Dientes (2 pcs)	1 Conj.
8073	16 x 8 x 5 Rodamientos (6 pcs)	1 Conj.
8074	10 x 6 x 3 Rodamientos (8 pcs)	1 Conj.
8075	4 x 8, 4 x 12, 4 x 16 Tornillos de Cabeza Plana & 4 x 8 Tornillos de Tapa (30 pcs)	1 Conj.
8076	3 x 8, 3 x 10 Tornillos de Cabeza Plana (36 pcs)	1 Conj.
8077	3 x 12 Tornillos de Cabeza Plana (24 pcs)	1 Conj.
8078	3 x 6, 3 x 8, 3 x 10 Tornillos de Cabeza de Boton (30 pcs)	1 Conj.
8079	3 x 18, 4 x 8, 4 x 12 Tornillos de Cabeza de Boton (18 pcs)	1 Conj.
8080	3x 16, 2.5 x Tornillos de Cabeza Plana & 2 x 10 Tornillos de Cabeza de Boton & 2 x 22 Clavijas (24 pcs)	1 Conj.
8081	3 x 12, 3 x 16 Tornillos de Cabeza de Boton (24 pcs)	1 Conj.
8082	3 x 8, 3 x 12, 3 x 16 Tornillos de Tapa (18 pcs)	1 Conj.
8083	3 x 22, 3 x 24, 3 x 26 Tornillos de Tapa (18 pcs)	1 Conj.
8084	M3 x 3, M4 x 4, M5 x 4, M4 x 10 Conjunto de Tuercas (42 pcs)	1 Conj.
8085	Conjunto de Tuercas (36 pcs)	1 Conj.
8277	Conjunto de Radiocomunicación de 3 Canales 2.4G - Conjunto de Radio LED	1 pc.
8275	Manual de Instrucciones	1 pc.
8285	PC Carrocería	1 pc.

SPECIFICATIONS:

Length: 21.67" (550mm)
Width: 16.94" (430mm)
Height: 8.08" (205mm)
Wheelbase: 14.81" (376mm)
Front Track: 13.95" (354mm)
Rear Track: 13.79" (350mm)
Total Weight: 4.5kg
Gear Ratio: 12.95:1
Ground Clearance: 1.89" (48mm)

ESPECIFICACIONES:

Longitud: 21.67" (550mm)
Ancho: 16.94" (430mm)
Alto: 8.08" (205mm)
Distancia entre Ejes: 14.81" (376mm)
Tracción Delantera: 13.95" (354mm)
Tracción Trasera: 13.79" (350mm)
Peso Total: 4.5kg
Proporción entre plato y piñón: 12.95:1
Suelo: 1.89" (48mm)

SPECIFICHE TECNICHE:

Lunghezza: 21.67" (550mm)
Larghezza: 16.94" (430mm)
Altezza: 8.08" (205mm)
Interasse: 14.81" (376mm)
Larghezza ant.: 13.95" (354mm)
Larghezza post.: 13.79" (350mm)
Peso Totale: 4.5kg
Rapporto trasmiss.: 12.95:1
Altezza da terra: 1.89" (48mm)

ESPECIFICAÇÕES:

Comprimento: 21.67" (550mm)
Largura: 16.94" (430mm)
Altura: 8.08" (205mm)
Distância entre eixos: 14.81" (376mm)
Track dianteiro: 13.95" (354mm)
Track traseiro: 13.79" (350mm)
Peso total: 4.5kg
Redução: 12.95:1
Distância do solo: 1.89" (48mm)



Website: www.zdracing.com

Tel: +86 (755) 25469375

Fax: +86 (755) 84673903

E-Mail: electricmodelpower@vip.163.com

Address: NO.28 Wenxin Road, Xinmu Lao Village,
Pinghu Town, Longgang District, Shenzhen
City, Guangdong Province, 518111 China

Export Sales Department:

International Hobbycraft Co., Inc.
2890 Dundee Road
Northbrook, IL 60062 USA

www.hobby-exporter.com
exports@hobby-exporter.com

Tel: +1 847 564 9945

Fax: +1 847 564 9951